


Antena para navegación -R52- (Exeo ST): desmontar y montar

- Desconectar todos los consumidores eléctricos.
- Extraer la llave de encendido.

Descripción de la antena navegación para techo, con teléfono solo para flotas:

- ☞ Cuerpo superior -1-, con junta de goma.
- ☞ Conector para teléfono -2-, solo en vehículos de flota con soporte de teléfono en tablero. En los caso que no incorpores soporte de teléfono quedara libre.
- ☞ Tuerca de fijación cuerpo de antena -3-. Par de apriete -6 Nm-.
- ☞ Conexión para GPS -4-. Tramo hacia el lado izquierdo, montante D, detrás del guarnecido, color azul.

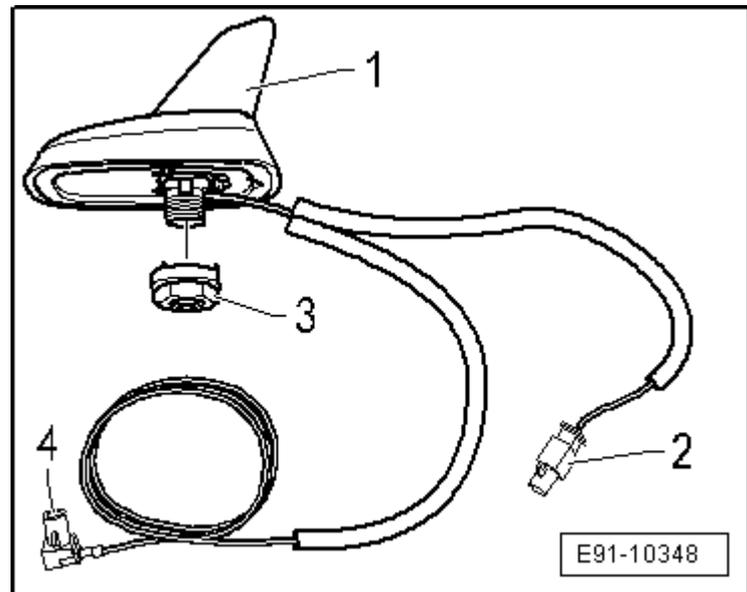

Desmontar

- Desmontar la parte final del techo → Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.70.
- Desmontar el guarnecido del pilar D a izquierda y derecha → Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.70.
- Desmontar la luz del maletero -W3- → Sistema eléctrico; Grupo de rep.96.
- Desmontar el guarnecido izquierdo del maletero → Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.70.
- Bajar la parte posterior del techo interior moldeado → Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.70.
- Desacoplar el conector para el cable de antena -flecha-, a la izquierda, en el pilar D.
- Soltar los cables de antena hasta los aparatos ubicados en el soporte básico.
- Desenroscar la tuerca -flecha-.
- Retirar la antena para navegación -R52- hacia arriba tirando desde el techo.

Montar

- El montaje se realiza análogamente en el orden inverso.

La arandela que hay debajo de la tuerca para la antena para navegación -R52- tiene un rebaje por el que se deben pasar los cables de antena.

