

## Listón embellecedor del techo: desmontar y montar




### Nota

No es necesario desmontar el cristal lateral para desmontar la moldura de techo.

### 1 - Moldura del techo

- ⌘ Embellecedor del montante -B- desmontado → capítulo.
- ⌘ Juntas de puerta retiradas del área de la moldura de techo.
- ⌘ Extraer el listón tapajuntas -2- de la moldura del techo.
- ⌘ Rebajar con el taladro las cabezas de los remaches ciegos -3-, expulsar las cañas de los remaches con un botador y retirar la moldura de techo.

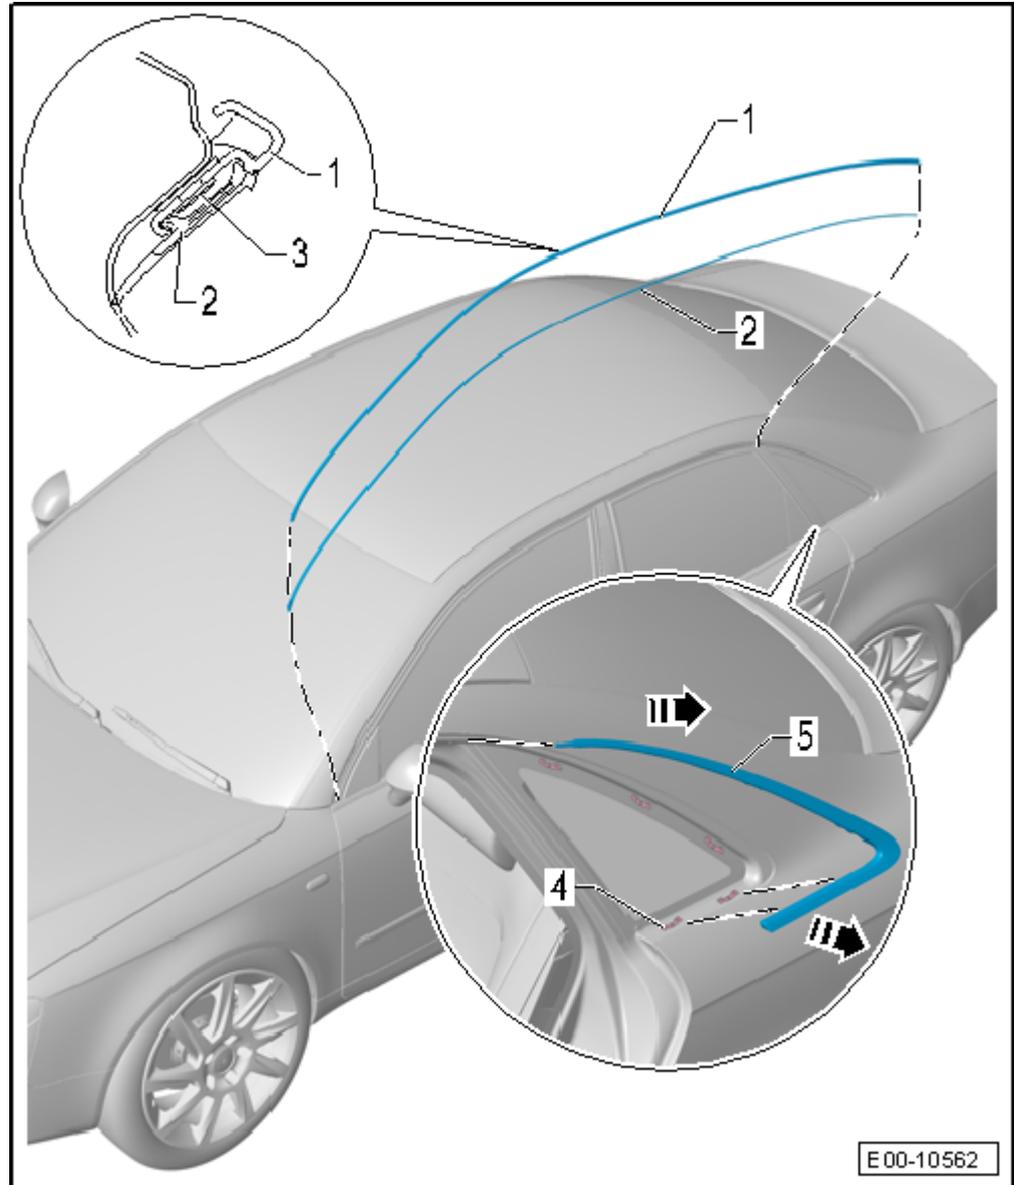

### 2 - Listón cobertor

- ⌘ Para facilitar el montaje, aplicar en los bordes un agente lubricante.
- ⌘ Encajar a presión en la moldura de techo desde delante hacia atrás.

### 3 - Remache ciego

### 4 - Presilla de sujeción

- ⌘ 5 unidades

### 5 - Embellecedor del montante -C-

- ⌘ Soltar en sentido de marcha.

### 6 - Listón embellecedor de techo en el cristal lateral

- ⌘ Soltar comenzando por abajo haciendo palanca con cuidado con una cuña de plástico y

desprender en el sentido de la flecha.



**¡ATENCIÓN!**

***La moldura de techo del cristal lateral no se debe combar ni torcer, ya que de lo contrario se producirán daños visibles.***