


## Revestimiento del paragolpes posterior; Ibiza 2006: cuadro general de montaje

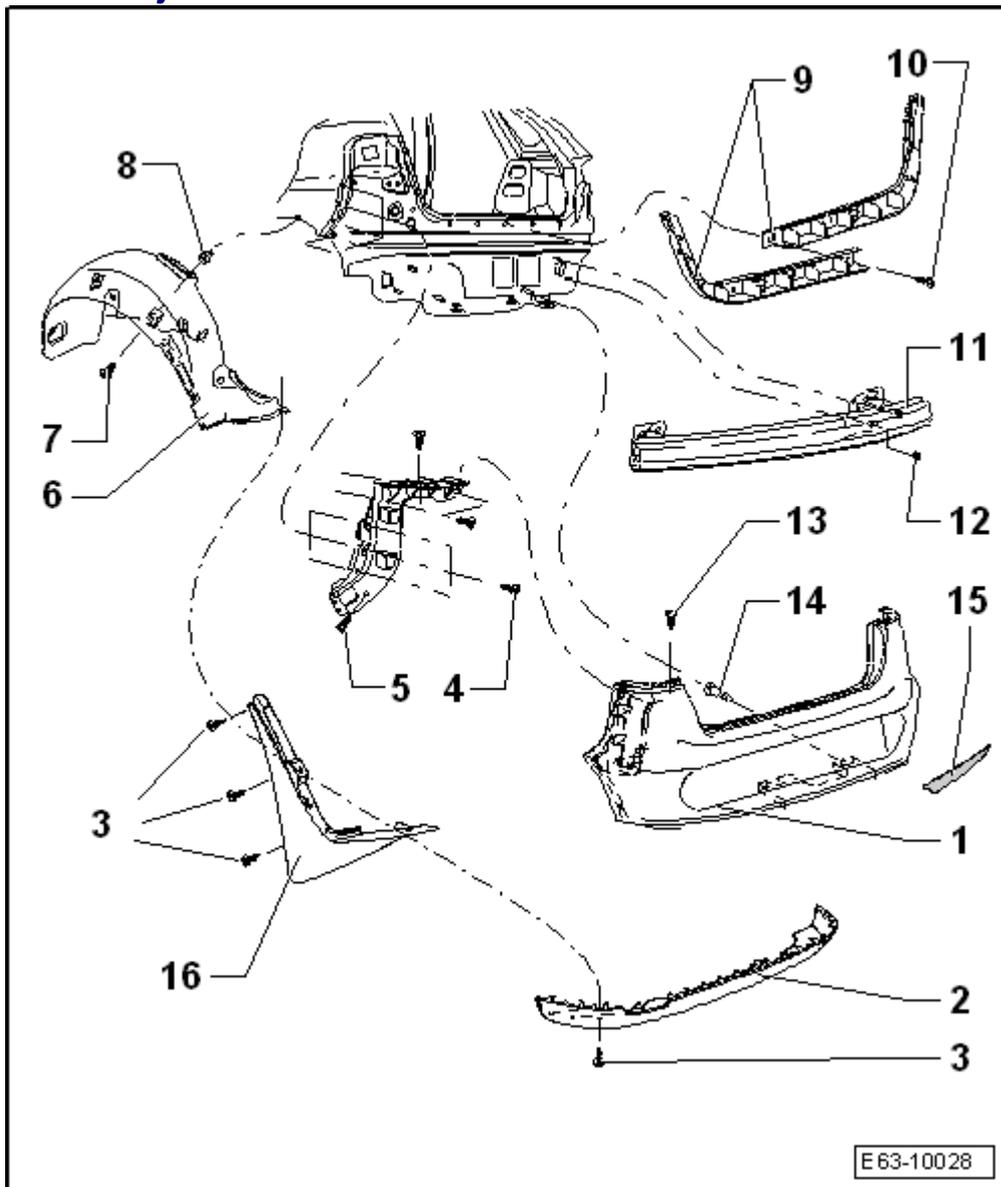

- 1 - Revestimiento del paragolpes
  - Material: PP/EPDM
  - Desmontar y montar → capítulo
- 2 - Spoiler
  - Enclipsado en la parte inferior del revestimiento del paragolpes posterior
- 3 - Tornillo Torx
  - 1,5 Nm
- 4 - Tornillo torx
  - 2 Nm
- 5 - Guía fija del revestimiento del paragolpes
- 6 - Moldura del pasaruedas
  - Desmontar → capítulo
- 7 - Tornillo torx
  - 1,5 Nm
- 8 - Taco
- 9 - Listón de fijación

- 9 Unidades
  - 10 - Tornillo Torx
- 2 Nm
- 9 Unidades
  - 11 - Travesía posterior
- Desmontar
  - Desmontar el revestimiento del paragolpes posterior → capítulo.
  - Desenroscar las tuercas hexagonales → pos.
  - Retirar la travesía posterior -11-.
- Montar


El montaje se realiza siguiendo el orden inverso de las operaciones descritas para el desmontaje.

- 12 - Tuerca hexagonal
  - 23 Nm
- 13 - Tornillos Torx
  - 2 Nm
- 14 - Taco guía
  - Enroscado en un perno roscado
- 15 - Catadioptrico
  - Enclipsado
- 16 - Carenado

## Revestimiento del paragolpes posterior; Ibiza 2006: desmontar y montar


herramientas especiales, equipos de comprobación  
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Kit llaves dinamométricas -  
SAT 8010-

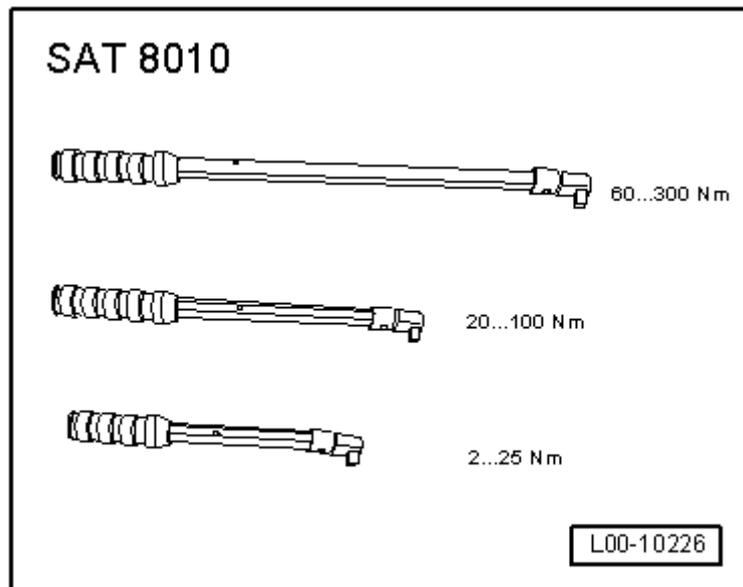


## Desmontar

- Desenroscar los tornillos Torx -flechas- que fijan el revestimiento del paragolpes posterior por la parte inferior del vehículo.
- 

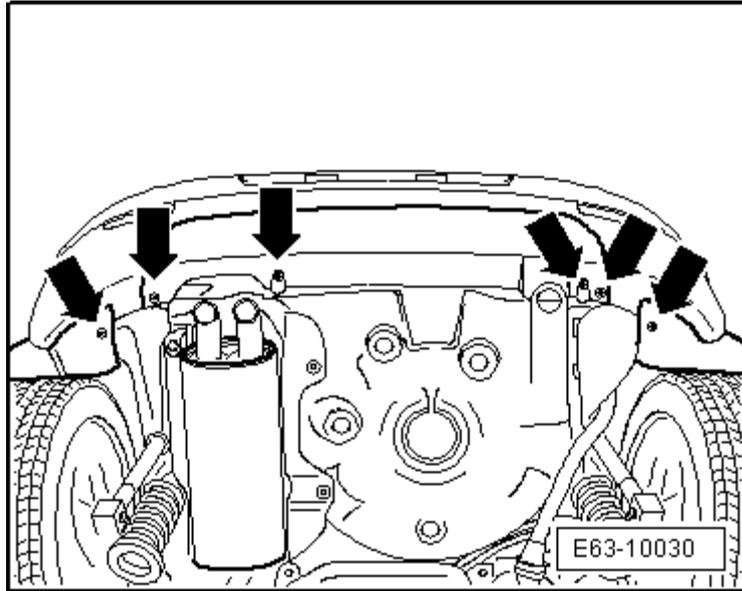

- Extraer los cuatro tornillos que fijan el revestimiento del paragolpes a la moldura del pasaruedas.
- Extraer los pilotos traseros de los laterales: → Sistema eléctrico; grupo de rep.94
- 

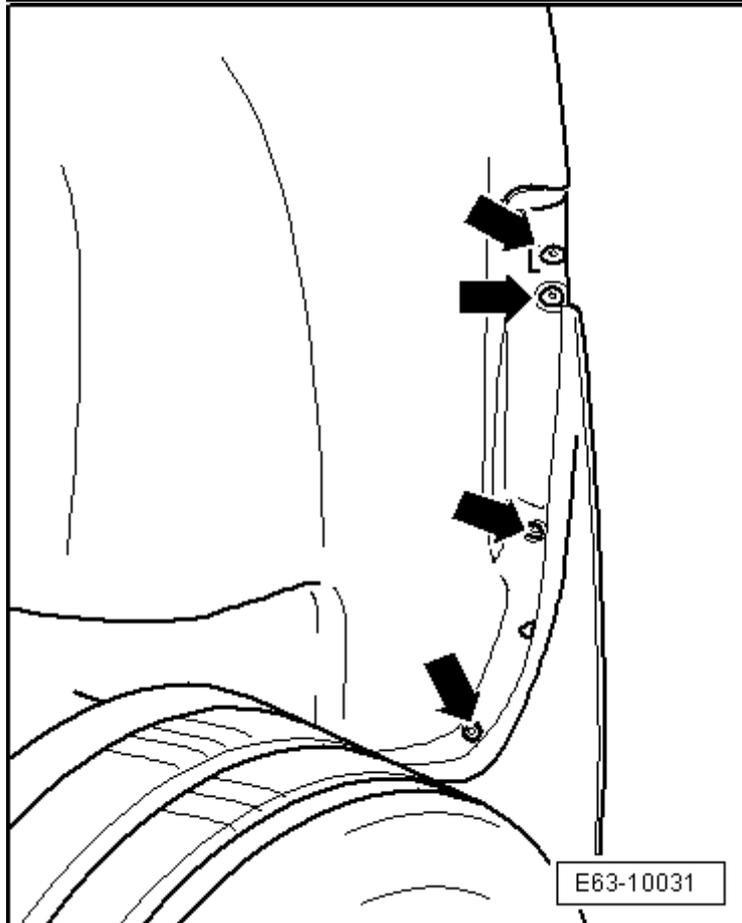


- Extraer los tornillos Torx - flechas-.
- Separar el revestimiento del paragolpes, tirando de cada una de las esquinas de las aletas posteriores, para desencajar el revestimiento del anclaje lateral (guía fija).
- Antes de separar del todo el revestimiento del paragolpes separar los conectores de las luces de la matrícula.



**Nota**

Al apoyar por cualquiera de las partes interponer entre el revestimiento del paragolpes posterior y la superficie sobre la que se apoye, un material apropiado para proteger el revestimiento del paragolpes.

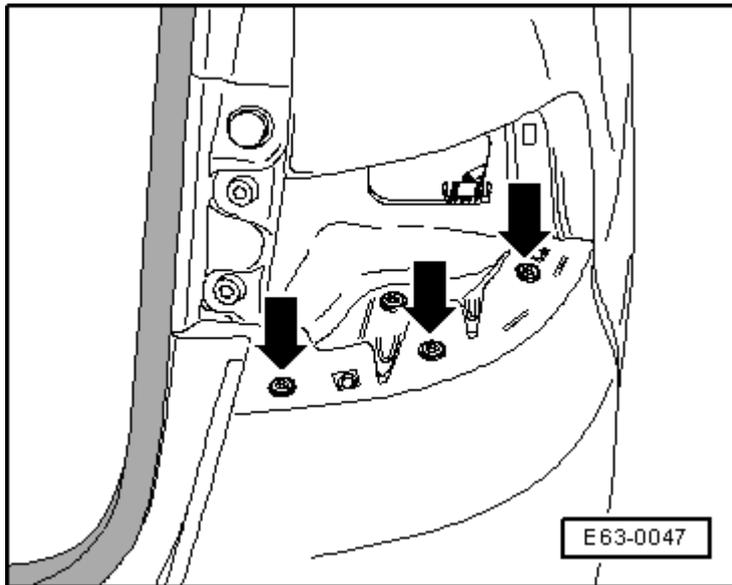

**Montar**

Realizar las operaciones de montaje, en el orden inverso a las descritas para el desmontaje

**Pares de apriete**

Tornillos Torx para fijación revestimiento posterior a la guía fija	2 Nm
Tornillos Torx para fijación revestimiento posterior a la moldura del pasaruedas	1,5 Nm



**Nota**

- ♦ Hay que verificar el anclaje del revestimiento del paragolpes posterior en su ubicación, ya que su posición correcta es horizontal y paralelo a la línea de tierra.
- ♦ Hay que verificar que las entradas y salidas de aire no estén obstruidas y en perfecto funcionamiento.