


Conjunto de la suspensión (147810)

Herramientas especiales

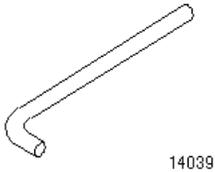


Palanca para portamangueta 204-159 (14-039)

Desmontaje


Todos los vehículos

1. Afloje las tuercas de la rueda delantera.
2. Suba y apoye el vehículo. Para obtener más información, véase «[Sección 100-02](#)».
3. Extraiga la rueda delantera.

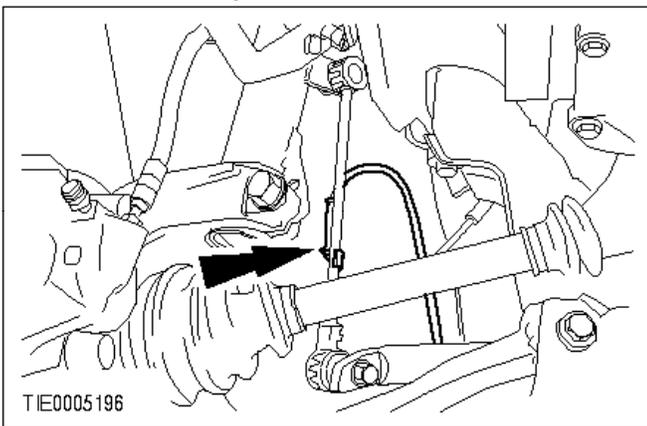


Vehículos con ABS

4. Desmonte el cable del sensor del sistema de frenos antibloqueo (ABS) de la bieleta de conexión.

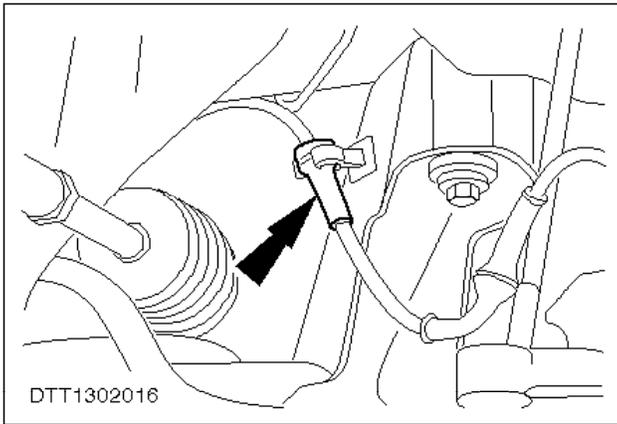


5. Desconecte el cable del sensor del ABS del travesaño.

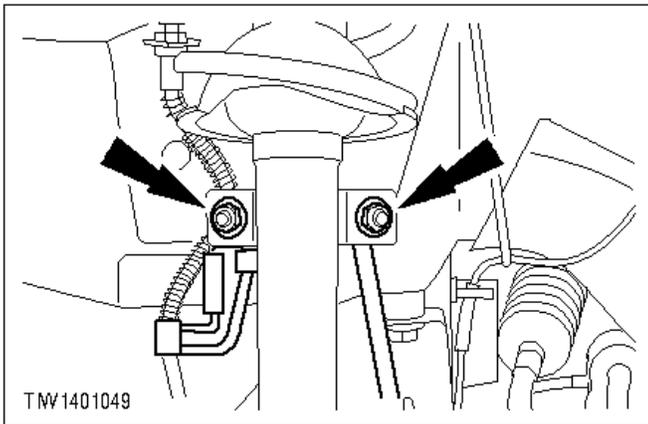


Todos los vehículos


6. Retire la bieleta de conexión de la barra estabilizadora y el latiguillo de freno del conjunto de la suspensión.

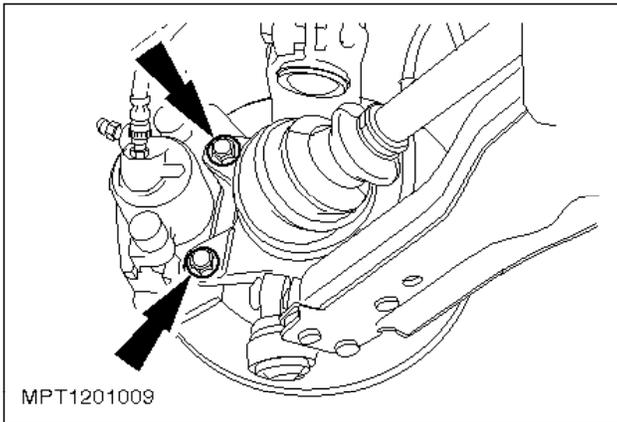


7.  **ATENCIÓN:**
Ate el conjunto pinza/soporte de anclaje a un lado para evitar dañar el latiguillo de freno.
Desmonte el conjunto pinza/soporte de anclaje.

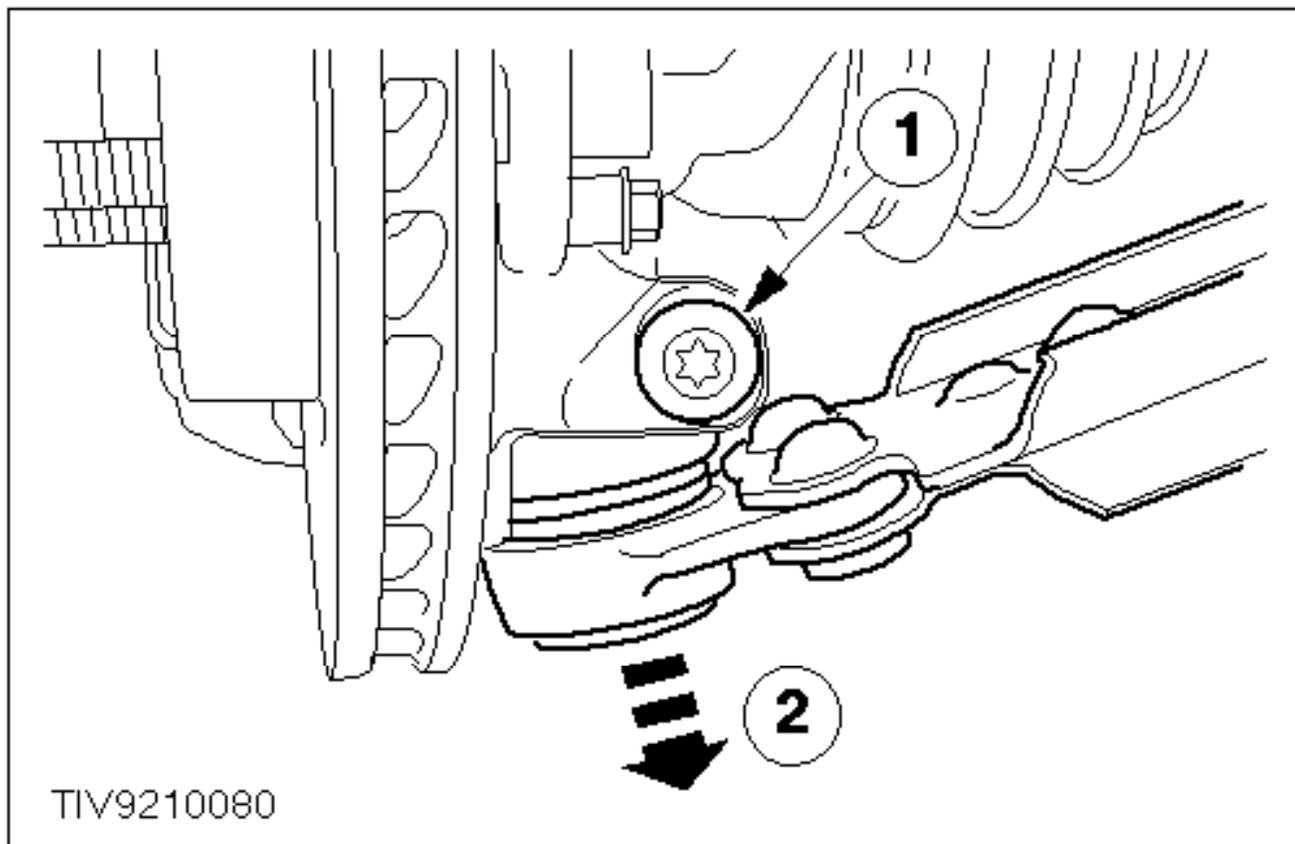

8.  **ATENCIÓN:**
Proteja el retén de la rótula con un paño suave para evitar que se produzcan daños.
- Suelte la rótula del brazo inferior.
- 1 Desenrosque el tornillo.
 - 2 Suelte la rótula del brazo inferior.

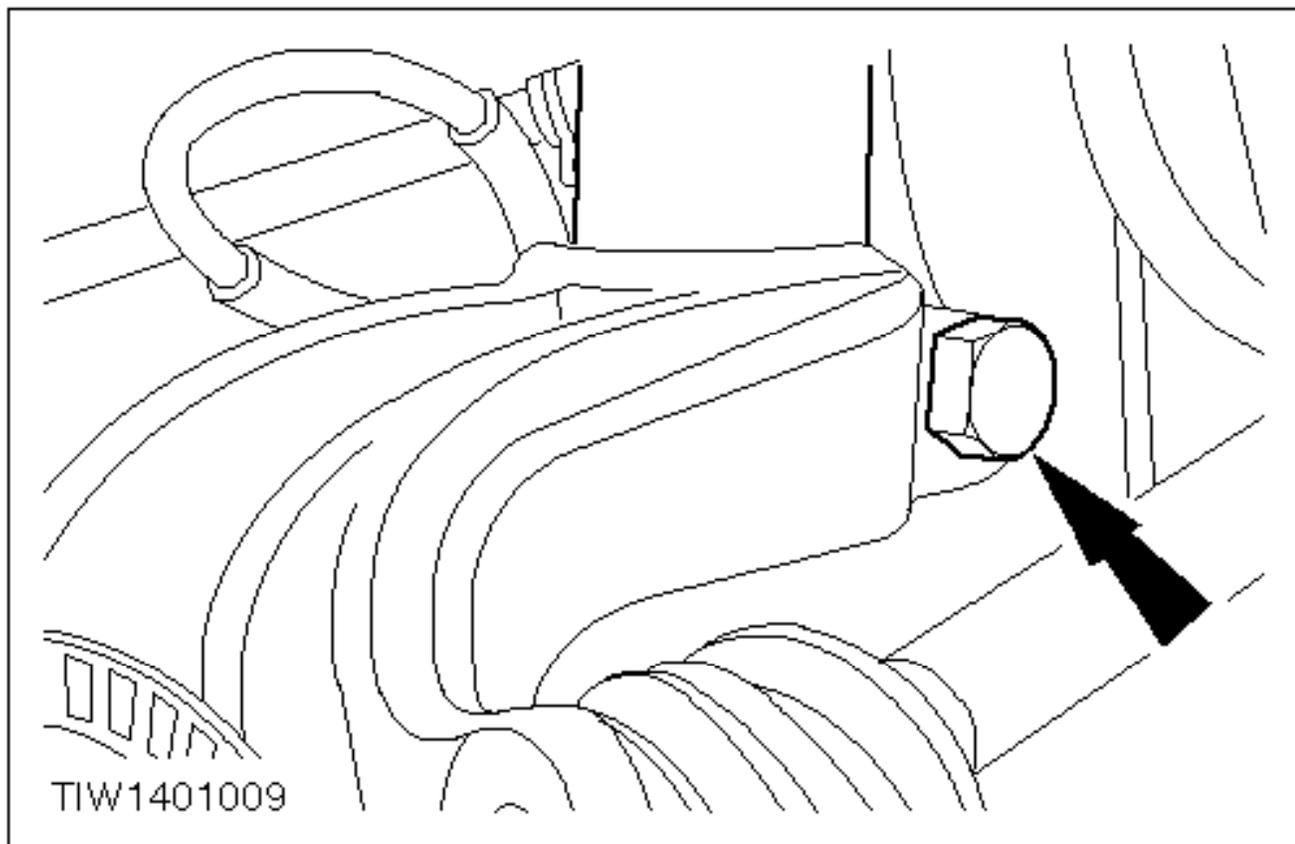


9. Retire el tornillo de presión que fija el portamanguetas al conjunto de la suspensión.

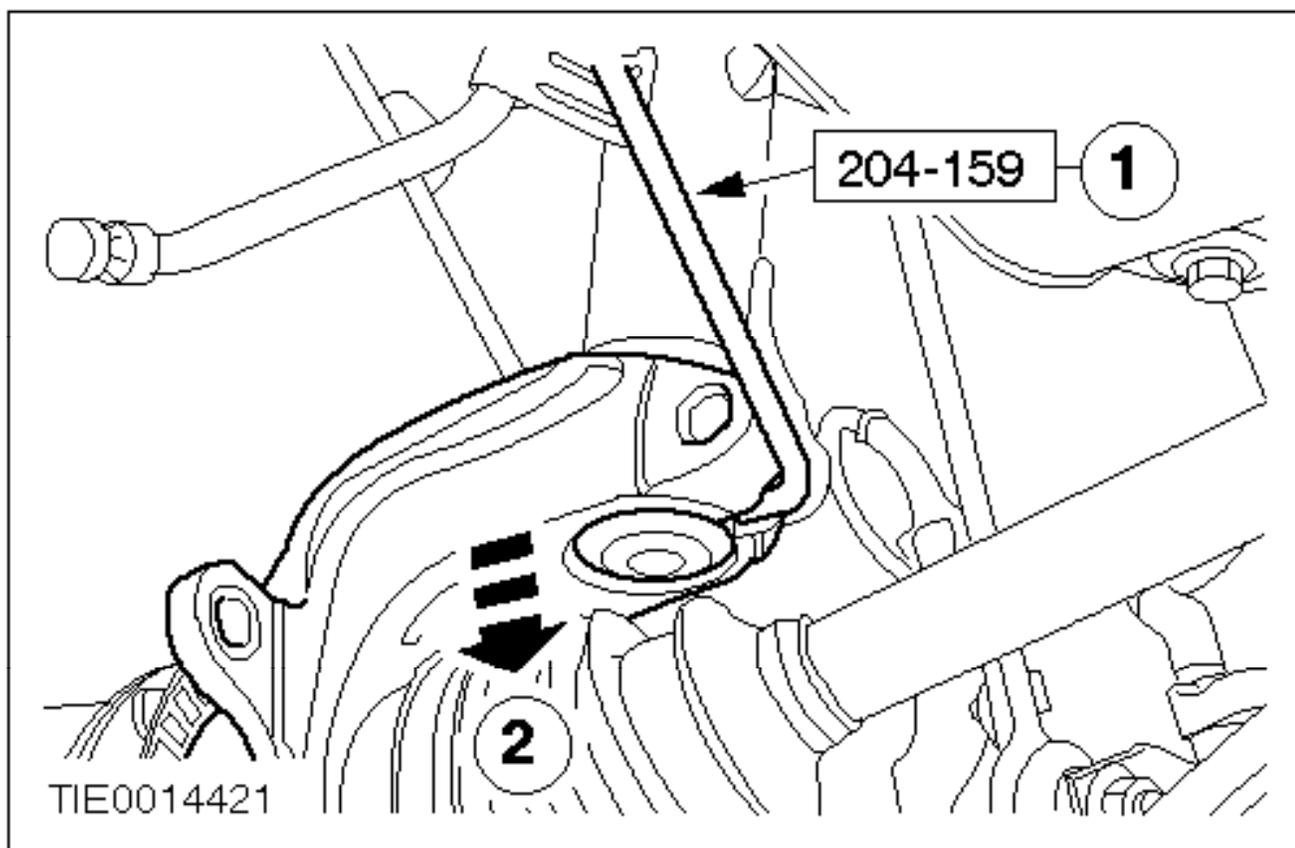

10. Retire el portamanguetas del conjunto de la suspensión.
- 1 Monte la herramienta especial y gírela 90 grados.

2 Retire el portamanguetas.

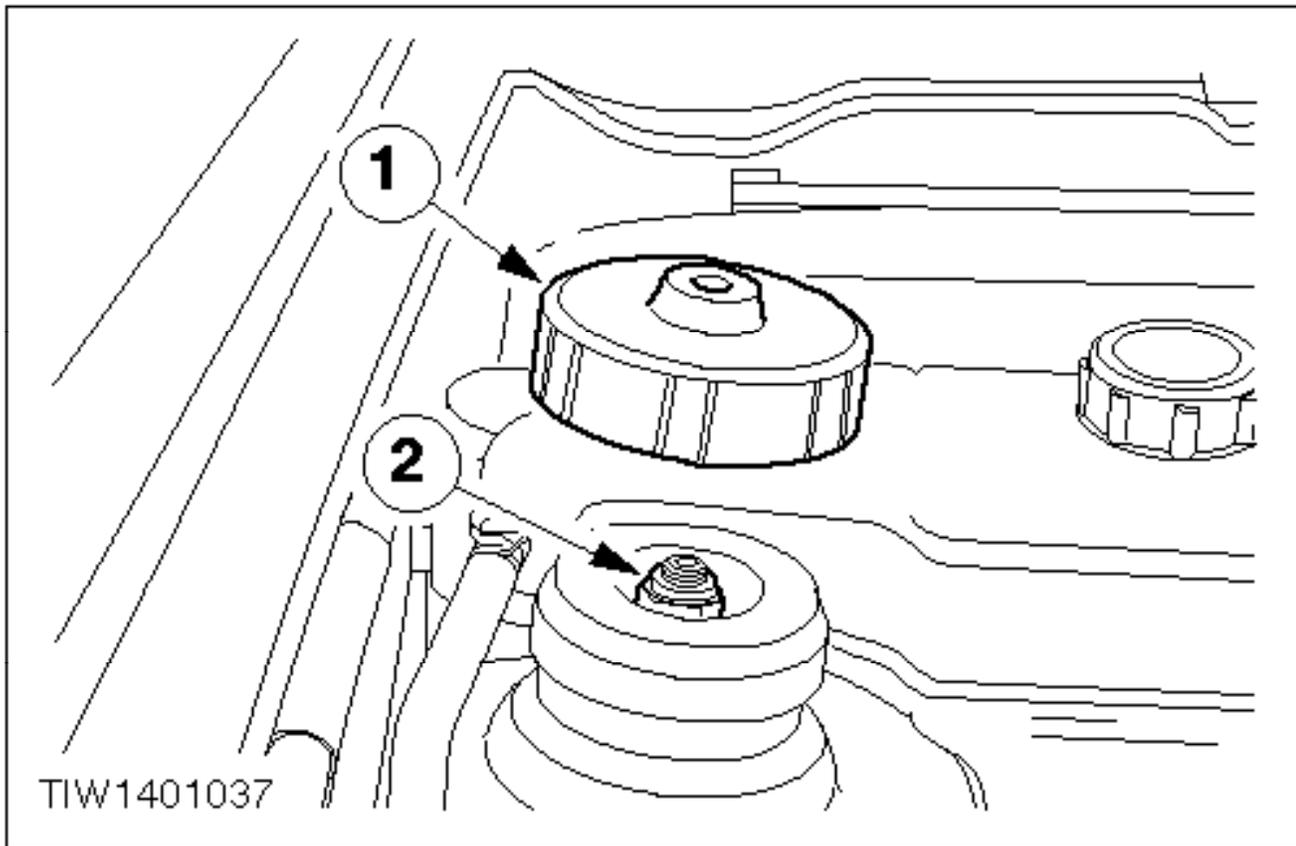


11.  **ATENCIÓN:**
Bloquee el vástago con una llave Allen.

Retire la tuerca del soporte superior del conjunto de la suspensión.


1 Retire la cubierta (si procede).

2 Retire la tuerca.

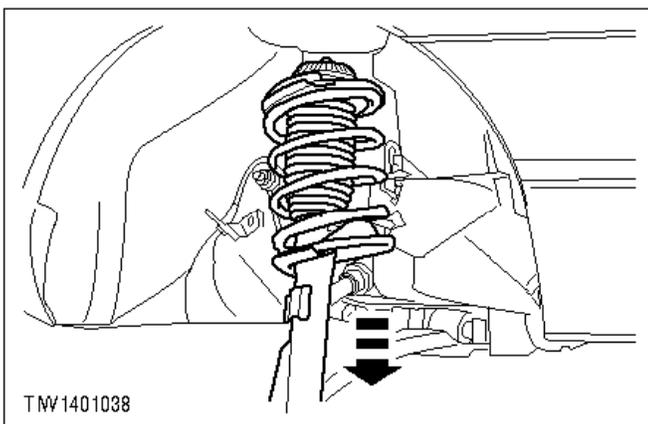


12. Retire el conjunto de la suspensión.

Montaje

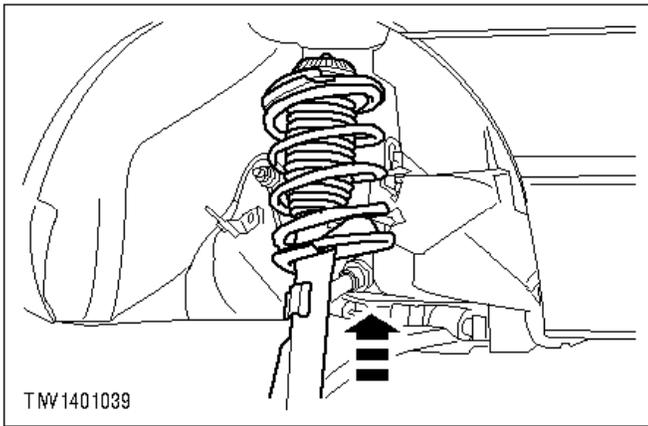

Todos los vehículos

1. Monte el conjunto de la suspensión en posición.

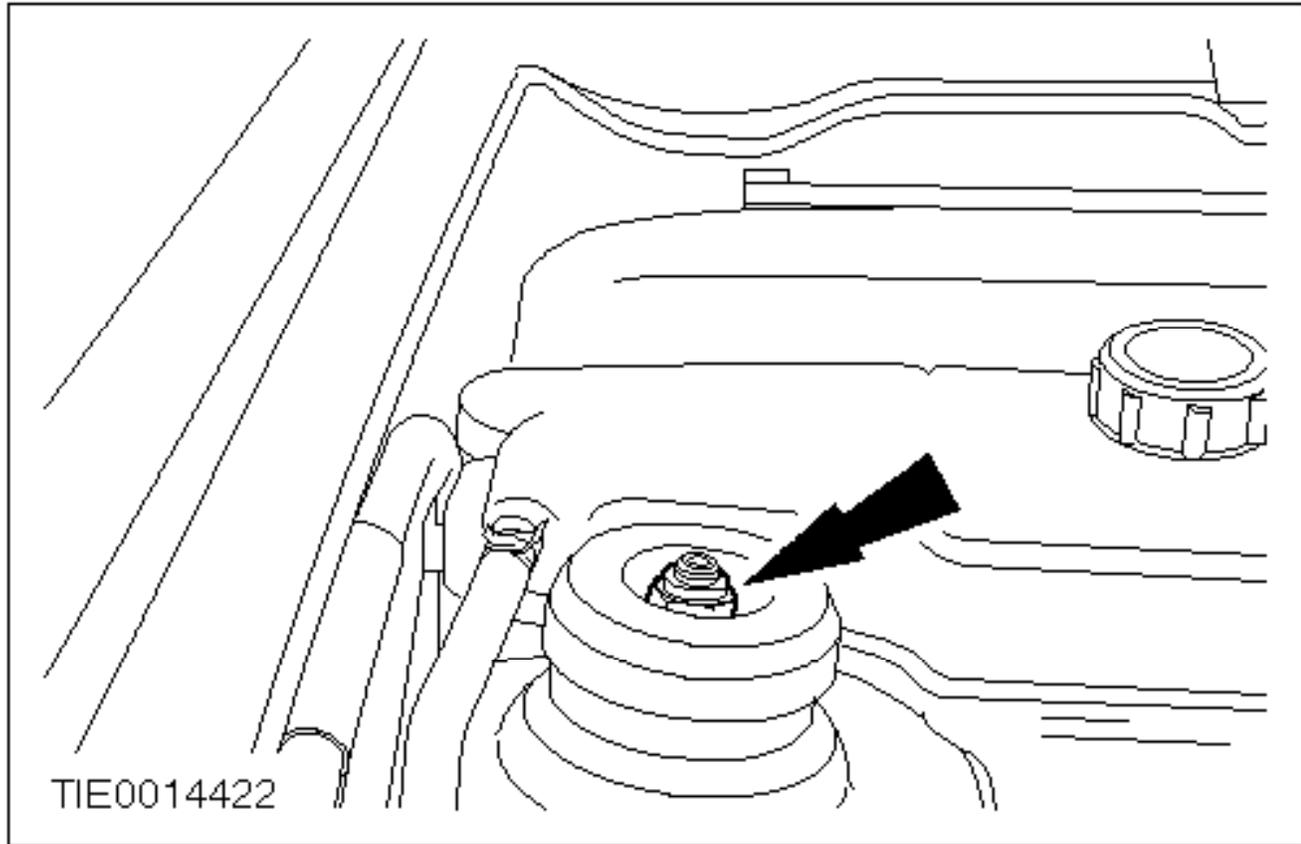


2.  **ATENCIÓN:**
Bloquee el vástago con una llave Allen.

Nota:

No apriete completamente la tuerca del soporte superior del conjunto de la suspensión.


Monte la tuerca del soporte superior del conjunto de la suspensión.

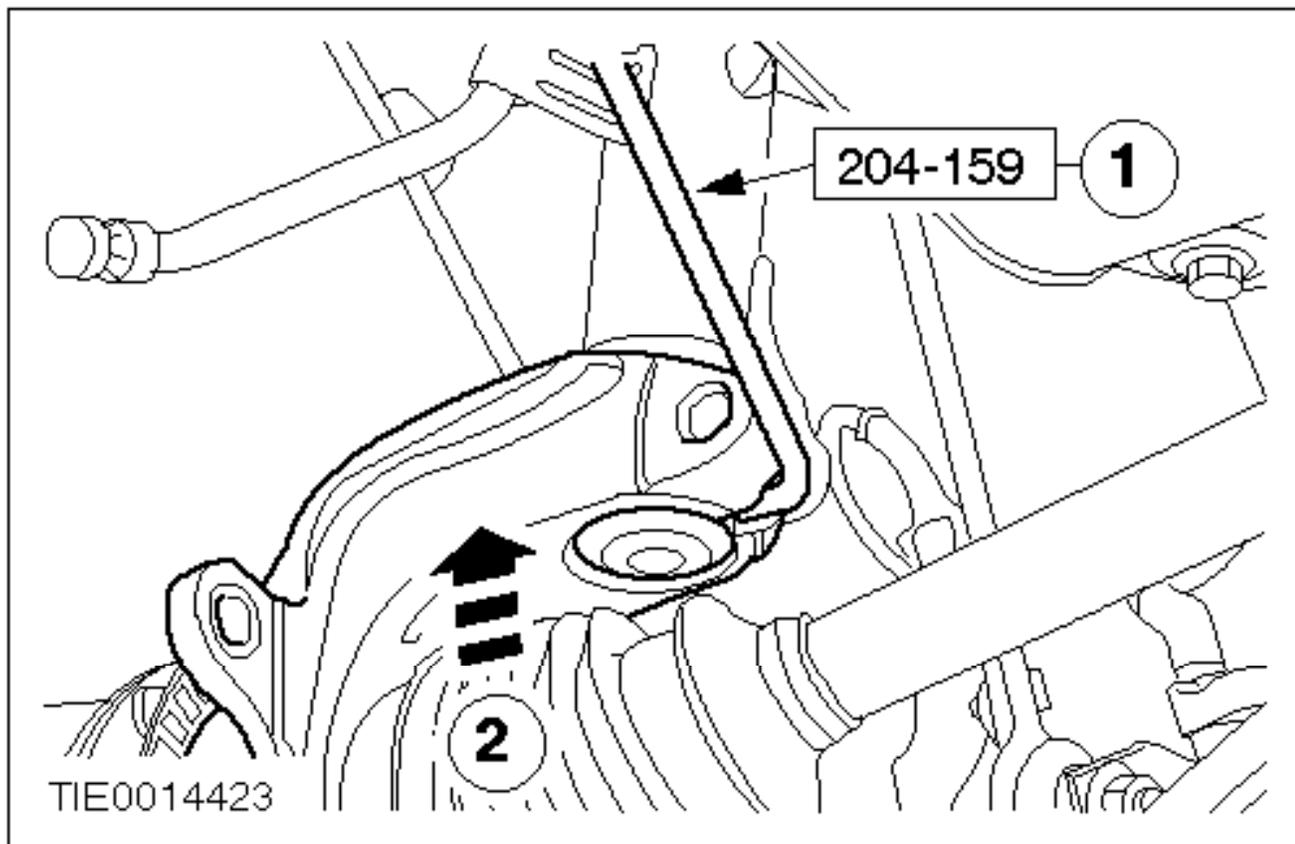


3. Monte el portamanguetas en el conjunto de la suspensión.

1 Inserte la herramienta especial y gírela 90 grados.

2 Monte el portamanguetas.

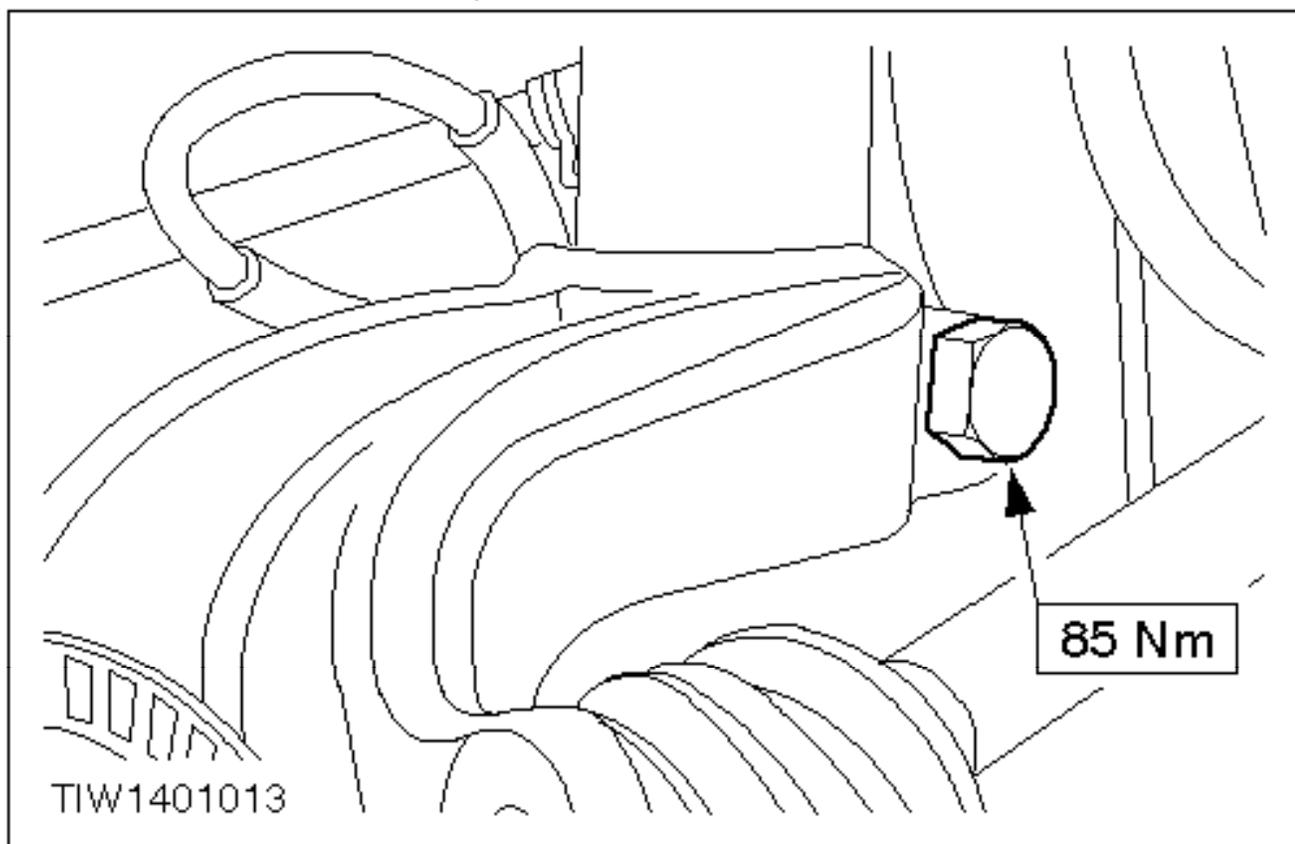


4. Monte el tornillo de presión que fija el portamanguetas al conjunto de la suspensión.

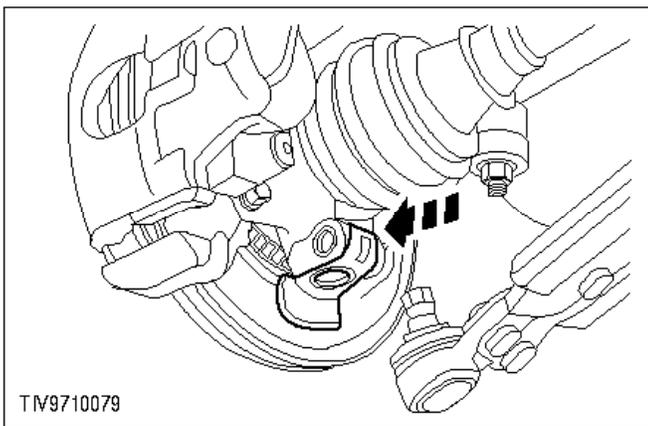


5. **⚠ ATENCIÓN:**
Asegúrese de que se instale una pantalla térmica para evitar que se produzcan daños en las rótulas.


Monte la pantalla térmica.

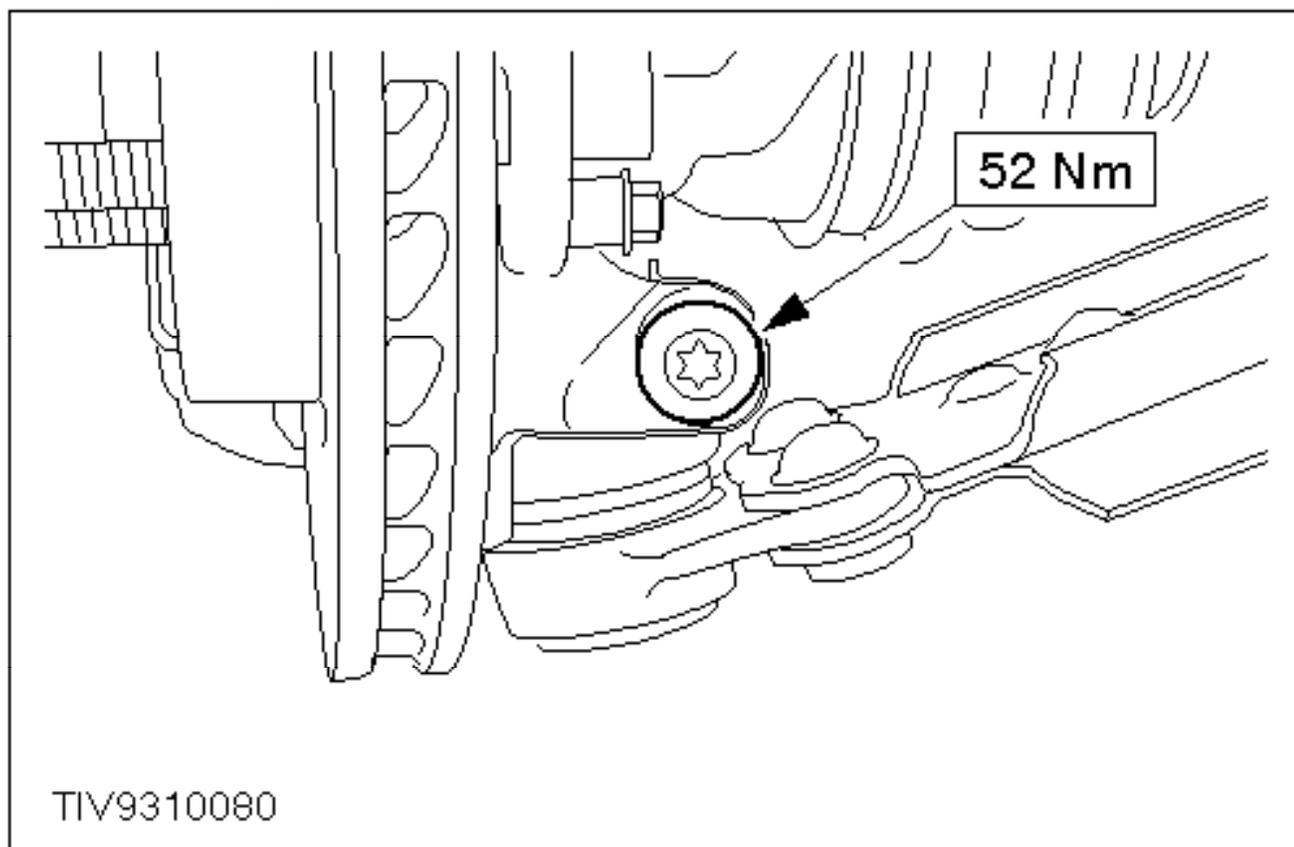

6. Monte el brazo inferior en el portamanguetas.

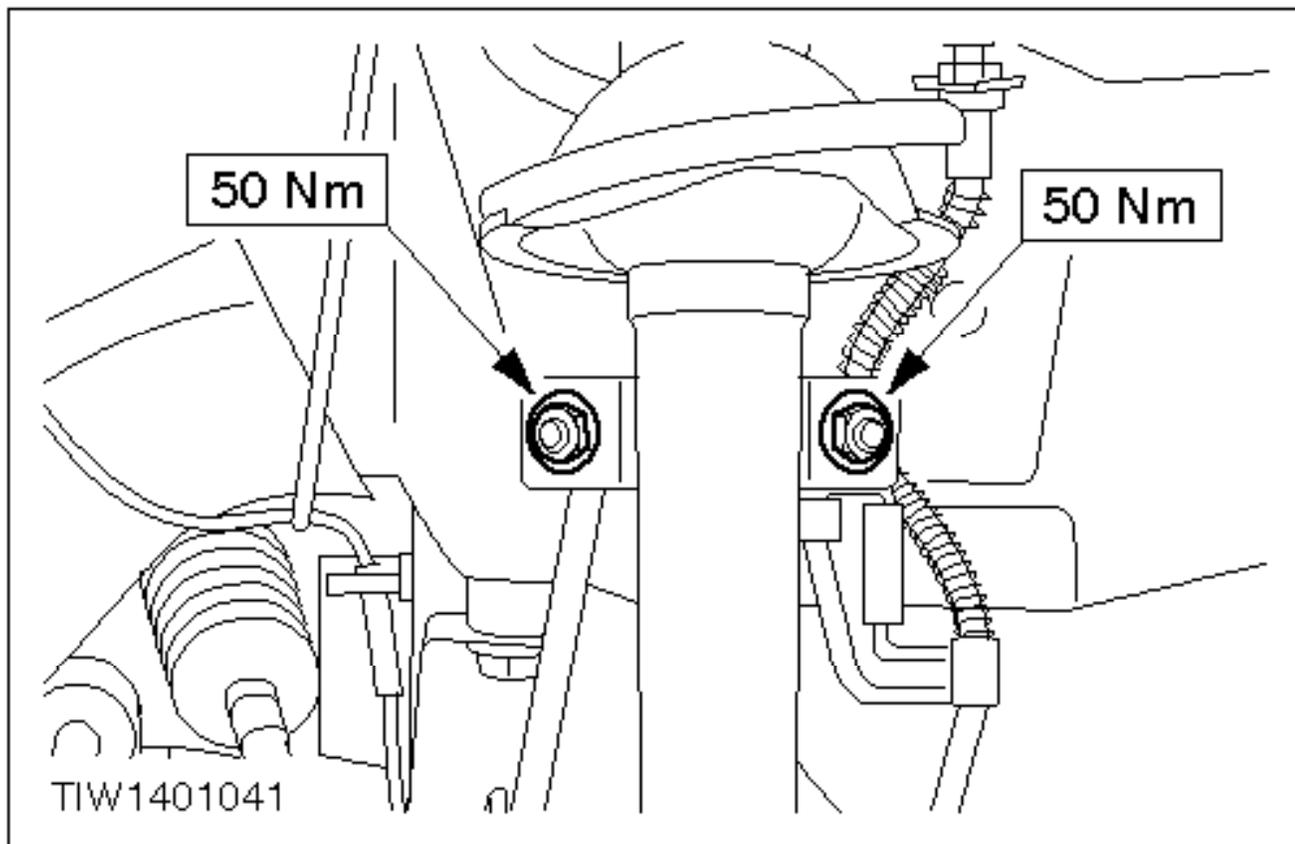


- 7. Monte la bieleta de conexión de la barra estabilizadora y el latiguillo de freno en el conjunto de la suspensión.

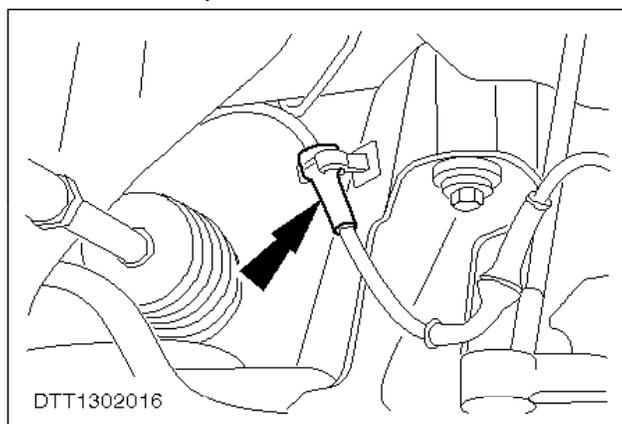

Vehículos con ABS


- 8. Fije el cable del sensor del ABS en el travesaño.

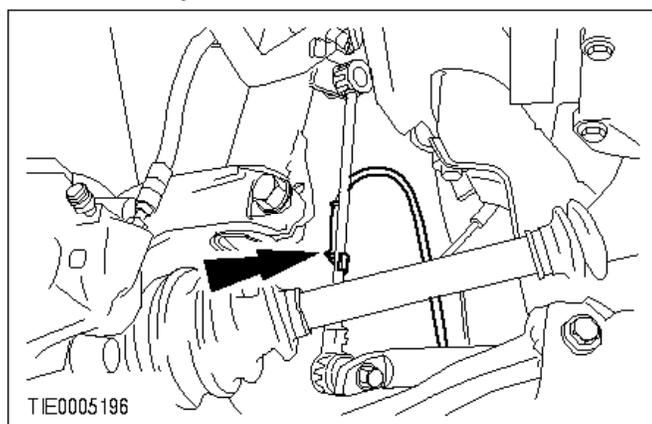


- 9. Fije el cable del sensor del ABS en la bieleta de conexión.

Todos los vehículos

- 10. Baje el vehículo.

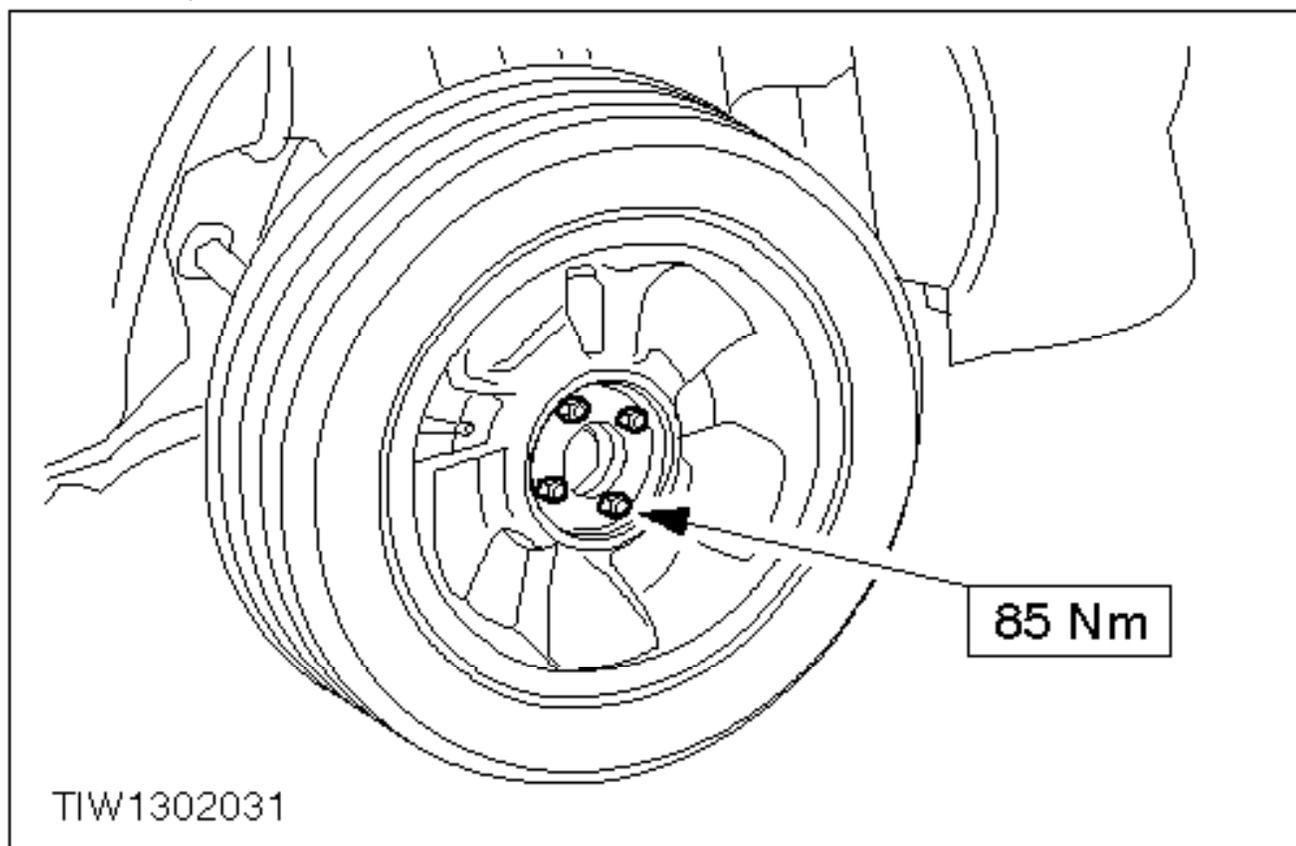

- Ver la ilustración correspondiente.

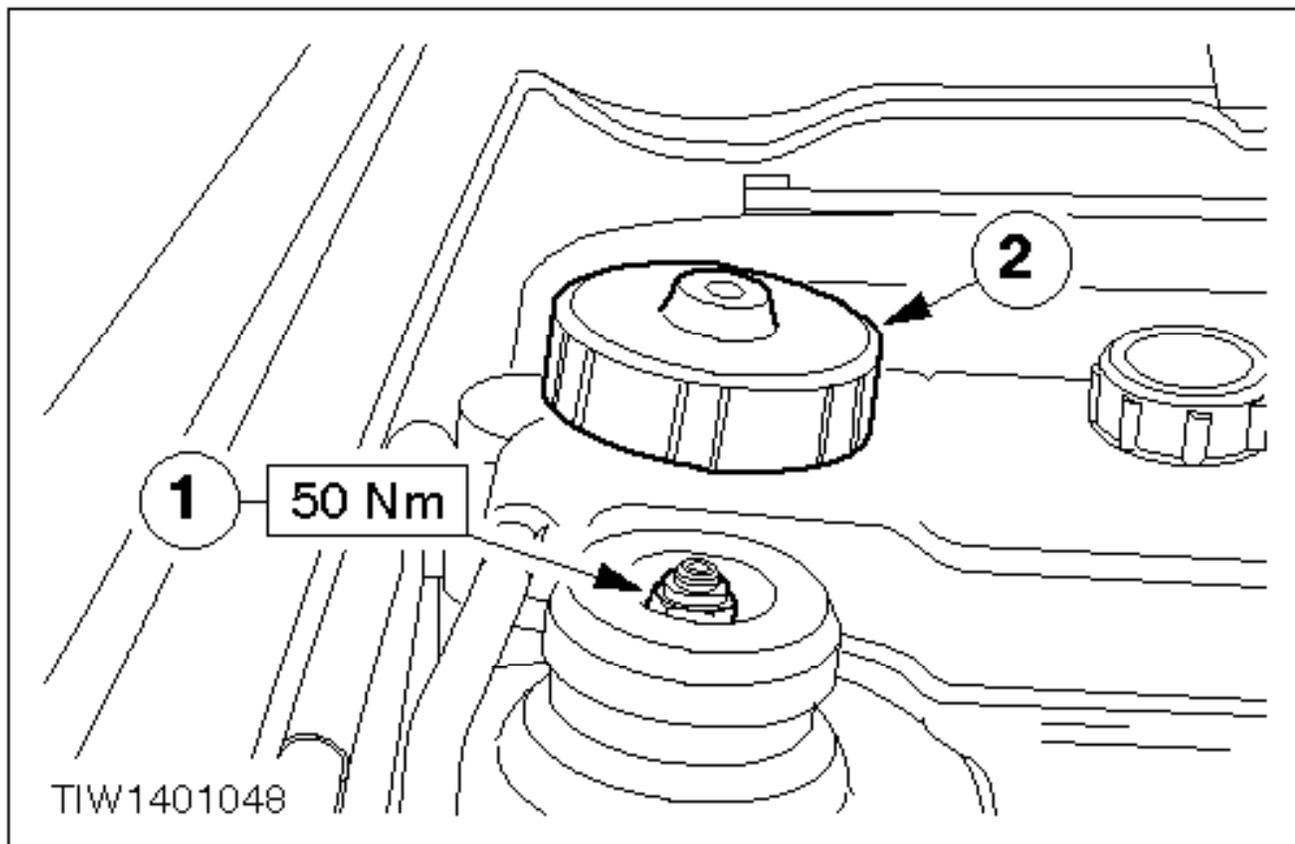

- 11. Apriete la tuerca del soporte superior del conjunto de la suspensión.
 - 1 Apriete la tuerca.
 - 2 Monte la cubierta (si procede).
 - 12. Compruebe la alineación de las ruedas delanteras. Para obtener más información, véase [«Sección 204-00»](#).
-