

Unidades de control en el compartimento del motor


Cuadro sinóptico de las unidades de control

1 - Unidad de control de ABS -J104-

- ❑ Lugar de posicionamiento → capítulo
- ❑ Dotación de conectores → capítulo
- ❑ Descripción de señales → capítulo

2 - Unidad de control del motor -J623-

- ❑ Lugar de posicionamiento → capítulo
- ❑ Dotación de conectores de 121 vías → capítulo
- ❑ Dotación de conectores de 154 vías → capítulo

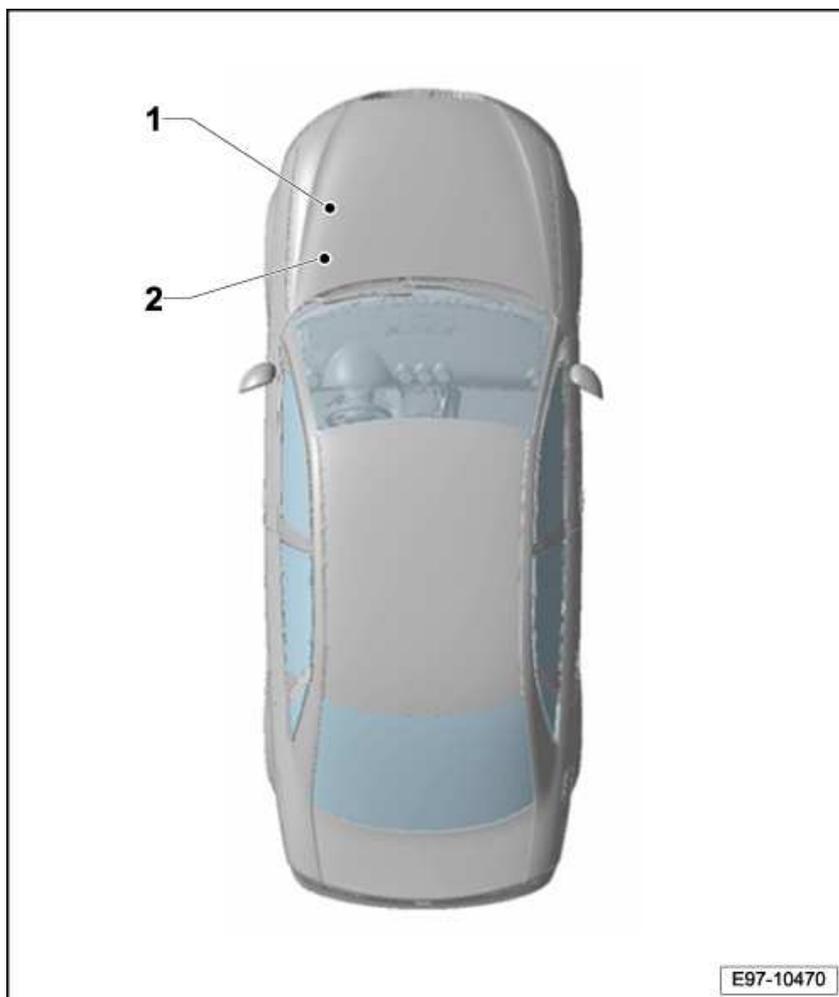


Unidad de control de ABS - J104-

Lugar de posicionamiento:

En el compartimento del motor, a la izquierda -flecha-

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

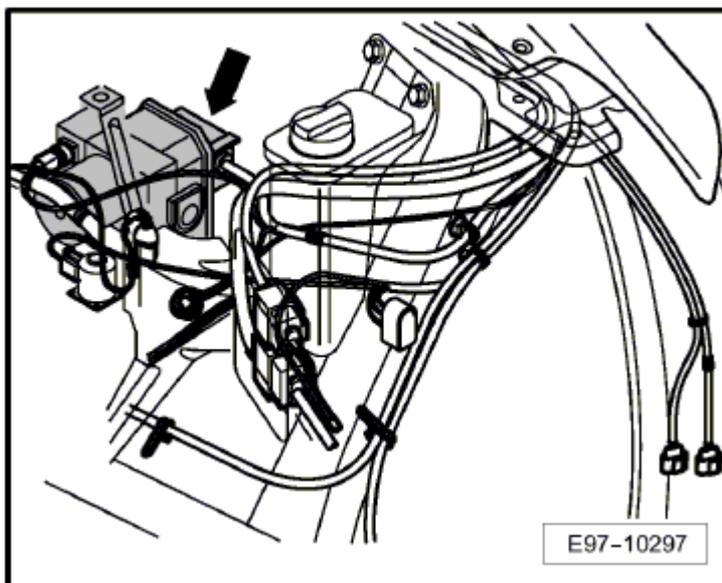


Dotación de conectores:

A - Unidad de control de ABS -J104-

Conector:

B - Conector de 38 contactos -T38-

Volver al cuadro sinóptico → **ancla**

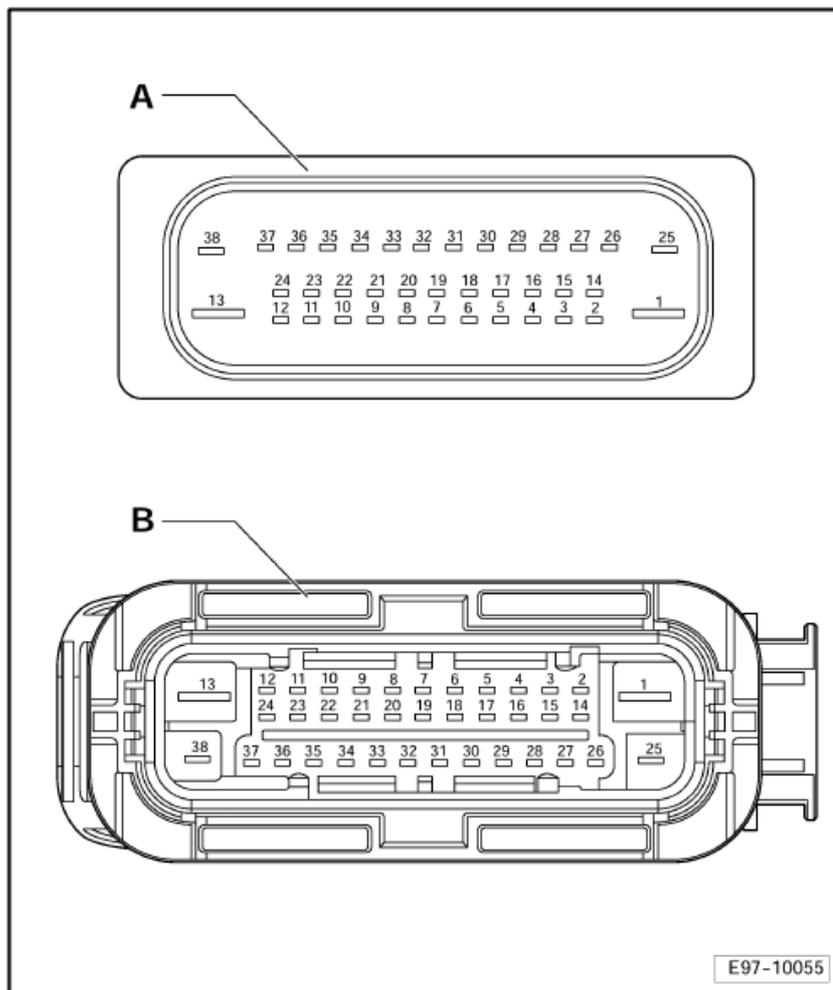


Descripción de señales:

B - Conector de 38 contactos -T38-

Descripción de señales:



- 1 - Alimentación (30a)
- 2 - Libre
- 3 - Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos -J502-
- 4 - Conmutador del sistema de regulación antipatinaje en aceleración -E132-
- 5 - Libre
- 6 - Sensor de revoluciones de la rueda delantera derecha -G45-
- 7 - Libre
- 8 - Conmutador de pedal de freno -F47-
- 9 - Libre
- 10 - Libre
- 11 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285-
- 12 - Libre
- 13 - Masa (31)
- 14 - Can-Low
- 15 - Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos -J502-
- 16 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285-
- 17 - Libre
- 18 - Sensor de revoluciones de la rueda delantera derecha -G45-
- 19 - Sensor de revoluciones de la rueda trasera derecha -G44-
- 20 - Sensor de revoluciones de la rueda trasera izquierda -G46-
- 21 - Libre
- 22 - Sensor de revoluciones de la rueda delantera izquierda -G47-
- 23 - Libre
- 24 - Unidad de sensores ESP -G419-
- 25 - Alimentación (30a)
- 26 - Can-High
- 27 - Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos -J502-
- 28 - Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos -J502-
- 29 - Unidad de sensores ESP -G419-
- 30 - Conmutador de luces de freno -F-
- 31 - Sensor de revoluciones de la rueda trasera derecha -G44-
- 32 - Alimentación (15a)
- 33 - Sensor de revoluciones de la rueda trasera izquierda -G46-
- 34 - Sensor de revoluciones de la rueda delantera izquierda -G47-
- 35 - Libre
- 36 - Unidad de control para Servotronic -J236-
- Unidad de control para regulación techo corredizo -J245-
- 37 - Unidad de sensores ESP -G419-
- 38 - Masa (31)

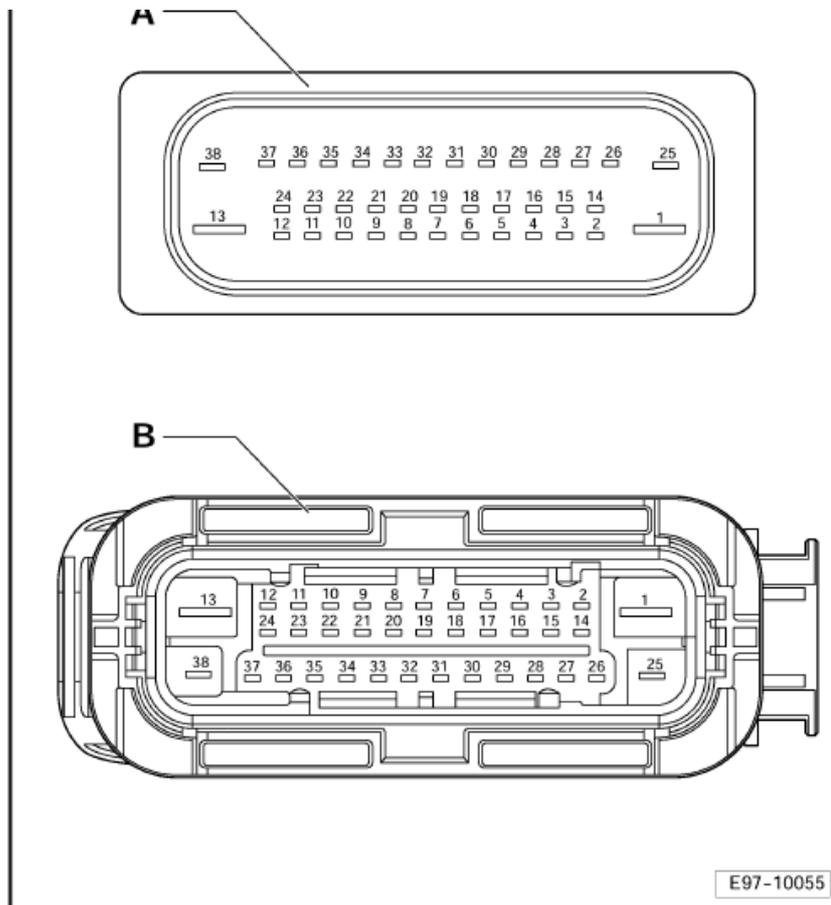


Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)

Unidad de control del motor - J623-

Lugar de posicionamiento:

En la caja de aguas, a la izquierda -flecha-

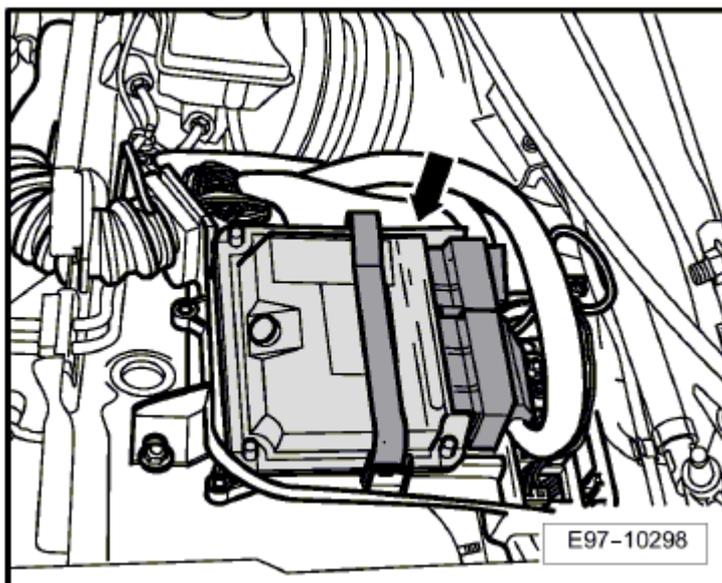

Volver al cuadro sinóptico → **ancla**

Dotación de conectores:

A - Unidad de control del motor -J623-


- Motores ALZ y CFMA

Conectores:

B - Conector, de 81 contactos -T121-

C - Conector, de 40 contactos -T121-

Volver al cuadro sinóptico → **ancla**

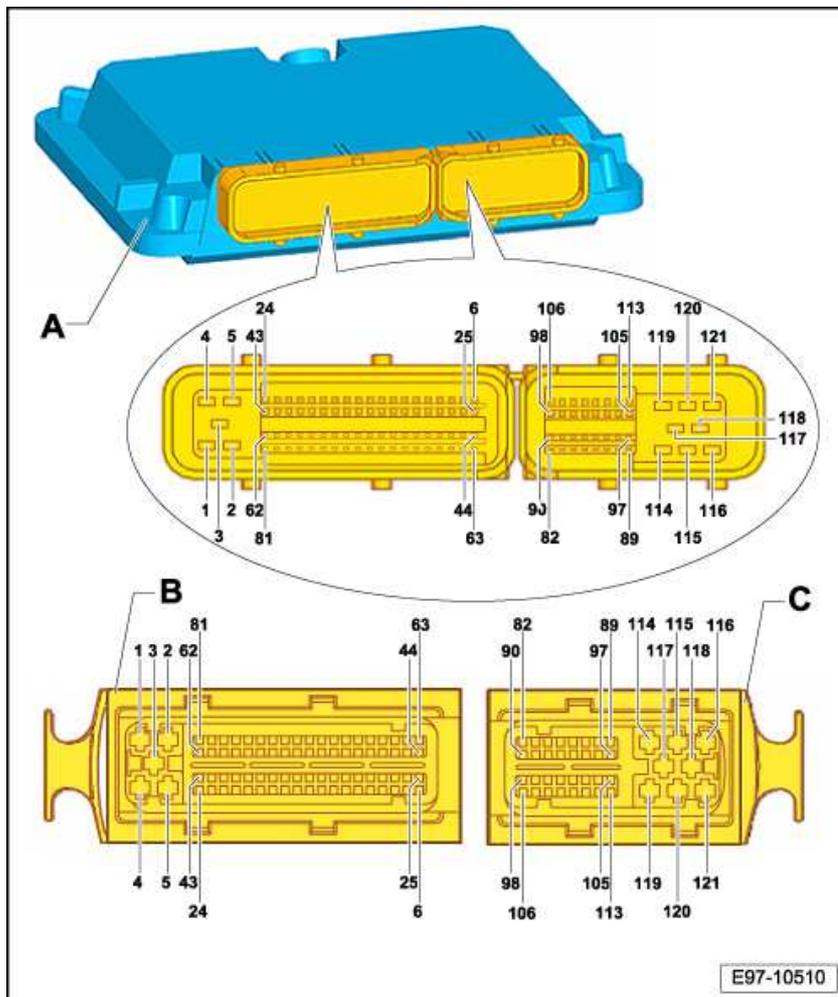

Dotación de conectores:

A - Unidad de control del motor -J623-

-



Motores BWE,
CAGA, CAGC,
CAHA, CDHA,
CDHB, CDND,
CGLB, CJCA y
CJCC

Conectores:

**B - Conector, 94 contactos
-T94-**

**C - Conector, 60 contactos
-T60-**

Volver al cuadro
sinóptico → **ancla**

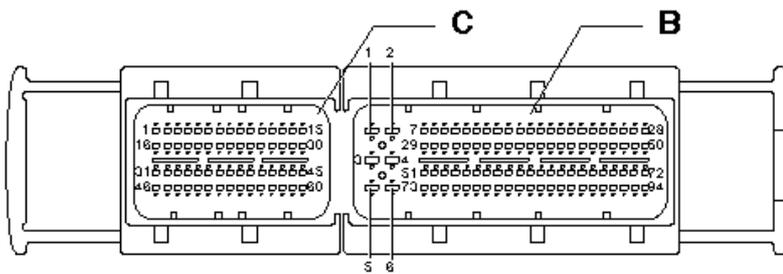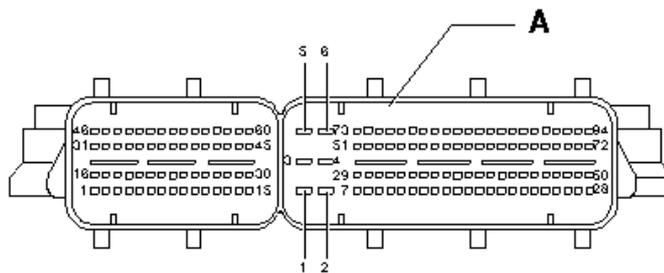

N97-0440