

Pues mirando la centralita no pone nada.
No tiene pegatina ni referencia alguna.
Sería posible el esquema de los dos modelos? A ver si alguno me vale.
Busco el que salen los números de los pins de los conectores y para que va cada uno.

Ejemplo:

| 1* 2* 3* 4* 5* |
6* 7* 8* 9* 0*

1: bomba gasolina
2: sensor x
3: captador volante
4: inyeccion
5: etc
etc etc...

Muchas gracias.

nial
recién llegado



País: 



Mi
coche: Peugeot 206
Quiksilver

Mensajes: 3
Fecha de
inscripción: 31/10/2012



Localización: Ezeiza

Tema: Motronic ME 7.4.4 Miér Oct 31, 2012 4:37 pm

PEUGEOT 206 16V - MOTRONIC ME 7.4.4
CONECTOR MARRON DE 48 VIAS

A1 SEÑAL PISTA 1 SENSOR POSICION ACELERADOR
A2 SEÑAL PISTA 2 SENSOR POSICION ACELERADOR
B1 5 VOLTS SENSOR POSICION ACELERADOR
B4 +15 - COMANDO SENSOR VSS
C3 INFO COMANDO CLIMATIZACION
C4 LUZ DIAGNOSTICO
D2 COMANDO PURGA CANISTER
D3 INFO COMANDO INDICADOR CLIMATIZACION
E2 INFO COMANDO PRESOSTATO
E3 SEÑAL SENSOR DE PRESION DIRECCION ASISTIDA
F2 HACIA CIRCUITO DE REFRIGERACION
F3 LINEA DE COMUNICACION INMOVILIZADOR (BSI)
F4 INFO ANTENA INMO VIA BSI
G2 ALIMENTACION SENSOR VELOCIDAD DE VEHICULO (VSS)
H2 INFORMACION CONECTOR DE DIAGNOSTICO
H3 CONEXION CON CAJA AUTOMATICA
H4 CONEXION CON CAJA AUTOMATICA
J2 CONEXION CON CONECTOR DE DIAGNOSTICO (INFORMACION RPM)
J4 HACIA CIRCUITO DE REFRIGERACION
K1 MASA SENSOR DE POSICION DE ACELERADOR
K3 CONEXION CON TABLERO DE INSTRUMENTOS

L4 MASA
M3 CONEXION CON TABLEROD DE INSTRUMENTOS
M4 MASA

CONECTOR NEGRO DE 32 VIAS

A1 MASA ACTUADOR DE ACELERADOR
A2 SEÑAL SENSOR TEMPERATURA DE AIRE
B1 SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA MOTORIZADA
B3 SEÑAL DE SENSOR DE DETONACION
B4 SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA MOTORIZADA
C1 SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA MOTORIZADA
C3 SEÑAL DE SENSOR DE DETONACION
C4 INFORMACION DE CONSUMO DEL CIRCUITO DE CARGA
(ALTERNADOR)
D2 COMANDO DE CALEFACCION DE Sonda LAMBDA
D3 MASA DE Sonda LAMBDA
D4 MASA SENSOR DE TEMPERATURA DE MOTOR
E2 COMANDO CALEFACCION DE Sonda LAMBDA 2
E3 SEÑAL Sonda LAMBDA 2
E4 MASA SENSOR TEMPERATURA DE MOTOR
F2 COMANDO PRIMER ETAPA DEL RELAY DOBLE
F3 SEÑAL DE SENSOR DE FASE
G1 ALIMENTACION DE ACTUADOR DE MARIPOSA MOTORIZADA
G2 +15 DE RELAY DOBLE
G3 COMANDO BOBINA ENCENDIDO CIL 1-4
H1 COMANDO ACTUADOR MARIPOSA MOTORIZADA
H3 COMANDO BOBINA ENCENDIDO CIL 2-3
H4 MASA

CONECTOR GRIS DE 32 VIAS

A3 SEÑAL Sonda LAMBDA 1
B1 SEÑAL SENSOR DE RPM
B2 SEÑAL SENSOR DE RPM
B3 MASA DE Sonda LAMBDA 1
C1 SEÑAL SENSOR MAP
C2 MASA SENSOR MAP Y TEMP AIRE
C3 5V SENSOR MAP
F3 COMANDO 2DA ETAPA RELAY DOBLE
G2 COMANDO INYECTOR 3
G3 COMANDO INYECTOR 2
H1 MASA
H2 COMANDO INYECTOR 1
H3 COMANDO INYECTOR 4







206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos - Parte 1 En Castellano



Entradas relacionadas

206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 2 en Castellano

206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 3 en Castellano

206 MUX - Diagrama de caleados eléctricos . Parte 4 en Castellano

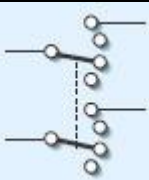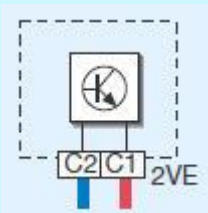Ideogramas				
Bulbo			Switch	
Switch de múltiples contactos			Fusible	
Resistor			Resistor variable	
Conexión de cables			LED	
Nro. De Item			Motor/Bomba	
Conexión a maza			Empalme o soldadura de cables	
Diodo				
Nomenclatura de cable (Color)			Rectángulos punteados indican componentes capsulados y sus conexiones están identificadas con número y color. En este caso C1: Pin 1, C2: Pin 2. 2VE significa 2Pin Conector Verde	
Conexión a otro circuito. La dirección de la flecha indica el sentido de la corriente eléctrica. si mismo indica en que grupo de diagrama continúa y con que flecha				

conecta			
Cable blindado			
Solenoides			
Reloj marcador			


DIAGRAMAS

Grupo 2	(No existe Grupo 1)
2A	Arranque y carga
2B	Bocinas
2C	Pre y post calentamiento SIN aire acondicionado y exceptuando HDI
Grupo3	
3A	Pre y post calentamiento CON aire acondicionado y exceptuando HDI
3B	Electroventilador simple de 1 velocidad SIN aire acondicionado exceptuando HDI
3C	Electroventilador simple de 1 velocidad SIN aire acondicionado HDI
Grupo 4	
4A	Electroventilador simple de 2 velocidades CON aire acondicionado exceptuando HDI
4B	Electroventilador simple de 2 velocidades CON aire acondicionado HDI
4C	Reloj de temperatura y testigo de cinturones desabrochados SIN aire acondicionado exceptuando HDI
Grupo 5	
5A	Reloj de temperatura CON aire acondicionado exceptuando HDI
5B	Testigo de nivel de agua y reloj de temperatura HDI
5C	Nive, reloj de temperatura y testigo presión de Aceite
5D	Reloj de combustible, testigos de freno de mano y nivel de líquido de frenos.
Grupo 6	
6A	Luces de Stop y retroceso
6B	Luces laterales, traseras y de patente
6C	Luces altas y bajas
6D	Luces antiniebla delanteras y traseras
Grupo 7	
7A	Luces de giro y balizas
7B	Alarma de luces encendidas
7C	Iluminación del instrumental
Grupo 8	
8A	Luces de mapa e interior (Modelos SIN cierre centralizado)
8B	Luces de guantera y baul


8C	Luces de mapa e interior con delay (Modelos CON cierre centralizado
8D	Regulación de altura de opticas delanteras
Grupo 9	
9A	Reloj y encendedor de cigarrillos
9B	Techo solar eléctrico
9C	Audio en unidades con equipo 2030
Grupo10	
10A	Audio en unidades con pantalla multifunción y equipo 2040
10B	Alzavidrios delanteros en unidades SIN one-touch
10C	Variación Alzavidrios delanteros en unidades CON one-touch
Grupo11	
11A	Alzavidrios traseros eléctricos
11B	Luneta y espejos desempañantes
11C	Espejos con regulación y plegado eléctricos
Grupo12	
12A	Lava y limpiaparabrisas y luneta.
12B	ABS
Grupo13	
13A	Cerradura centralizada
Grupo14	
14A	Airbags y pretensionadores de cinturones
14B	Calefacción ventilación
14C	Aire acondicionado
Grupo15	
15A	Gestión HDI (1 de 2)
Grupo16	
16A	Gestión HDI (2 de 2)
Grupo17	
17A	Gestión MPI Magnetti Marelli MM1AP
Grupo18	
18A	Gestión MPI Bosch MP7.2

Grupo de diagramas 2

2A - Arranque y carga	Colores Cables	
	BA	Blanco
	BE	Azul
	BG	Beige
	GR	Gris
	JN	Amarillo
	MR	Marrón
	NR	Negro
	OR	Naranja

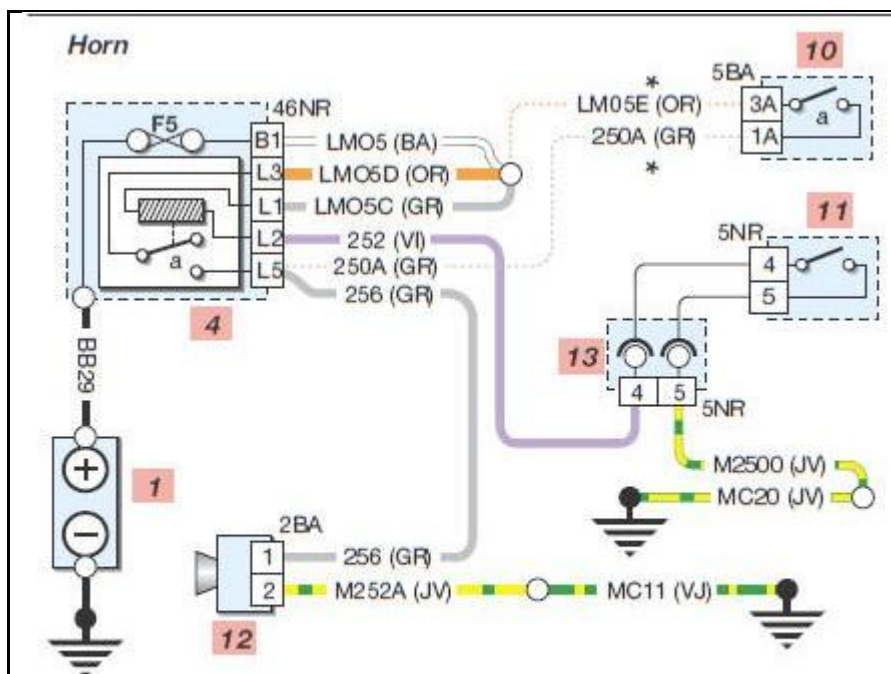


2C - Pre/post calentamiento modelos sin aire acondicionado excepto HDI

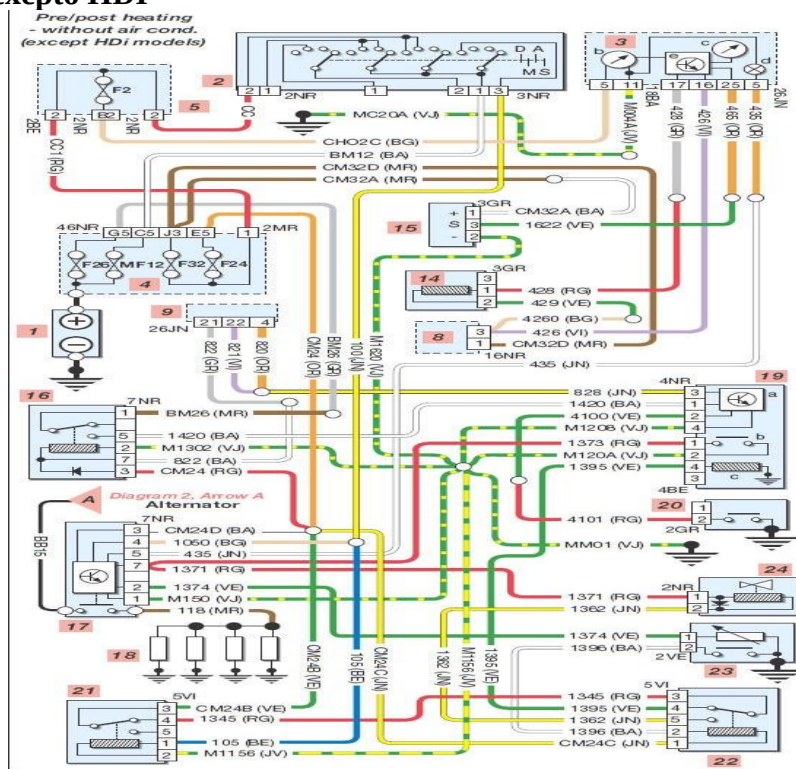

	velocidad
16	Alimentación relay de inyección
17	Unidad de control de precalentamiento
18	Bujías de precalentamiento
19	Bomba inyectora diesel
19a	Unidad de control
19b	EGR de nivel de presión
19c	Solenoides de corrección de avance
20	Switch de presión de aceite
21	Relay Post calentamiento
22	Relay de EGR de alimentación
23	Switch termico Post calentamiento
24	Valvula EGR

Grupo de diagramas 3

3A - Pre/post calentamiento modelos con aire acondicionado exepctuando HDI

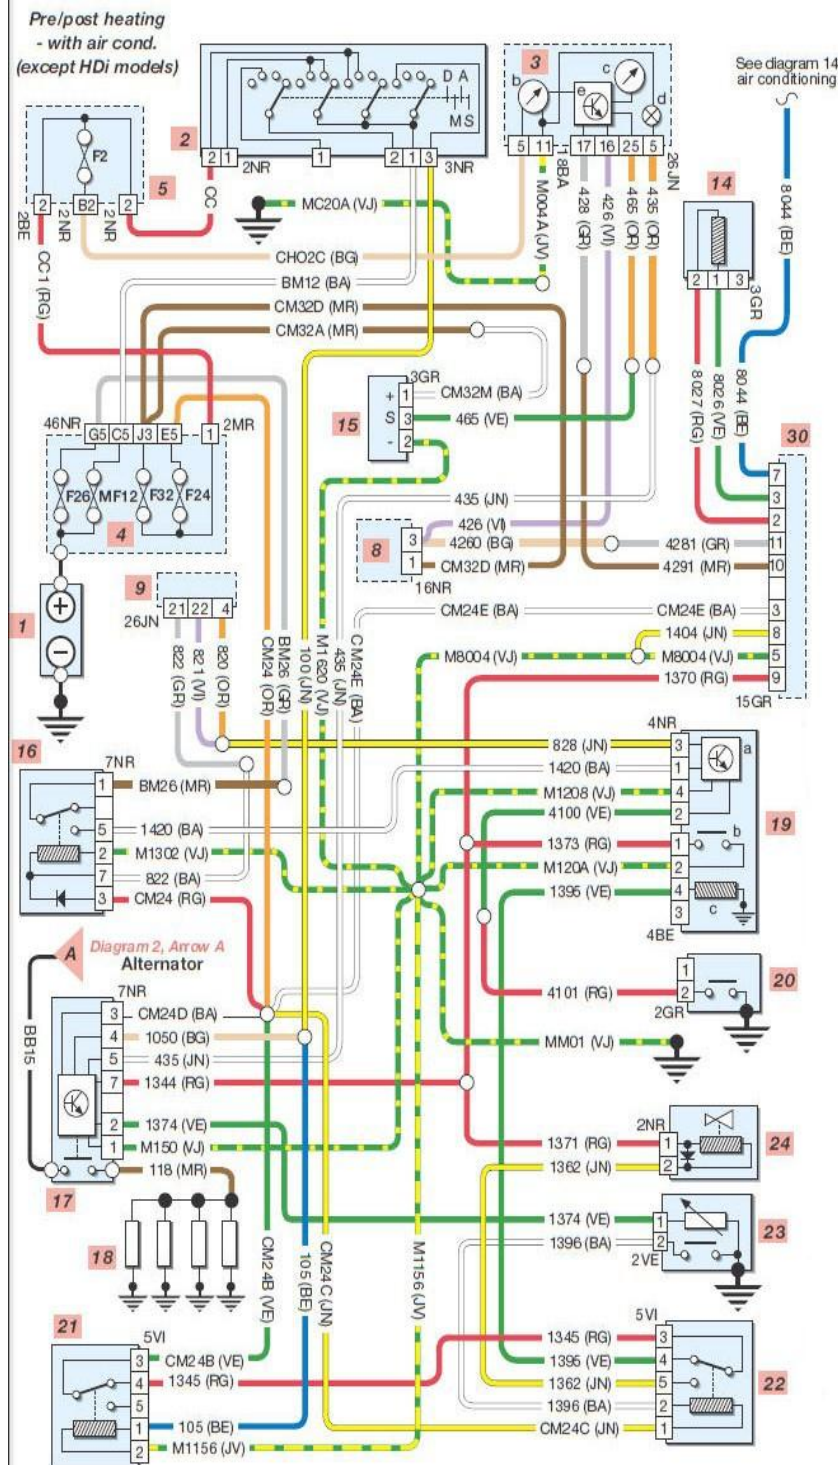

Colores Cables


BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
MR	Marrón
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo

Items

1	Batería
2	Switch de Ignición
3	Tablero de instrumentos
3a	Testigo carga alternador
3b	Velocímetro
3c	Tacómetro
3d	Testigo precalentamiento
3e	Unidad de control
4	Caja de fusibles vano motor
4a	Relay Bocina
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
6	Motor de arranque
7	Alternador
8	Toma de diagnóstico
9	BSI
14	Sensor TDC


3B - Electroventilador simple de 1 velocidad todos los modelos exeptuando HDI

Engine cooling fan - single fan/single speed, all models (except HDi) without air cond.

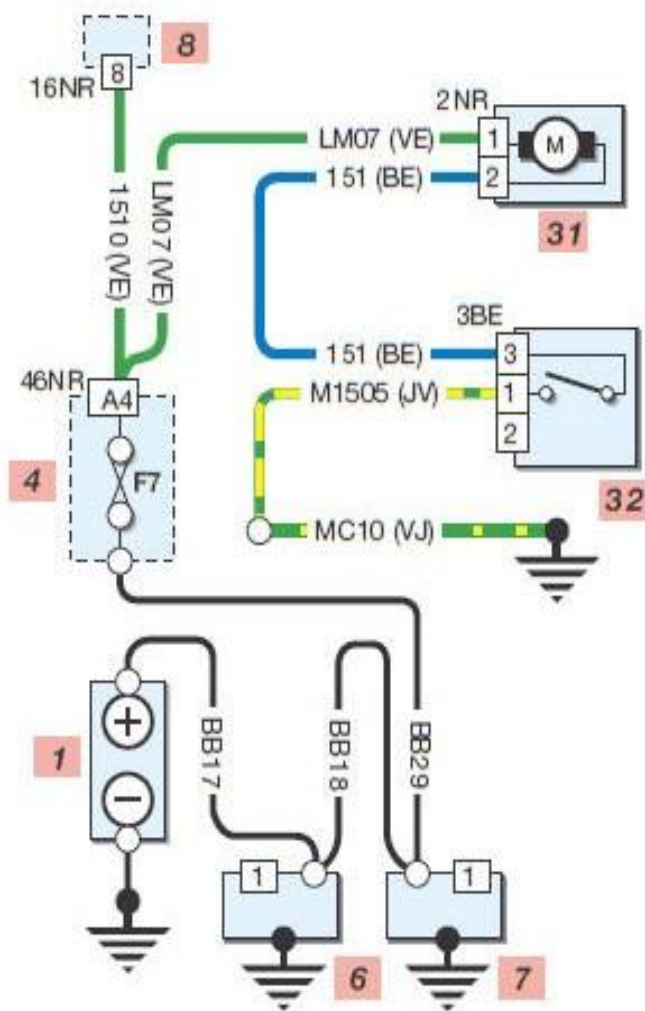


3C - Electroventilador simple de 1 velocidad modelos HDI sin aire acondicionado

15	Sensor de velocidad
16	Alimentación relay de inyección
17	Unidad de control de precalentamiento
18	Bujías de precalentamiento
19	Bomba inyectora diesel
19a	Unidad de control
19b	EGR de nivel de presión
19c	Solenoide de corrección de avance
20	Switch de presión de aceite
21	Relay Post calentamiento
22	Relay de EGR de alimentación
23	Switch termico Post calentamiento
24	Valvula EGR
30	Unidad de control de cut-off A/C
31	Electroventilador
32	Switch termico de electroventilador
33	Gestor ECU de motor Diesel
34	Relay de doble función de gestión del motor

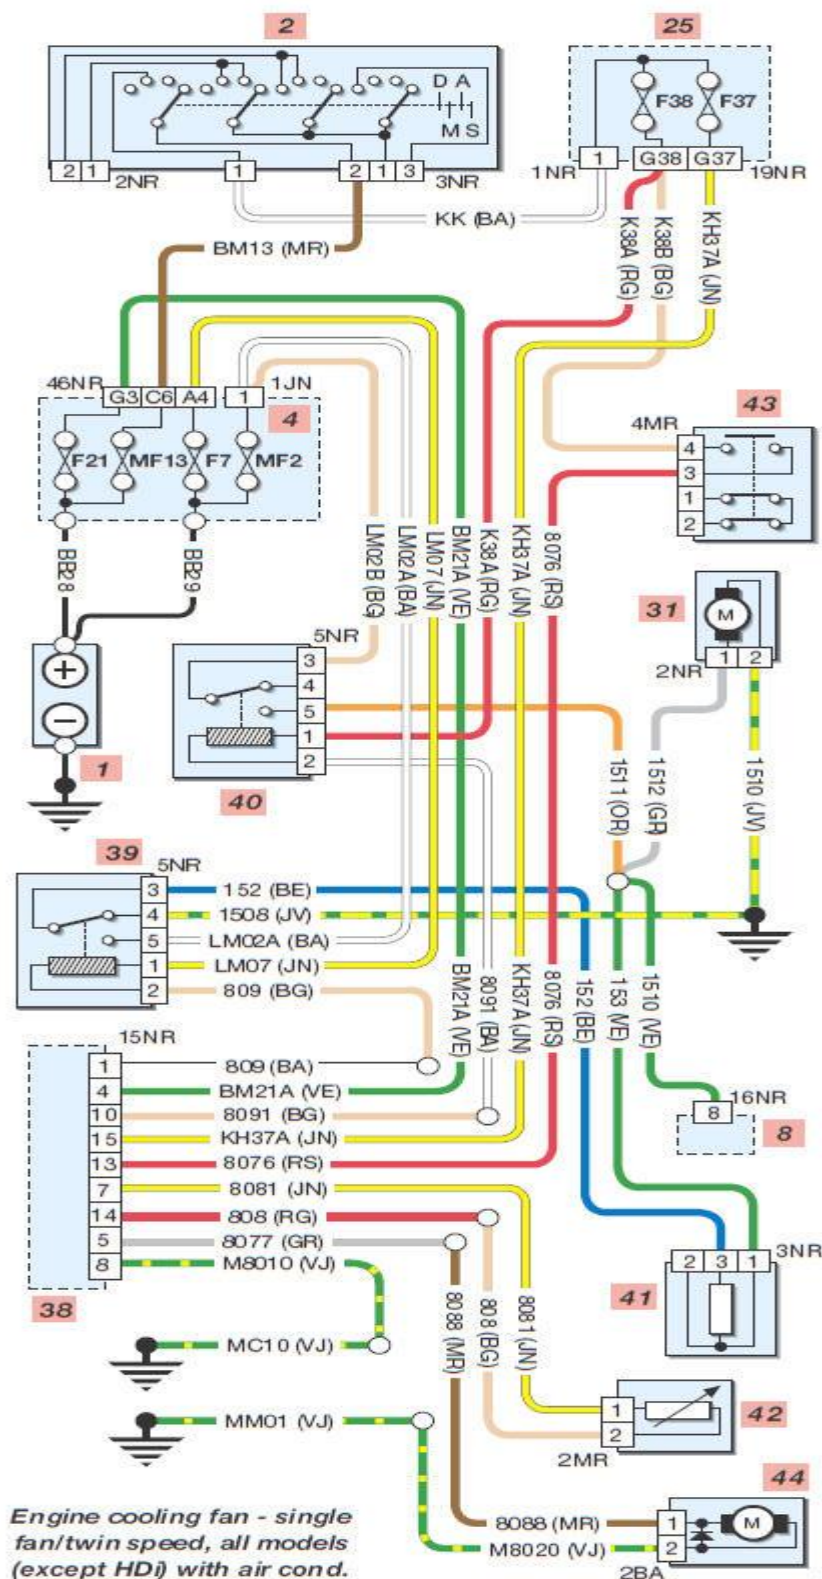

RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo
Items	
1	Batería
2	Switch de Ignición
3	Tablero de instrumentos
3e	Módulo de control
3f	Reloj de temperatura
3g	Luz de alarma y detención STOP
3h	Luz testigo de cinturones desabrochados
4	Caja de fusibles vano motor
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
8	Toma de diagnóstico
25	Caja de fusibles habitáculo (12 Fusibles)
31	electroventilador
33	Unidad de control de gestión del motor
34	Relay de doble función de gestión del motor
38	Unidad de enfriamiento de A/C
39	Relay de

4B - Electroventilador simple de 2 velocidades modelos HDI con aire acondicionado

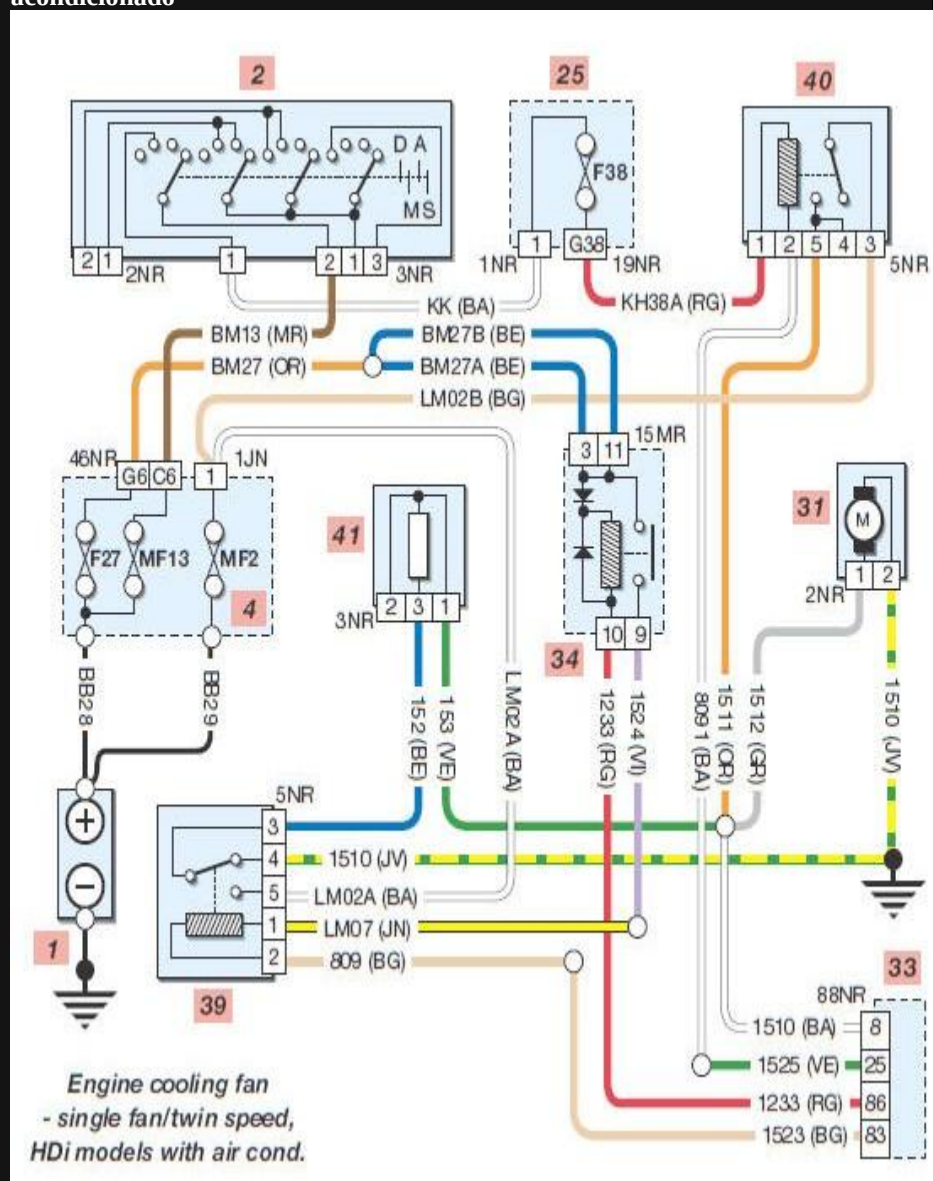

4C - Sistema de marcador de temperatura en modelos sin aire acondicionado con testigo de cinturones de seguridad desabrochados exepcto HDI

alimentación de
1ra velocidad
del
electroventilado
r

40 Relay de
alimentación de
2da velocidad
del
electroventilado
r

41 Resistor de
electroventilado
r de 2
velocidades


42 Thermistor de
A/C

43 Presostato


44 Compresor de
A/C

45 Switch/Sensor
de temperatura


46 Switch de
cinturones de
seguridad

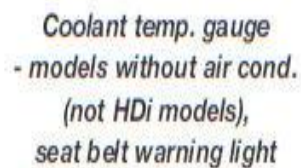


BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarill
M	Marrón
R	
NR	Negro

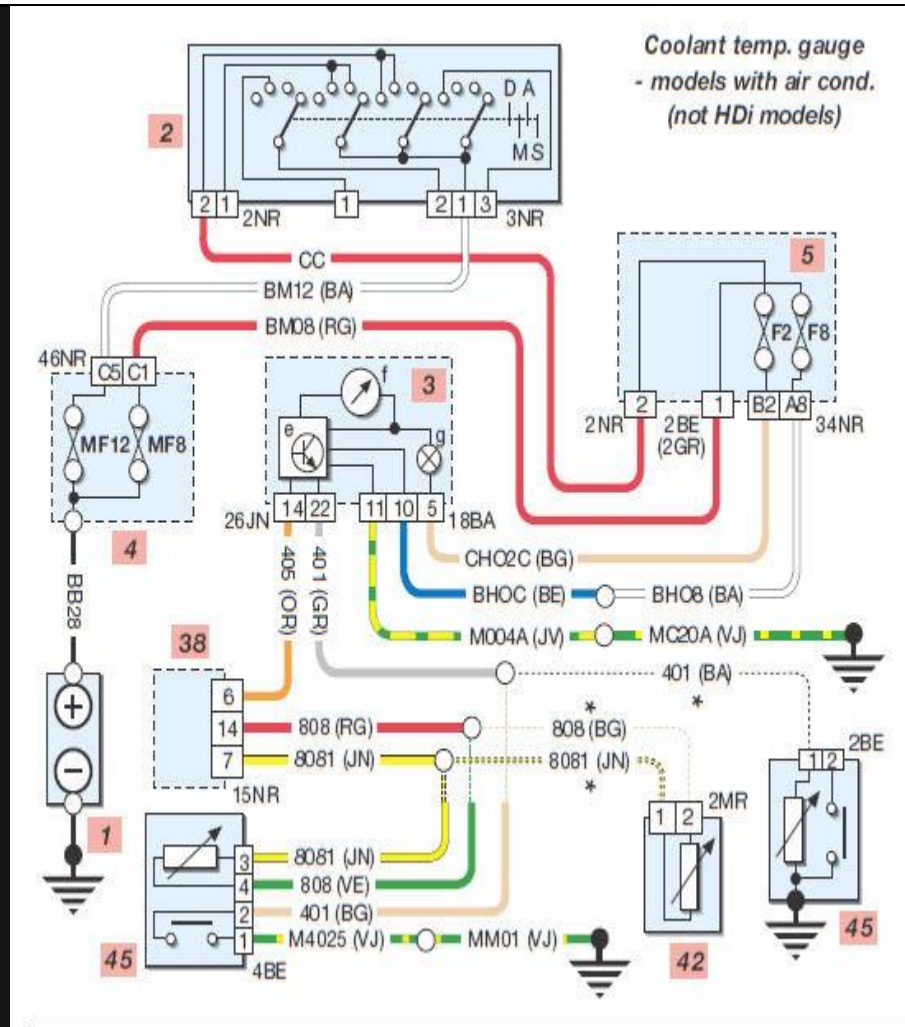

OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo
Items	
1	Batería
2	Switch de Ignición
3	Tablero de instrumentos
3e	Módulo de control
3f	Reloj de temperatura
3g	Luz de alarma y detención STOP
3h	Luz testigo de cinturones desabrochados
3j	Marcador nivel de aceite
3k	Reloj temperatura de aceite
3l	Reloj de nivel de combustible
3m	Testigo de presión de aceite
3n	Testigo de freno de mano y bajo nivel de líquido de frenos
3o	Testigo de reserva de combustible
4	Caja de fusibles de vano motor
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
33	Unidad de control de gestión del motor
38	Unidad de enfriamiento de A/C
42	Thermistor de A/C
45	Switch/Sensor de

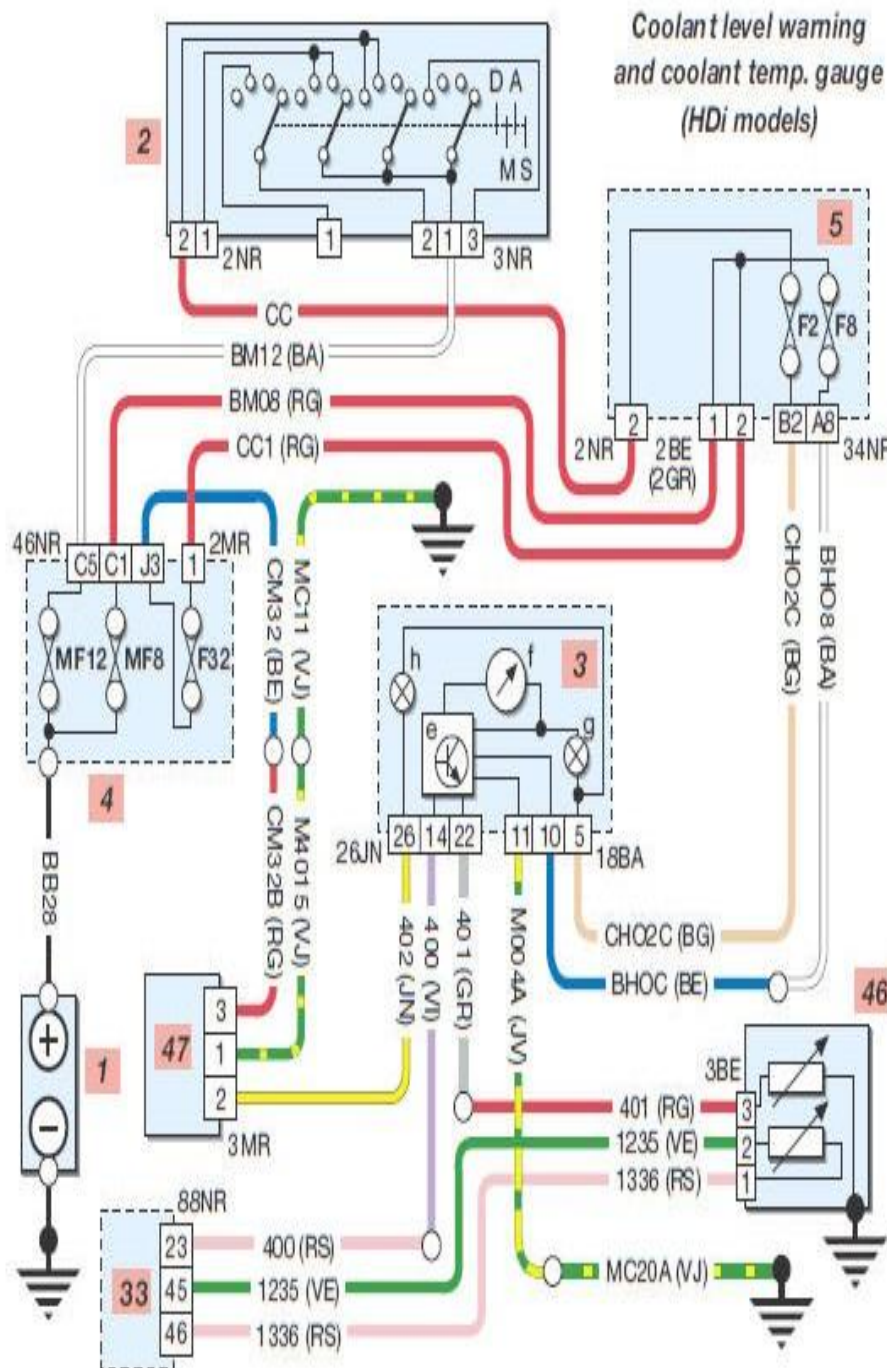

5C - Control de nivel, temperatura y nivel de aceite

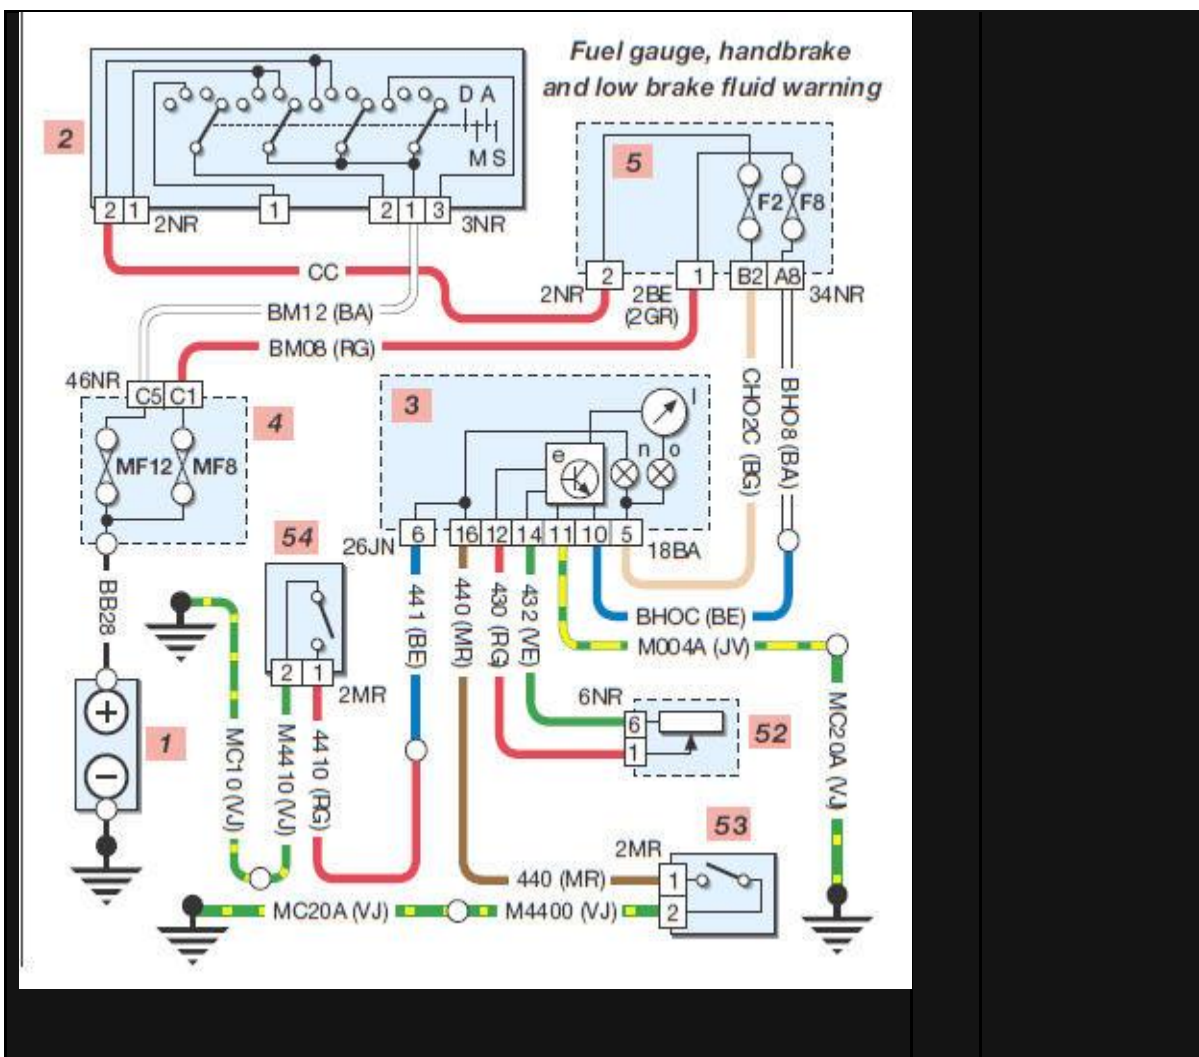



Grupo de diagramas 6

6A - Luces de Stop y reversa


Colores Cables

BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
M	Marrón
R	
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y

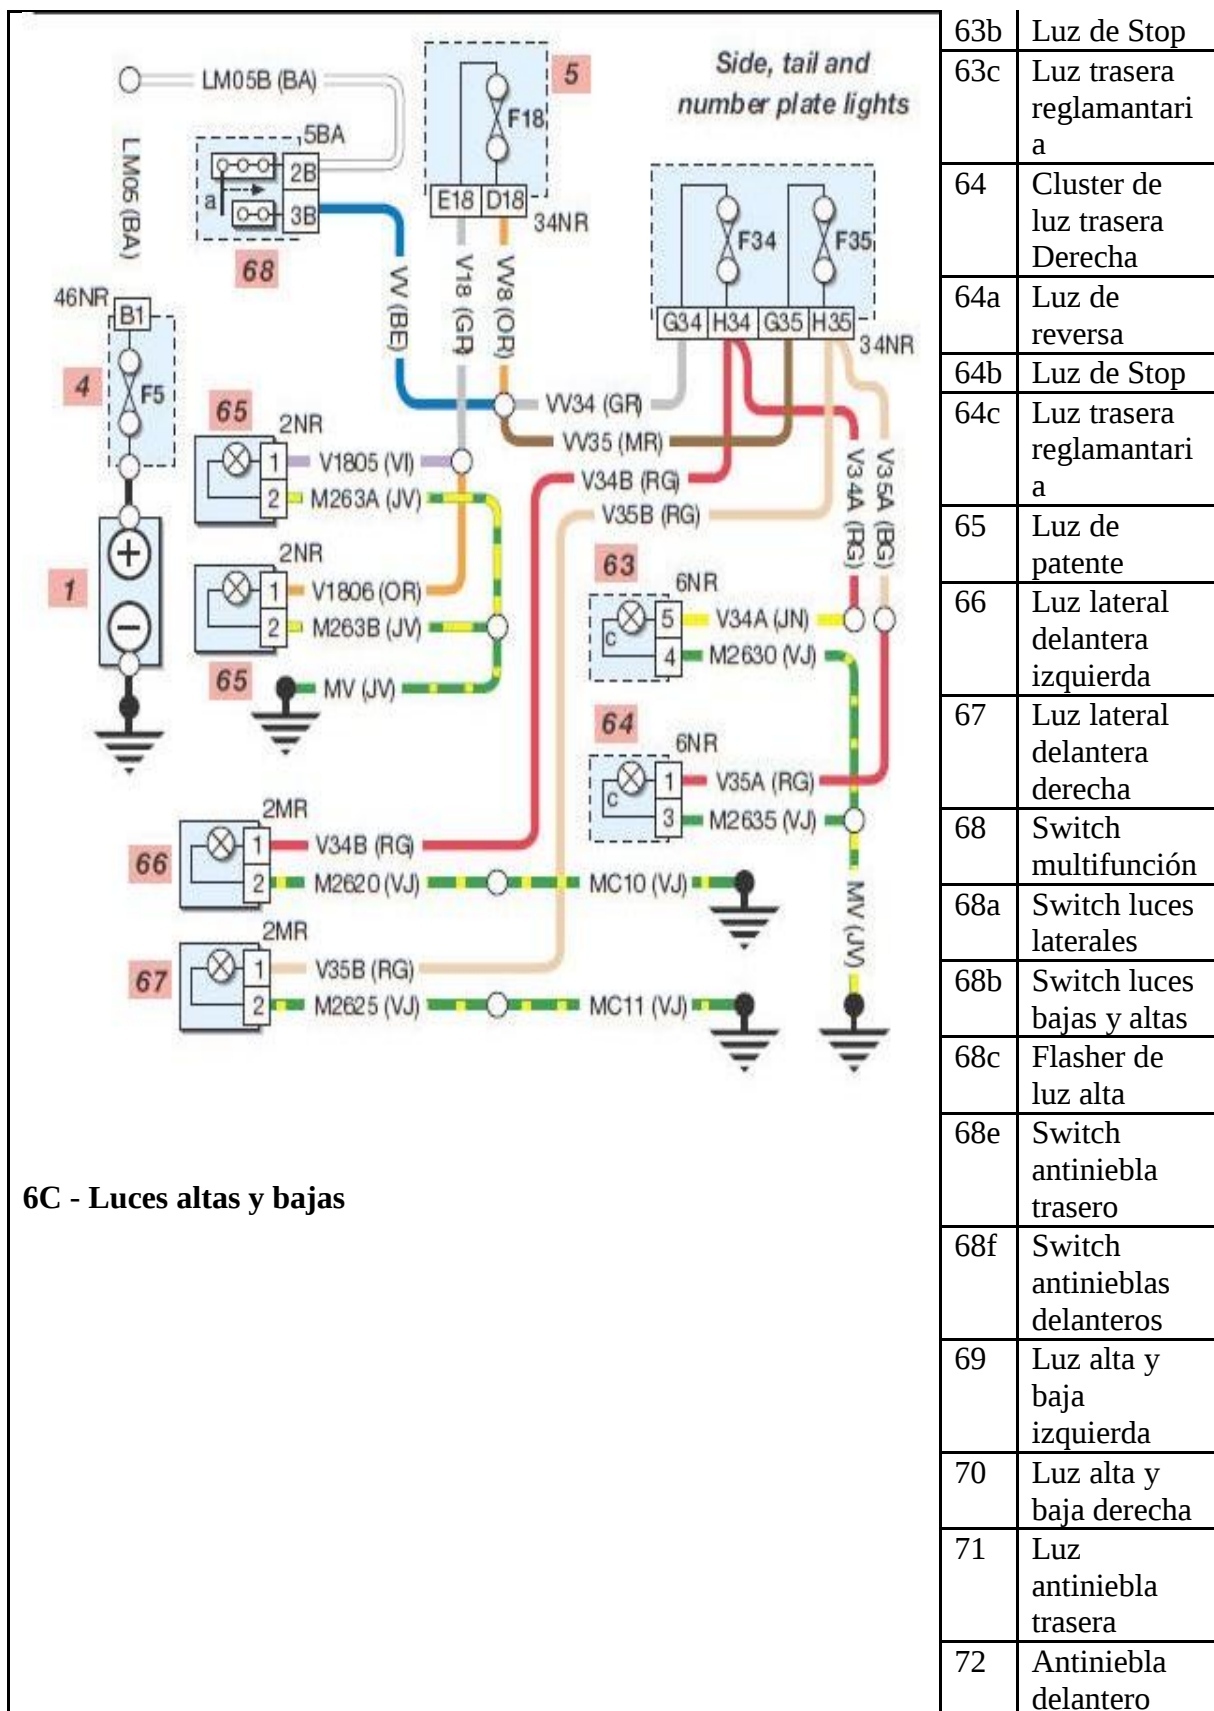

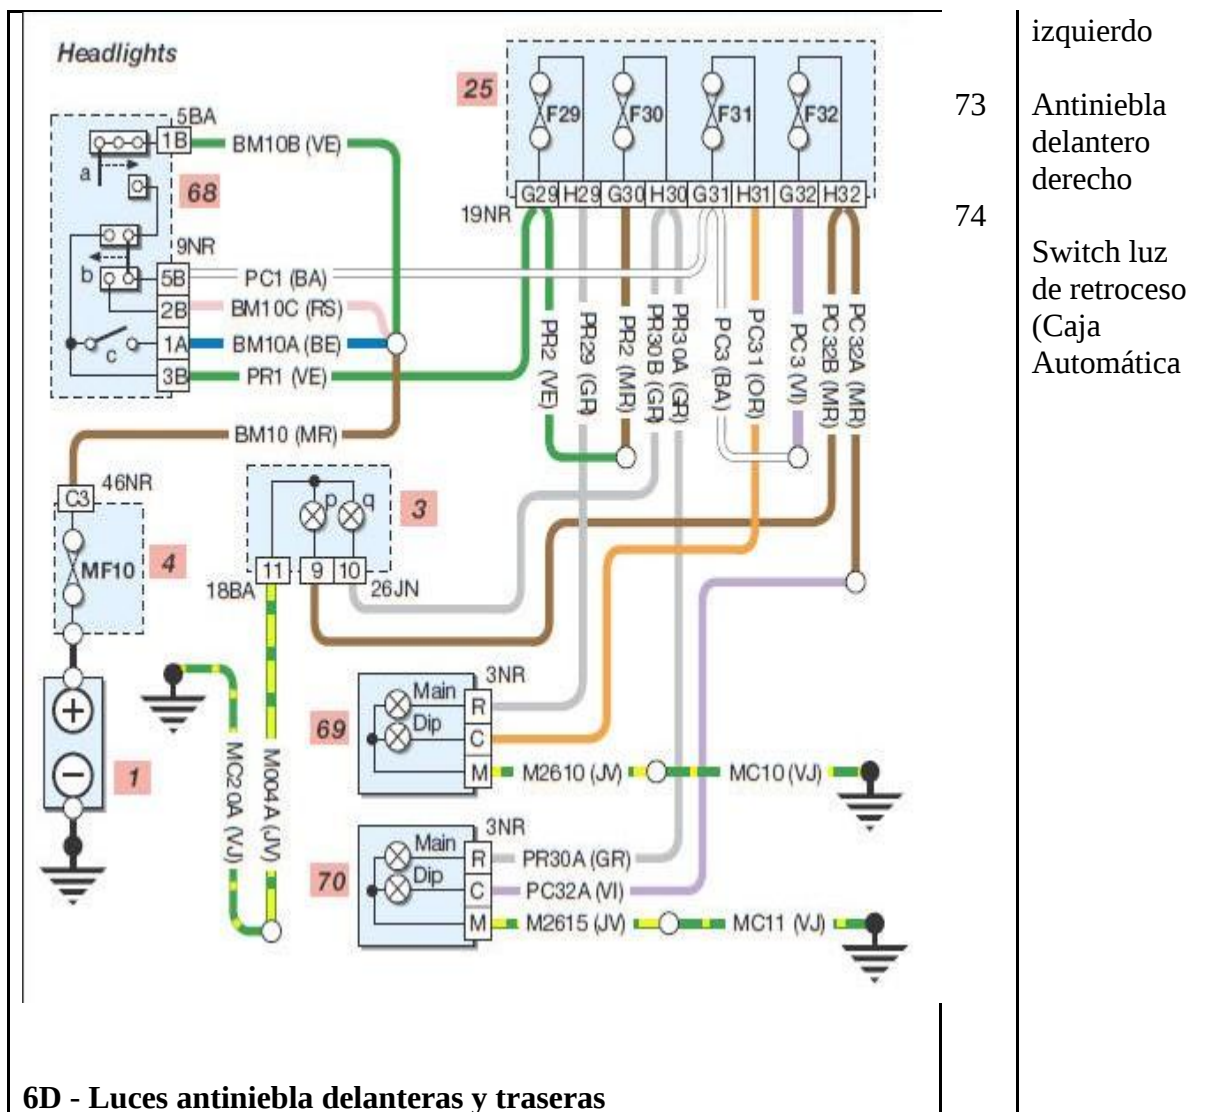

Front and rear fog lights

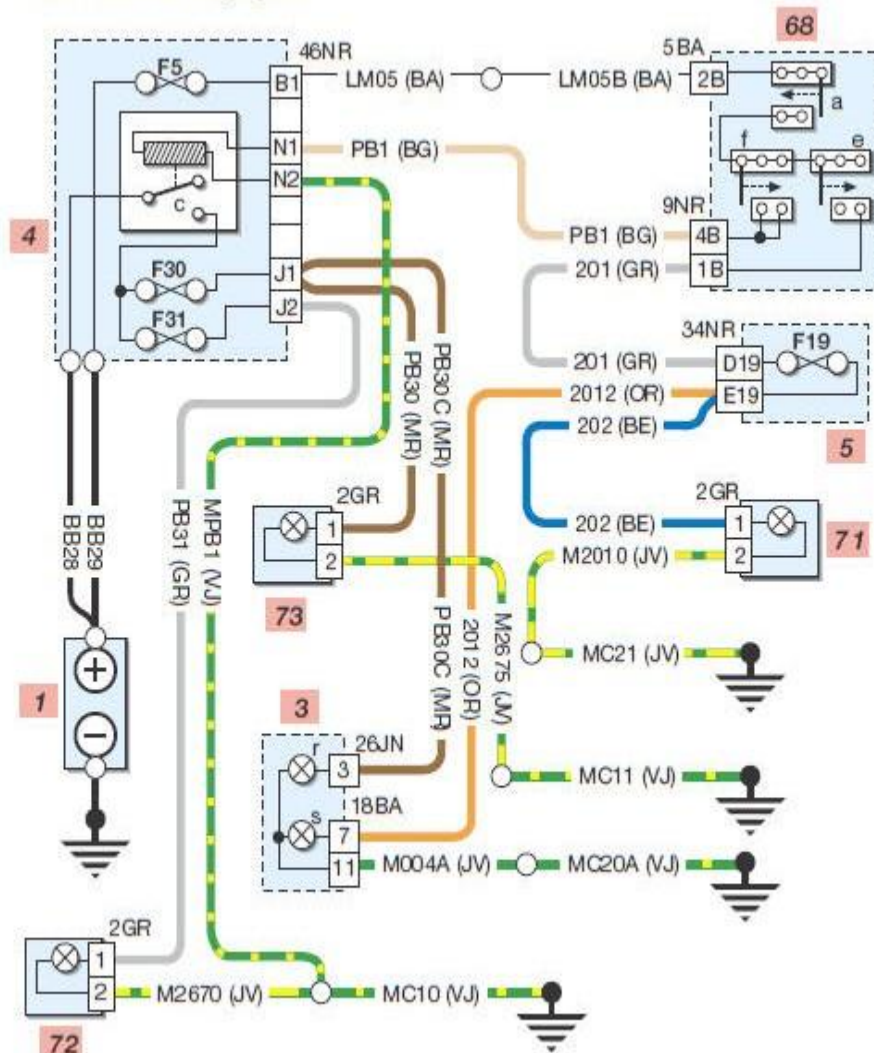

206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 2 en Castellano

Viene de: [206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 1 en Castellano](#)

Entradas relacionadas

[206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 1 en Castellano](#)

[206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 3 en Castellano](#)

Grupo de diagramas 7

7A - Luces de giro y balizas

Colores Cables	
BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
MR	Marrón
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo
Items	
1	Batería
2	Switch de Ignición
3	Tablero de instrument os
3t	Testigo de luz de luz de giro izquierdo
3u	Testigo de luz de giro derecho
3v	Iluminació n tablero
4	Caja de fusibles de vano motor
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
9	BSI
63	Cluster de luz trasera


Direction indicators and warning lights

63d	Indicador
61	Switch luz stop
62	Testigo de freno de mano accionado
68	Switch multifunción
68a	Switch luces laterales
68d	Switch luces de giro
75	Switch Balizas
76	Luz de giro delantera izquierda
77	Luz de giro trasera izquierda
78	Luz de giro delantera derecha
79	Luz de giro lateral derecha
80	Switch apertura puerta delantera izquierda
81	Switch apertura puerta delantera derecha
82	Accionador de seguro puerta delantera

	Izquierda
63d	Indicador
61	Switch luz stop
62	Testigo de freno de mano accionado
68	Switch multifunción
68a	Switch luces laterales
68d	Switch luces de giro
75	Switch Balizas
76	Luz de giro delantera izquierda
77	Luz de giro trasera izquierda
78	Luz de giro delantera derecha
79	Luz de giro lateral derecha
80	Switch apertura puerta delantera izquierda
81	Switch apertura puerta delantera derecha
82	Accionador de seguro puerta delantera

7B - Alarma de luces encendidas

'Lights on' warning buzzer

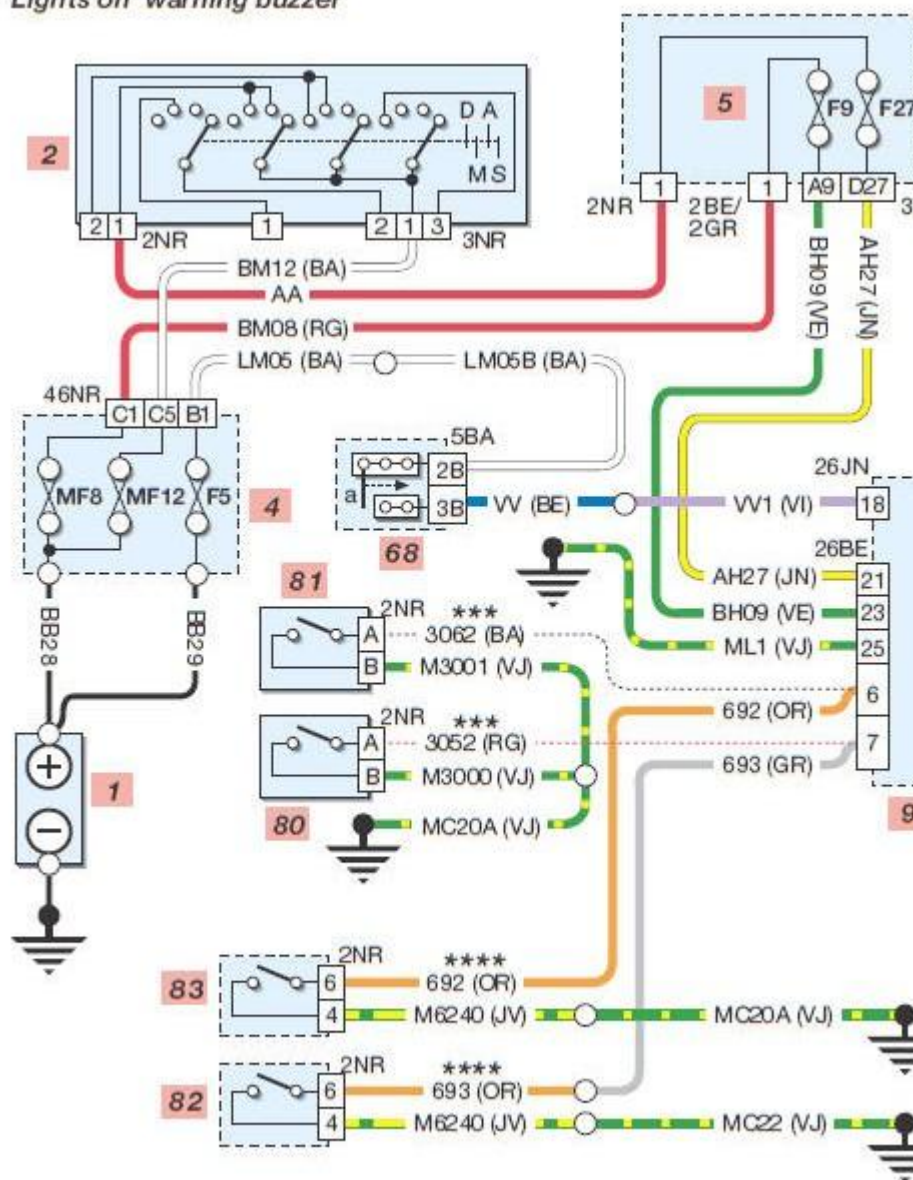


7C - Iluminación del tablero

83	Accionador de seguro puerta delantera derecha
84	Reostato de iluminación tablero
85	Puente de reemplazo reostato
*	Con alavidrios eléctricos traseros
**	Sin alavidrios eléctricos traseros
***	Sin cerradura centralizada
****	Con cerradura centralizada

Grupo de diagramas 8


Map reading light and interior light
(models without central locking)

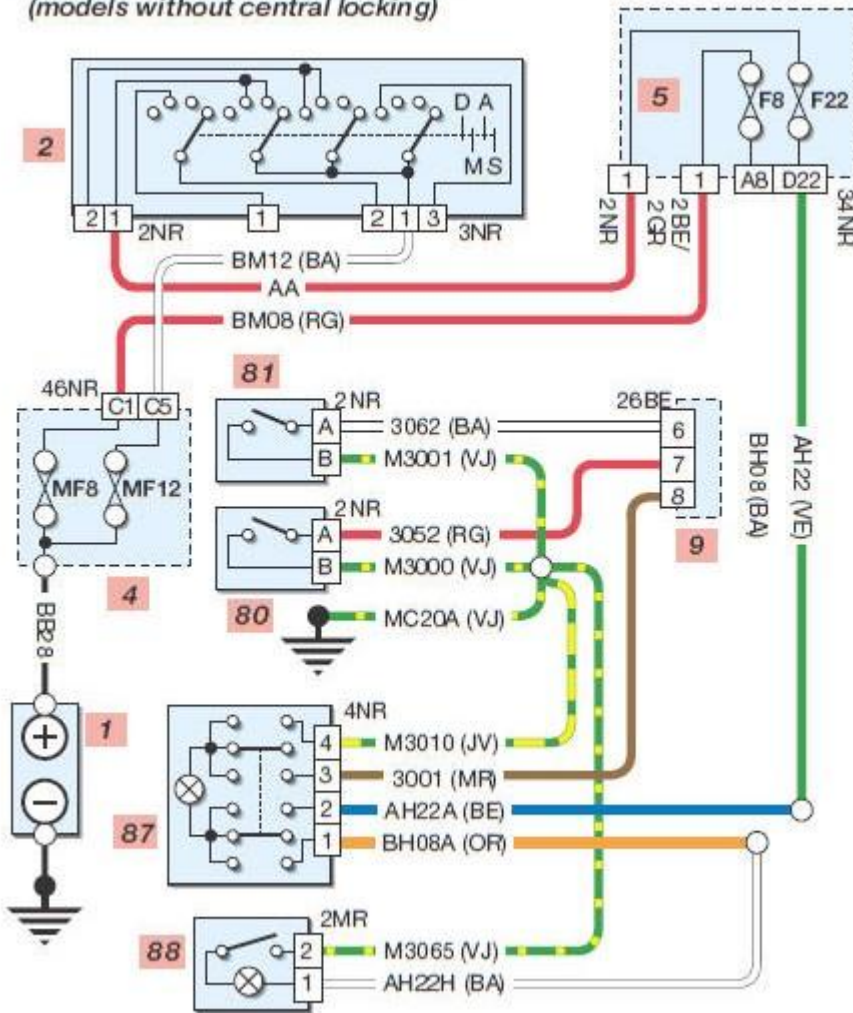

8b - Luces de guantera y baul

VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo
Items	
1	Batería
2	Switch de Ignición
4	Caja de fusibles de vano motor
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
9	BSI
68	Switch multifunción
68 a	Switch luces laterales
80	Switch apertura puerta delantera izquierda
81	Switch apertura puerta delantera derecha
82	Accionador de seguro puerta delantera izquierda
83	Accionador de seguro puerta delantera derecha
87	Luz Interior


*Map reading light and delayed interior light
(models with central locking)*

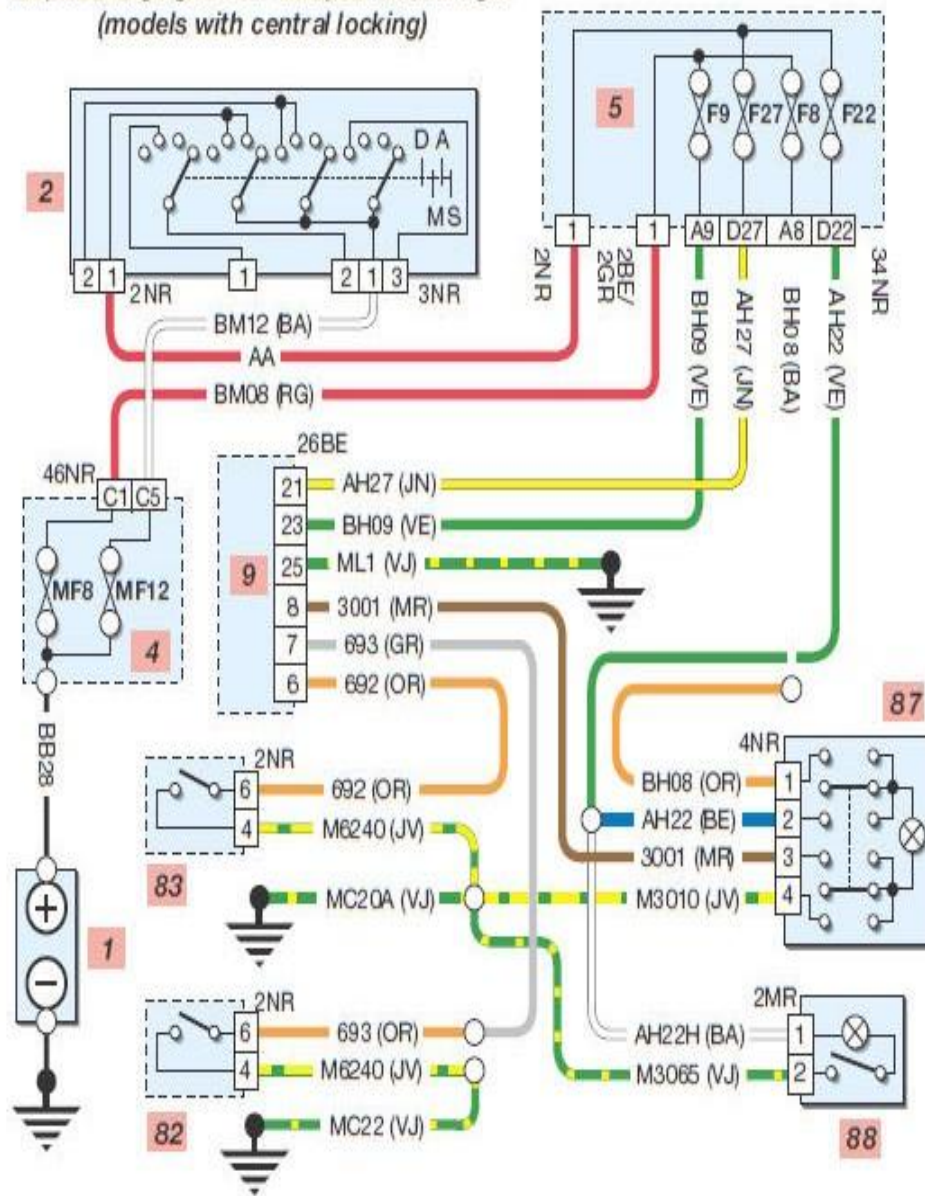

8d - Regulaci3n el3ctrica de faros


Audio unit - 2030 model

Note fuse 24 may be supplied directly from battery or via ignition switch

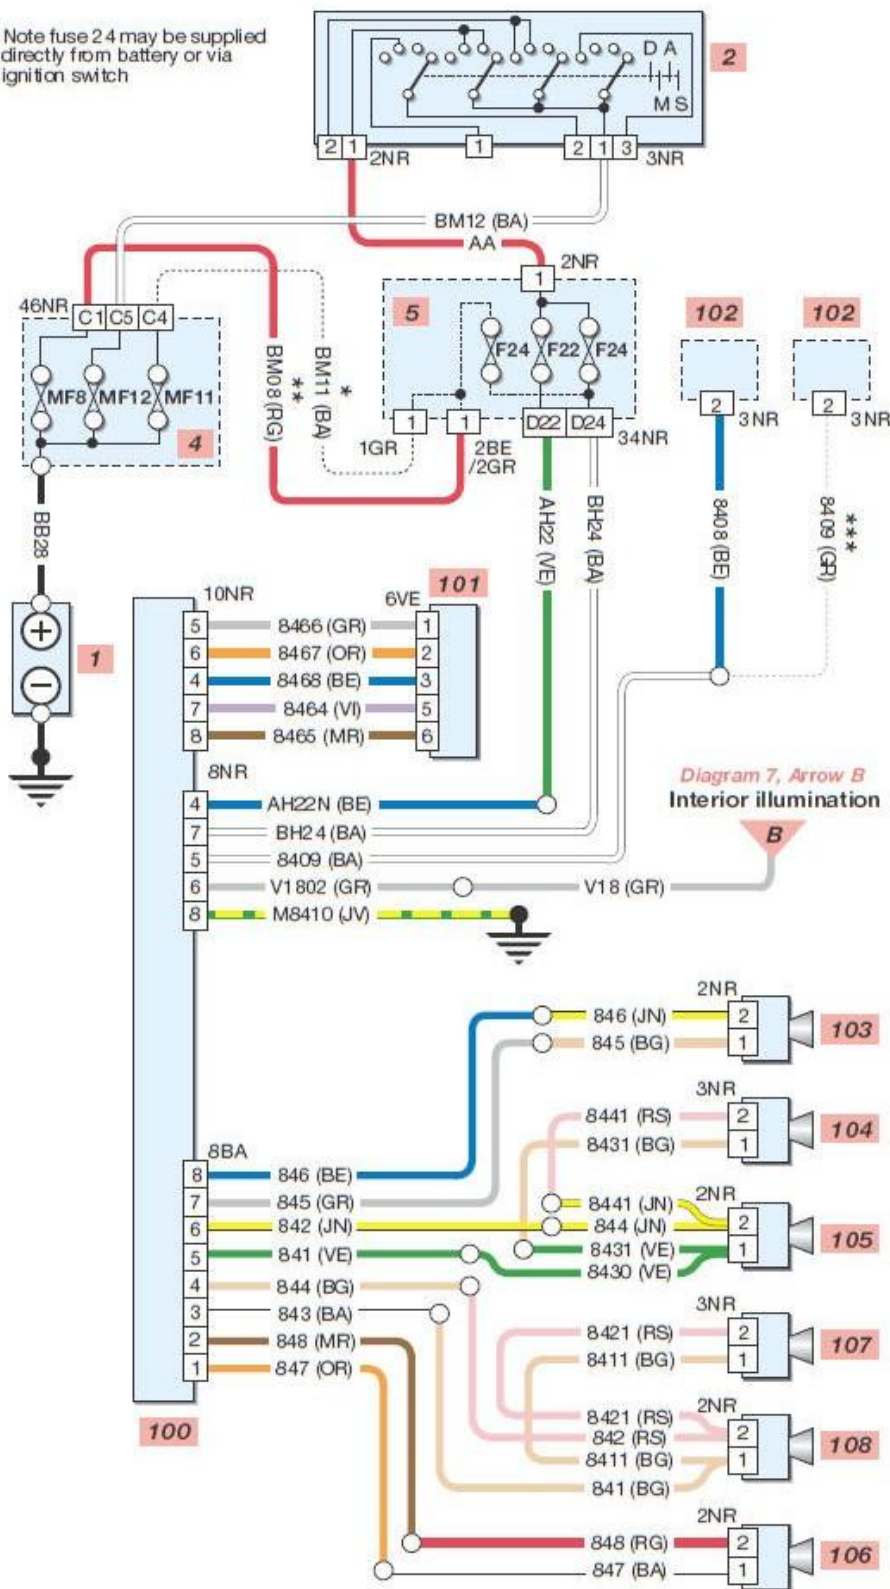

Grupo de diagramas 10

10a - Unidad de audio modelo 2040 con display multifunción

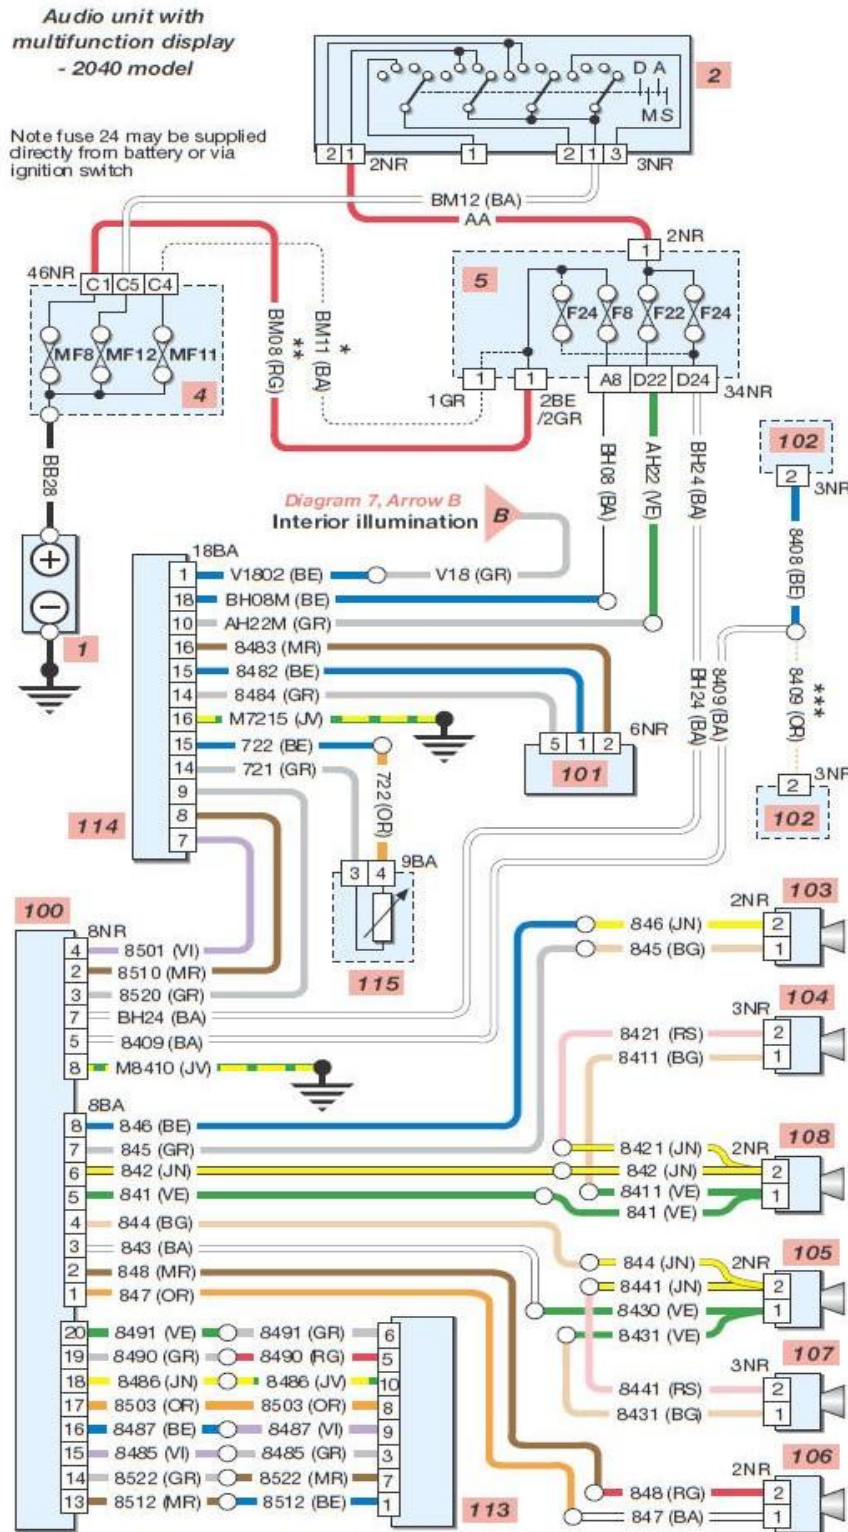


Colores Cables

BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
M	Marrón
R	
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo

Items

1	Batería
2	Switch de Ignición
4	Caja de fusibles de vano motor
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
9	BSI
100	Unidad de audio 2030
101	Control satelital
102	Módulo eléctrico aereo
103	Parlante trasero izquierdo
104	Twitter Izquierdo
105	Parlante delantero izquierdo


10b - Alzavidrios eléctricos modelos sin one-touch

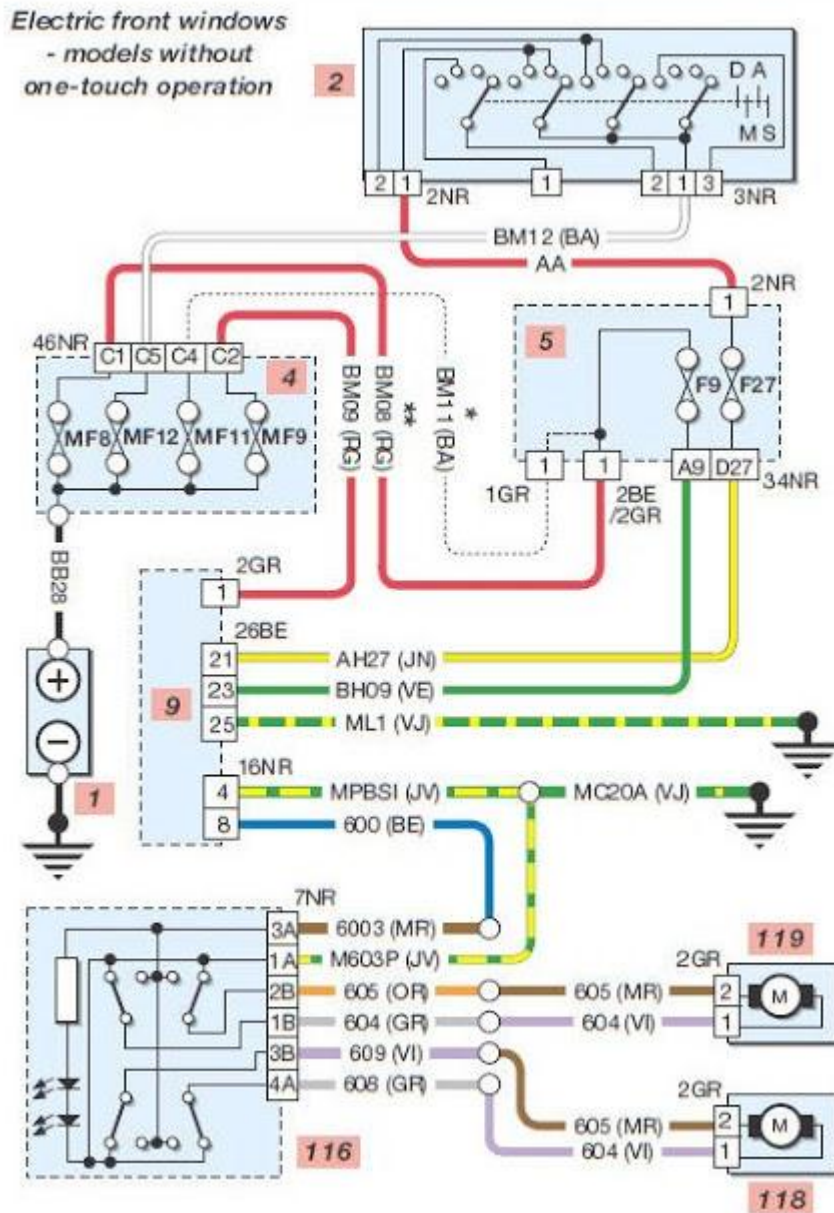

10c - Variación de cableado para alzavidrios de conductor con one touch

106	Parlante trasero derecho
107	Twitter derecho
108	Parlante delantero derecho
113	CD Player
114	Display Multifunción
115	Mecanismo de retrovisor izquierdo
116	Switch de comando alzavidrios y retrovisores
117	Unidad de control de one-touch
118	Motor de alzavidrio derecho
119	Motor de alzavidrio izquierdo
*	Con alzavidrios traseros eléctricos
**	Sin alzavidrios traseros eléctricos
***	Cableado alternativo

*Wiring variation for driver's window
with one-touch operation*

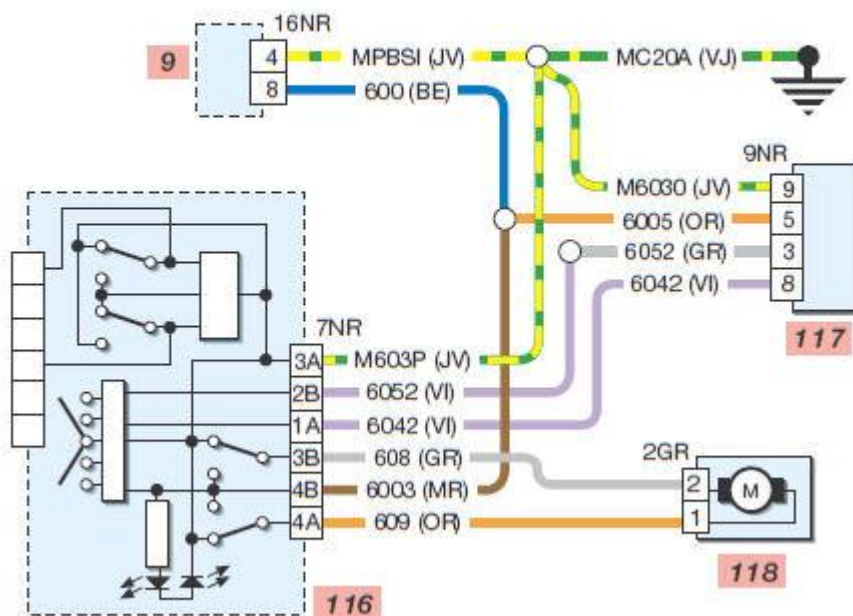

Grupo de diagramas 11

11a - Alzavidrios traseros eléctricos


Colores Cables

BA Blanco

BE Azul

BG Beige

Rear electric windows

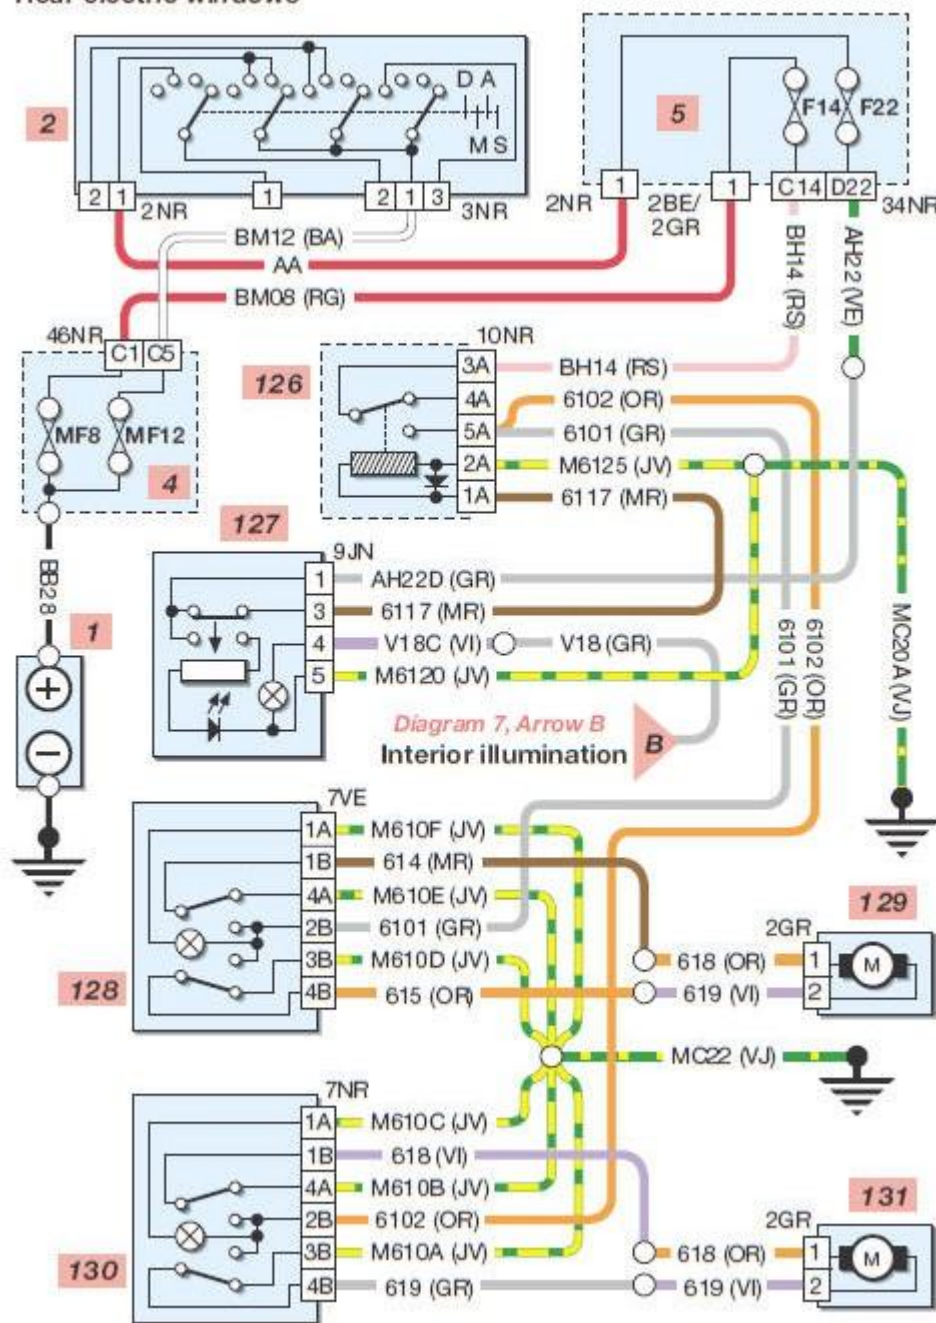



GR	Gris
JN	Amarillo
M	Marrón
R	
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo

Items

1	Batería
2	Switch de Ignición
4	Caja de fusibles de vano motor
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
6	Motor de arranque
7	Alternador
9	BSI
11	Mecanismo de retrovisor izquierdo
11	Switch de comando alzacristales y retrovisores
12	Mecanismo de retrovisor derecho
12	Relay de bloqueo de


11b - Desempañador trasero y de retrovisores

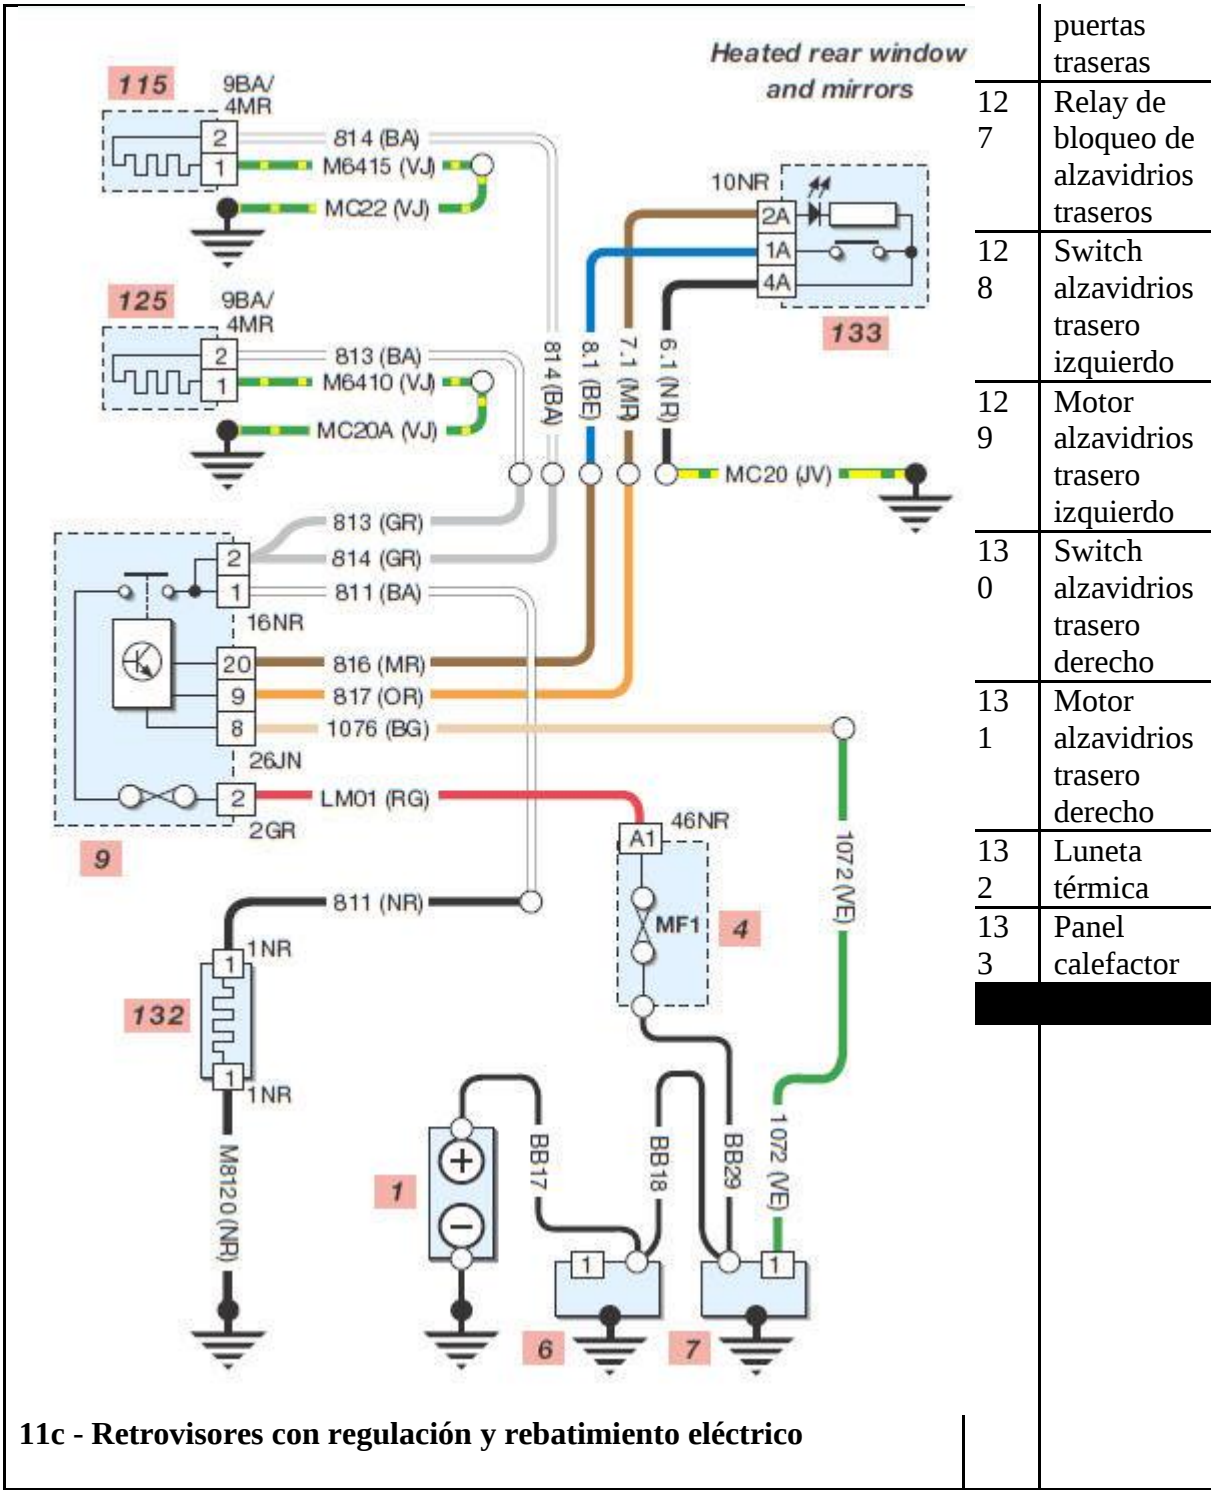

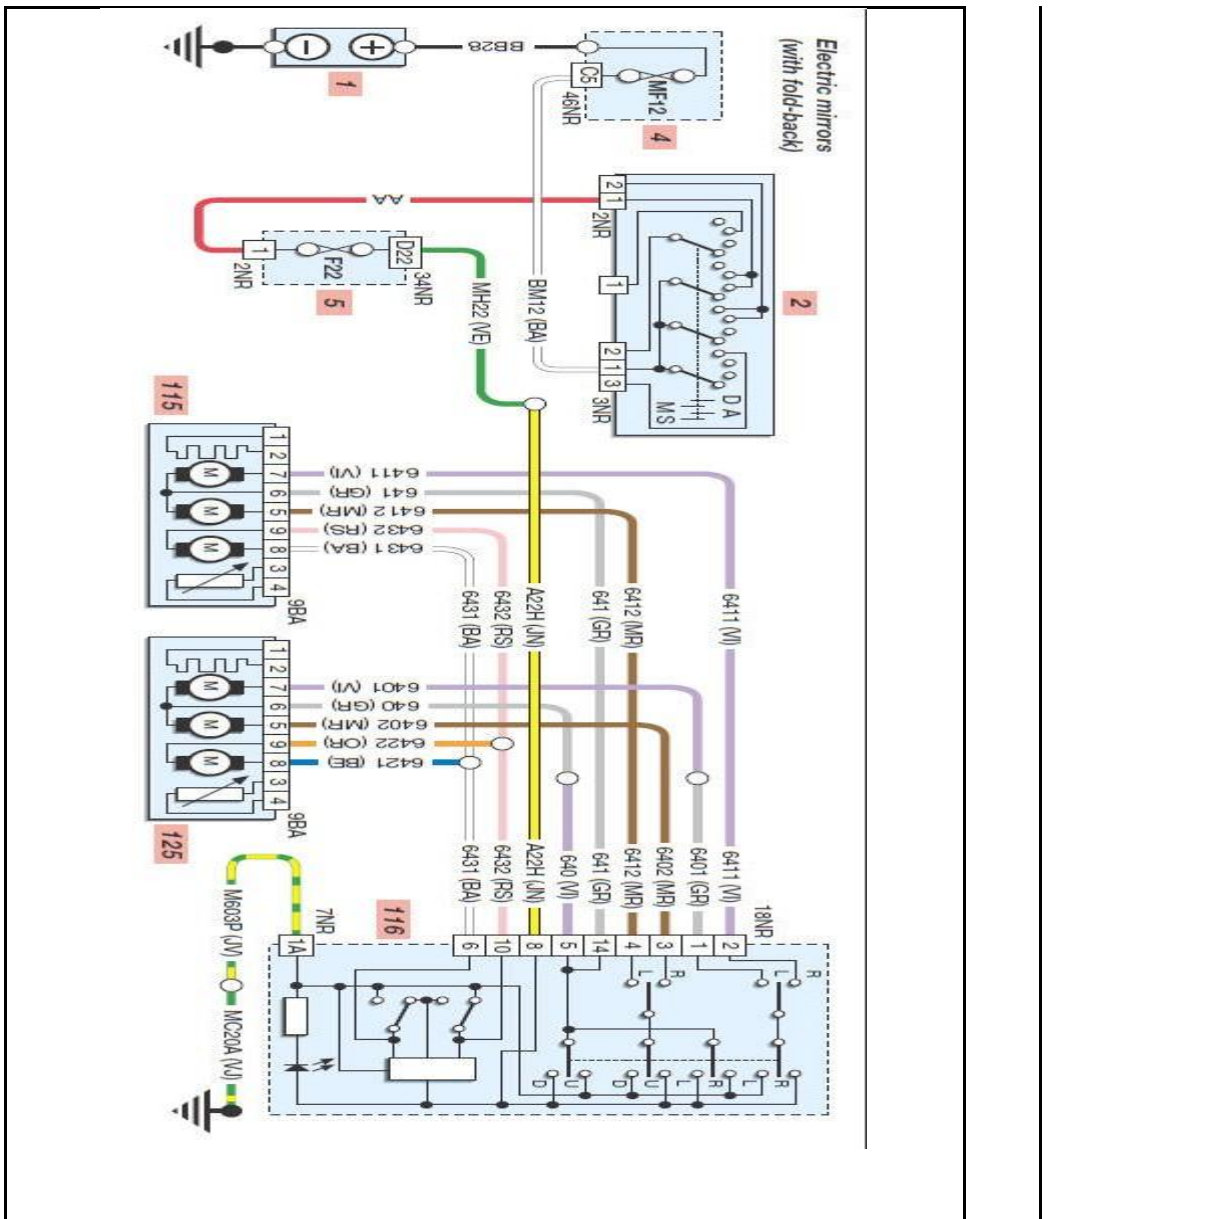


Grupo de diagramas 12

12a - Sistema de lava-limpia parabrisas

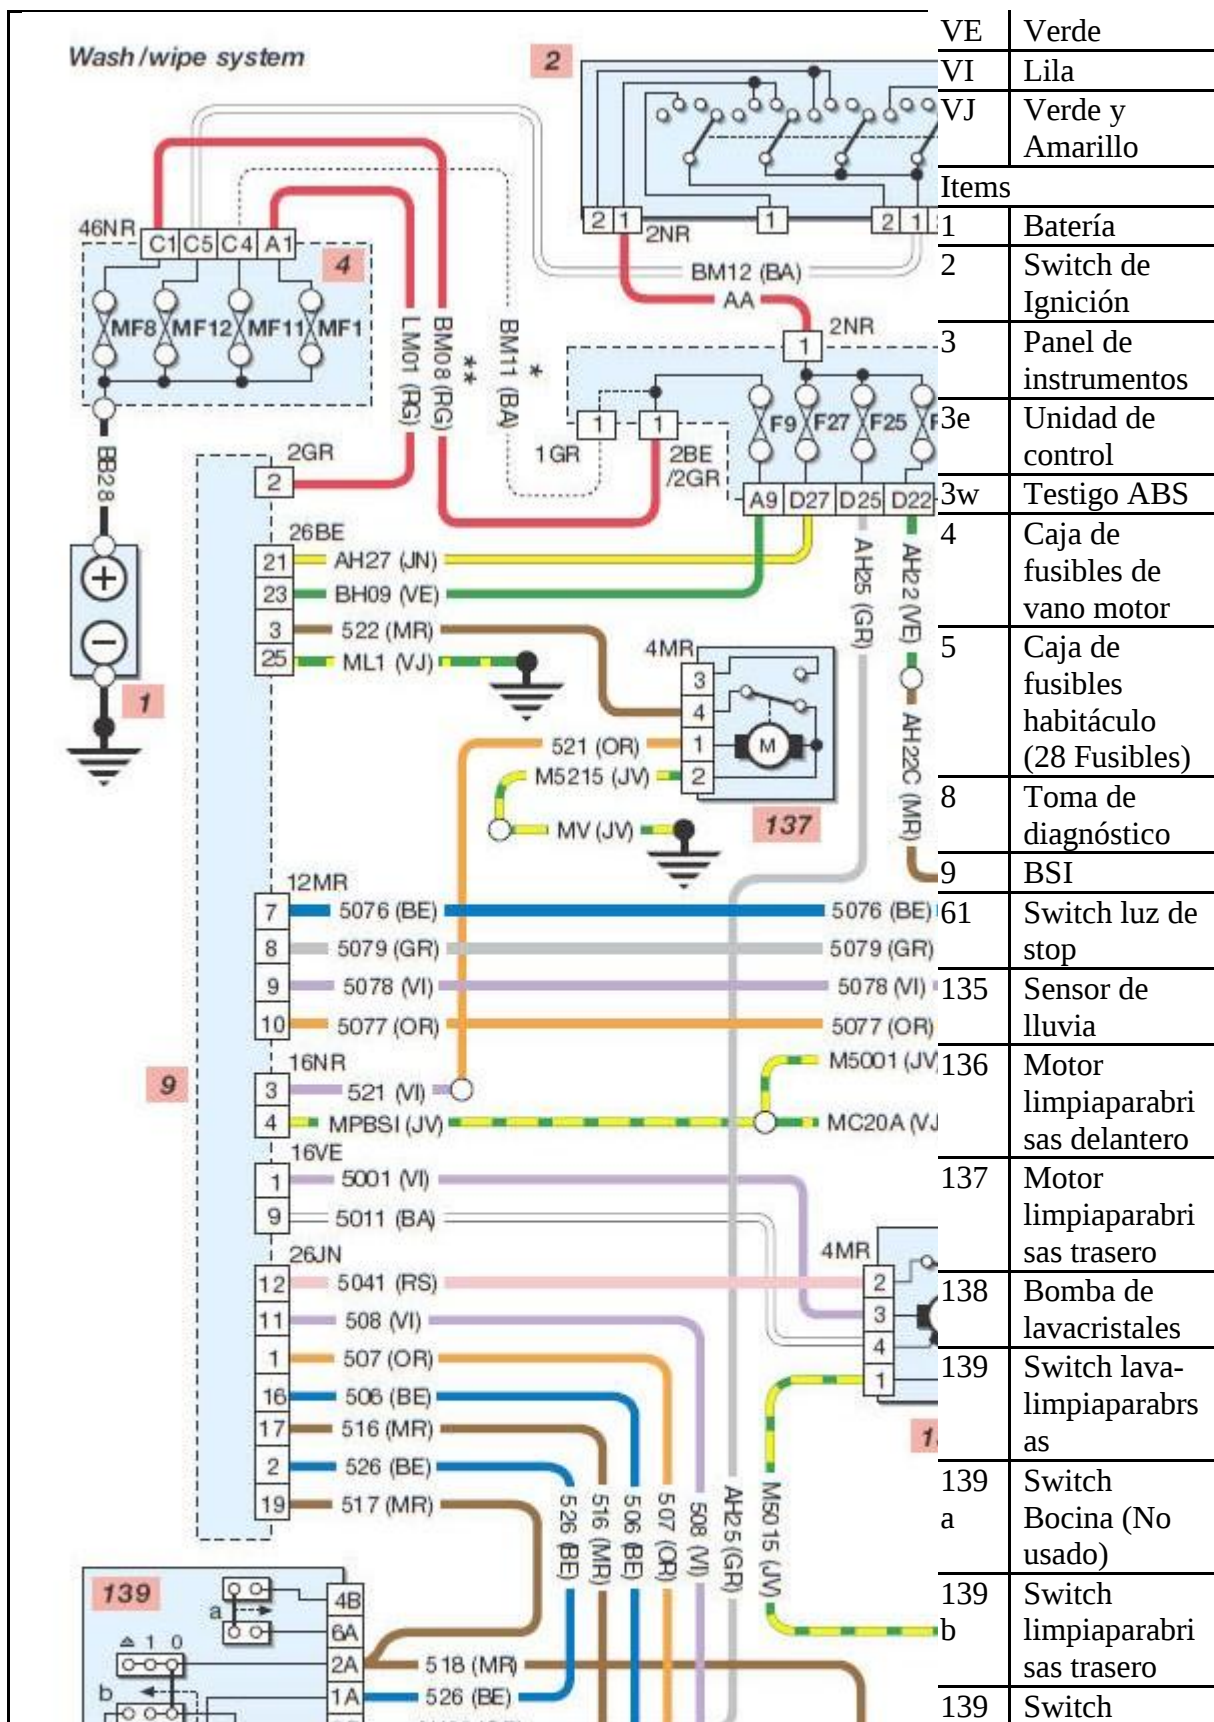

12b - Sistema ABS	c	lavaparabrisas
--------------------------	---	----------------

Anti-lock braking system

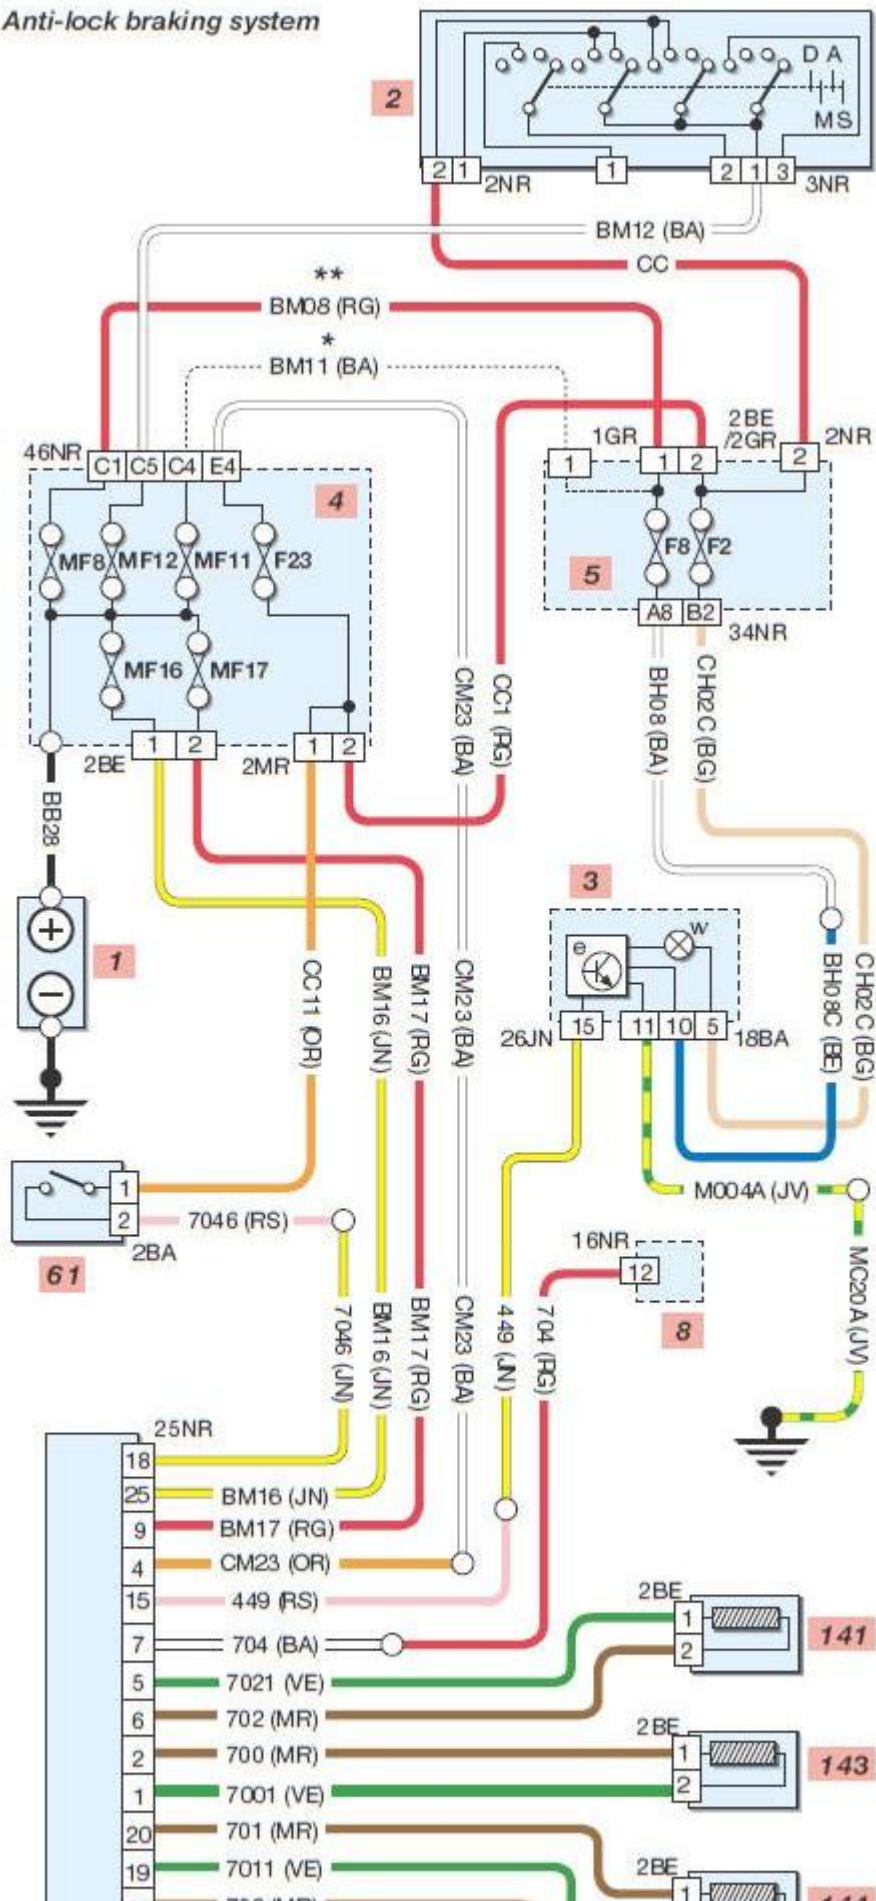

Grupo de diagramas 13**13a - Cerradura centralizada****Colores
Cables**

B A	Blanco
--------	--------

B E	Azul
--------	------

B G	Beige
--------	-------

G R	Gris
--------	------

JN	Amarillo
----	----------

M R	Marrón
--------	--------

N R	Negro
--------	-------

O R	Naranja
--------	---------

R G	Rojo
--------	------

RS	Rosa
----	------

V E	Verde
--------	-------

VI	Lila
----	------

VJ	Verde y Amarillo
----	---------------------

Items


1	Batería
---	---------

2	Switch de Ignición
---	--------------------------

3	Panel de instrumentos
---	-----------------------------

4	Caja de fusibles de vano motor
---	---


5	Caja de fusibles habitáculo
---	-----------------------------------

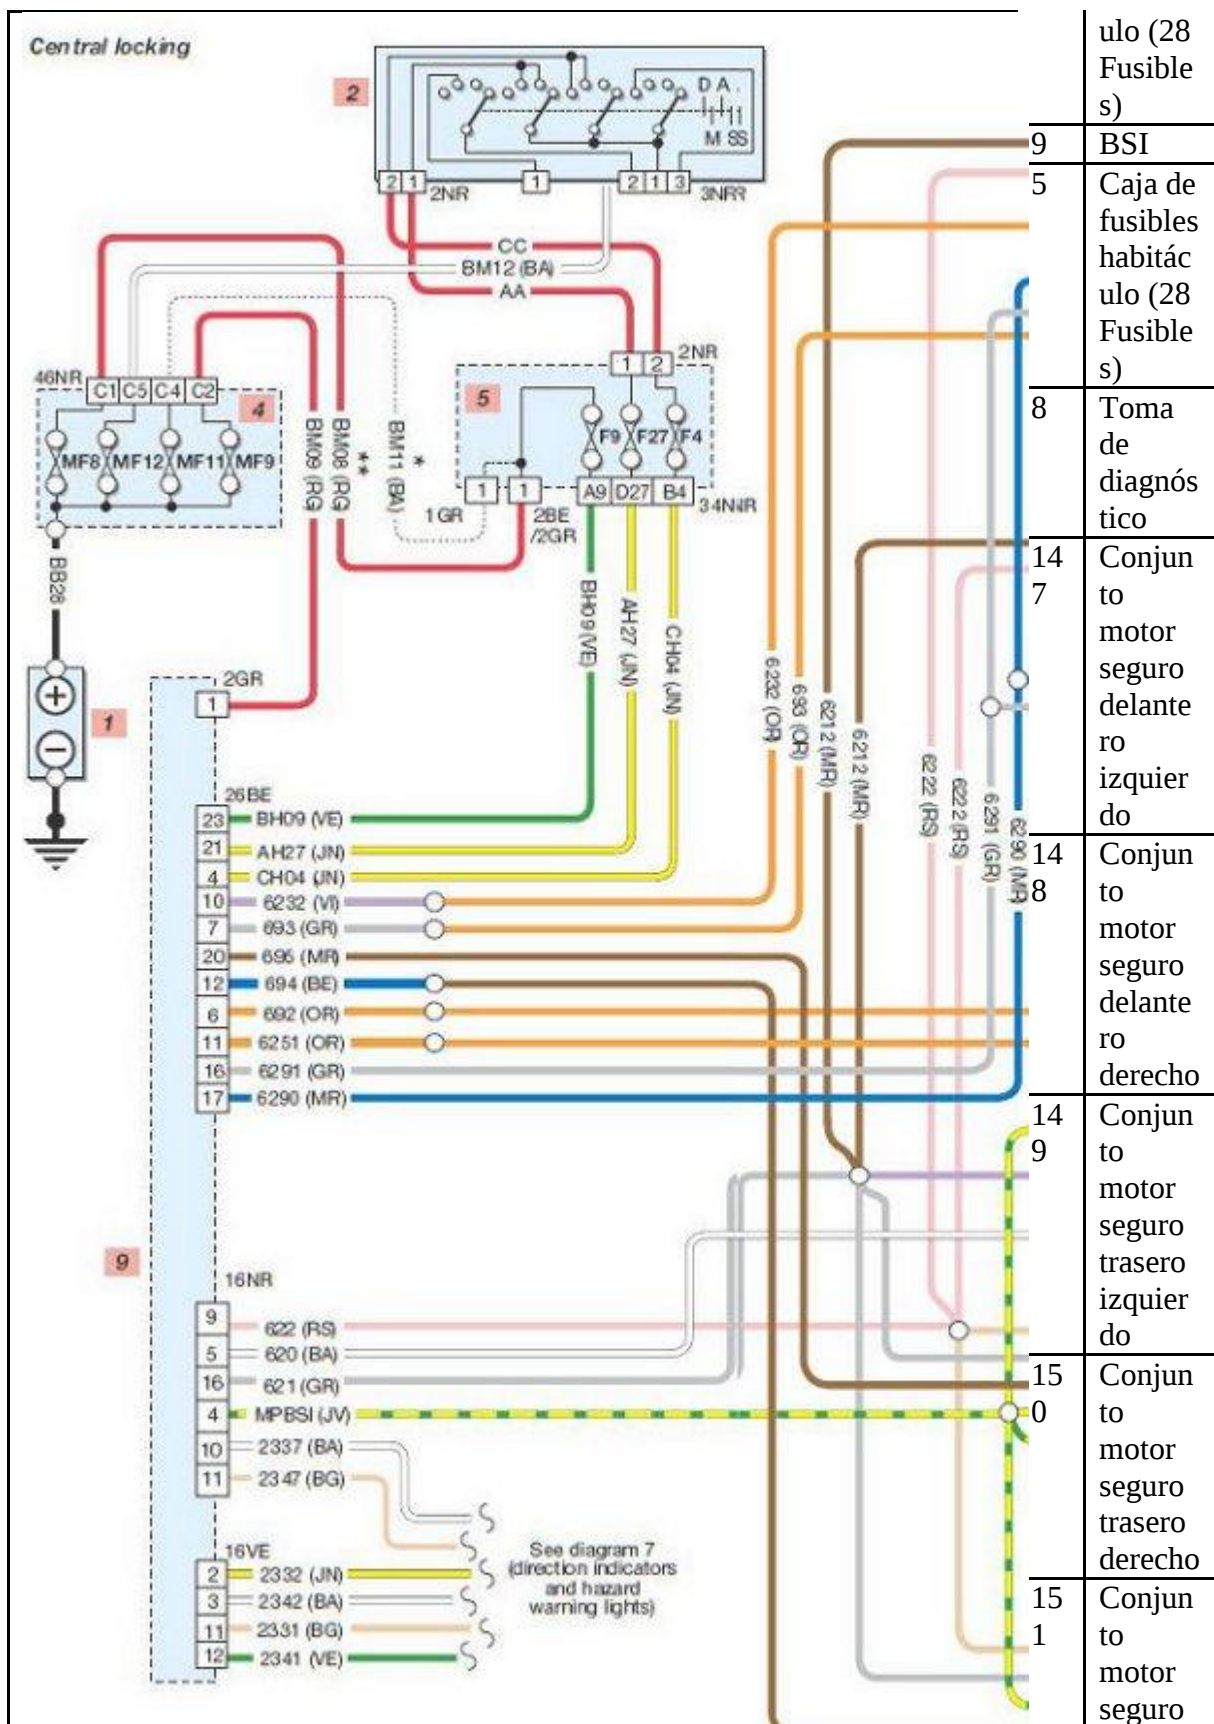

		baul
	*	Con Alzavidrios traseros eléctricos
	**	Sin Alzavidrios traseros eléctricos
	** *	Con cerraduras centralizadas
	** **	Sin cerraduras centralizadas

Grupo de diagramas 14

14a - Airbags y pretensionadores de cinturones	Colores Cables	
	BA	Blanco
	BE	Azul
	BG	Beige
	GR	Gris
	JN	Amarillo
	M R	Marrón
	NR	Negro
	OR	Naranja
	RG	Rojo
	RS	Rosa
	VE	Verde
	VI	Lila
	VJ	Verde y Amarillo
	Items	
	1	Batería
	2	Switch de Ignición
	3	Panel de

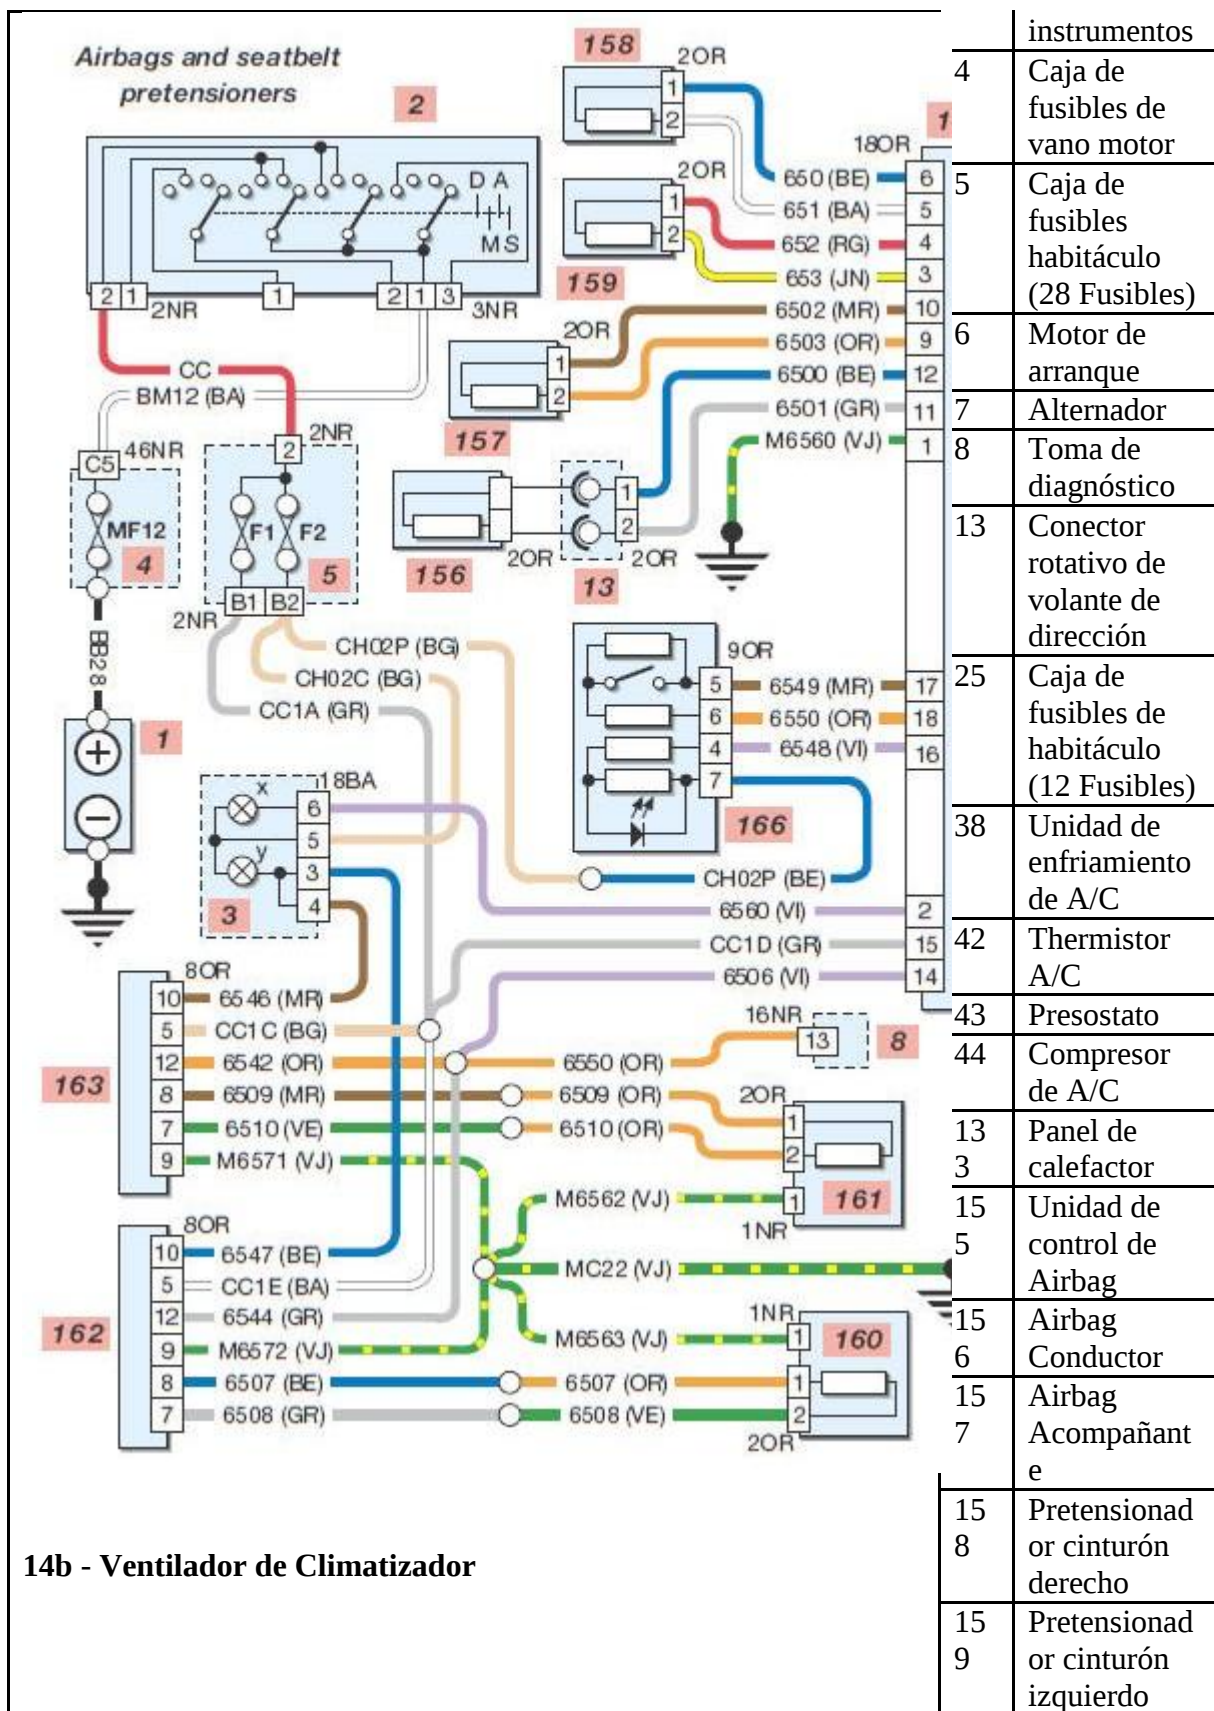

[illegible]

Diagram 7,
Arrow B
Interior
illumination

B


Grupo de diagramas 15

15a - Gestión Motor HDI Parte 1

Colores Cables

B A	Blanco
B E	Azul
B G	Beige
G R	Gris
J N	Amarillo
M R	Marrón
N R	Negro
O R	Naranja
R G	Rojo
R S	Rosa
V E	Verde
V I	Lila
V J	Verde y Amarillo
Items	
1	Batería
2	Switch de Ignición
3	Panel de instrument os
3 d	Testigo d eprecalent amiento
3 e	Unidad de control
3 z	Testogo de advertenci a de gestión de

HDi Diesel engine management system (part 1 of 2)

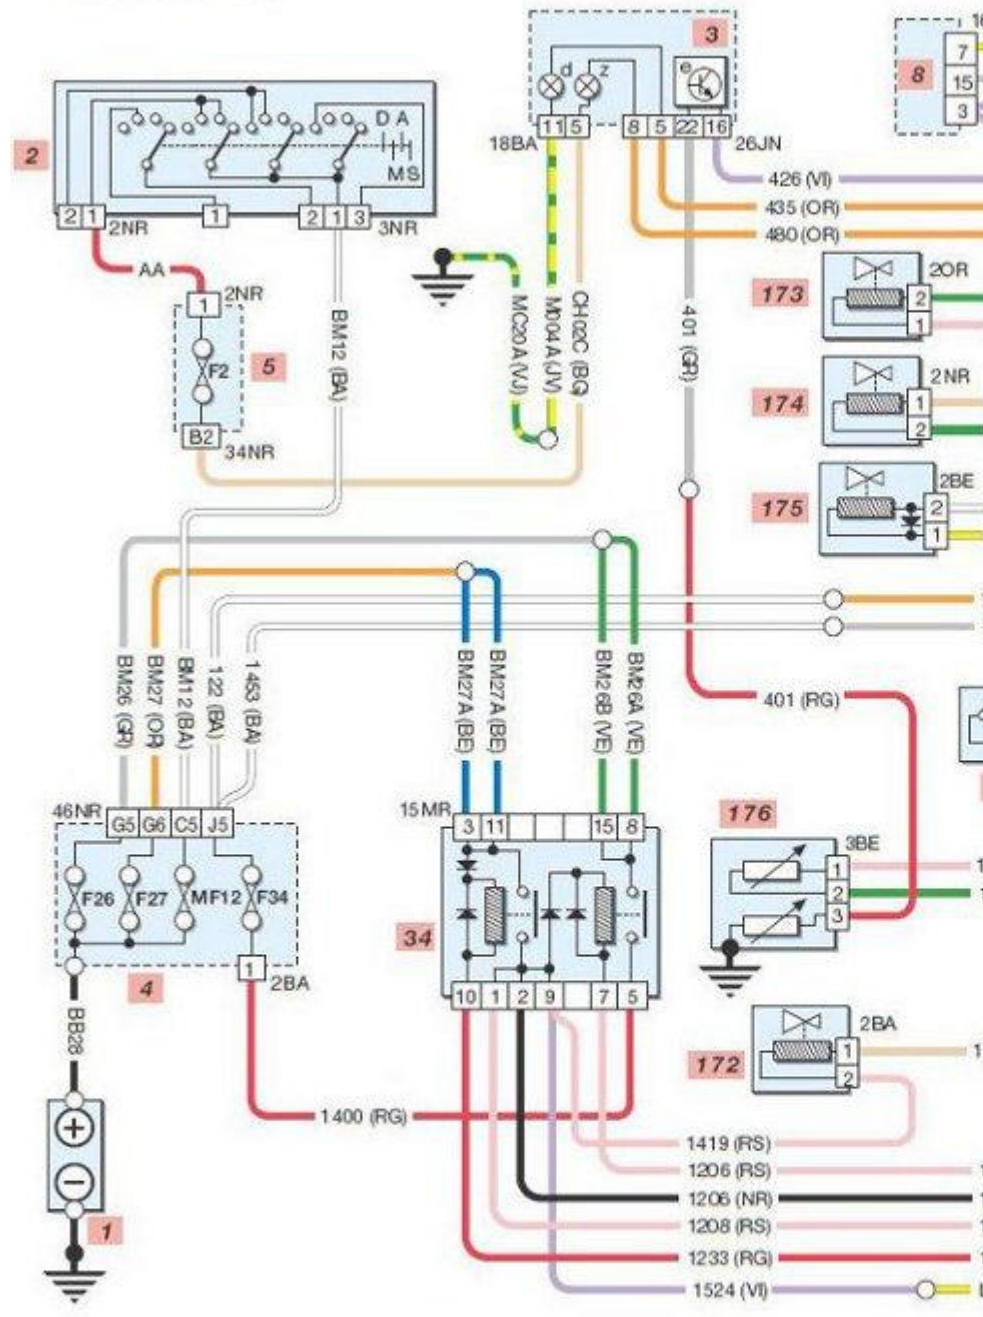

See engine coding fan(s) diagrams 3 and 4

	motor
4	Caja de fusibles vano motor
4	Relay de arranque
5	Caja de fusibles habitáculo (28 Fusibles)
8	Toma de diagnóstico
3	Unidad de control de gestión d emotor
3	Relay de doble función
4	Regulador de presión
1	Solenoides de cut-off de 3er pistón
1	Solenoides Mariposa EGR
1	Solenoides EGR
1	Sensor de temperatura de refrigerante motor
1	Switch de embrague de Cruise-Control

206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 4 en Castellano

Viene de: 206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 3 en Castellano

Entradas relacionadas

[206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 1 en Castellano](#)

[206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 2 en Castellano](#)

[206 MUX - Diagrama de cableados eléctricos. Parte 3 en Castellano](#)

Grupo de diagramas 16


16a - Gestión de motor HDI Parte 2

Colores Cables

BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
M	Marrón
R	
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo

Items

1	Batería
2	Switch de Ignición
4	Caja de fusibles vano motor
5	Caja de Fusibles Habitáculo (28 Fusibles)
9	BSI
17	Unidad de control de precalentamient

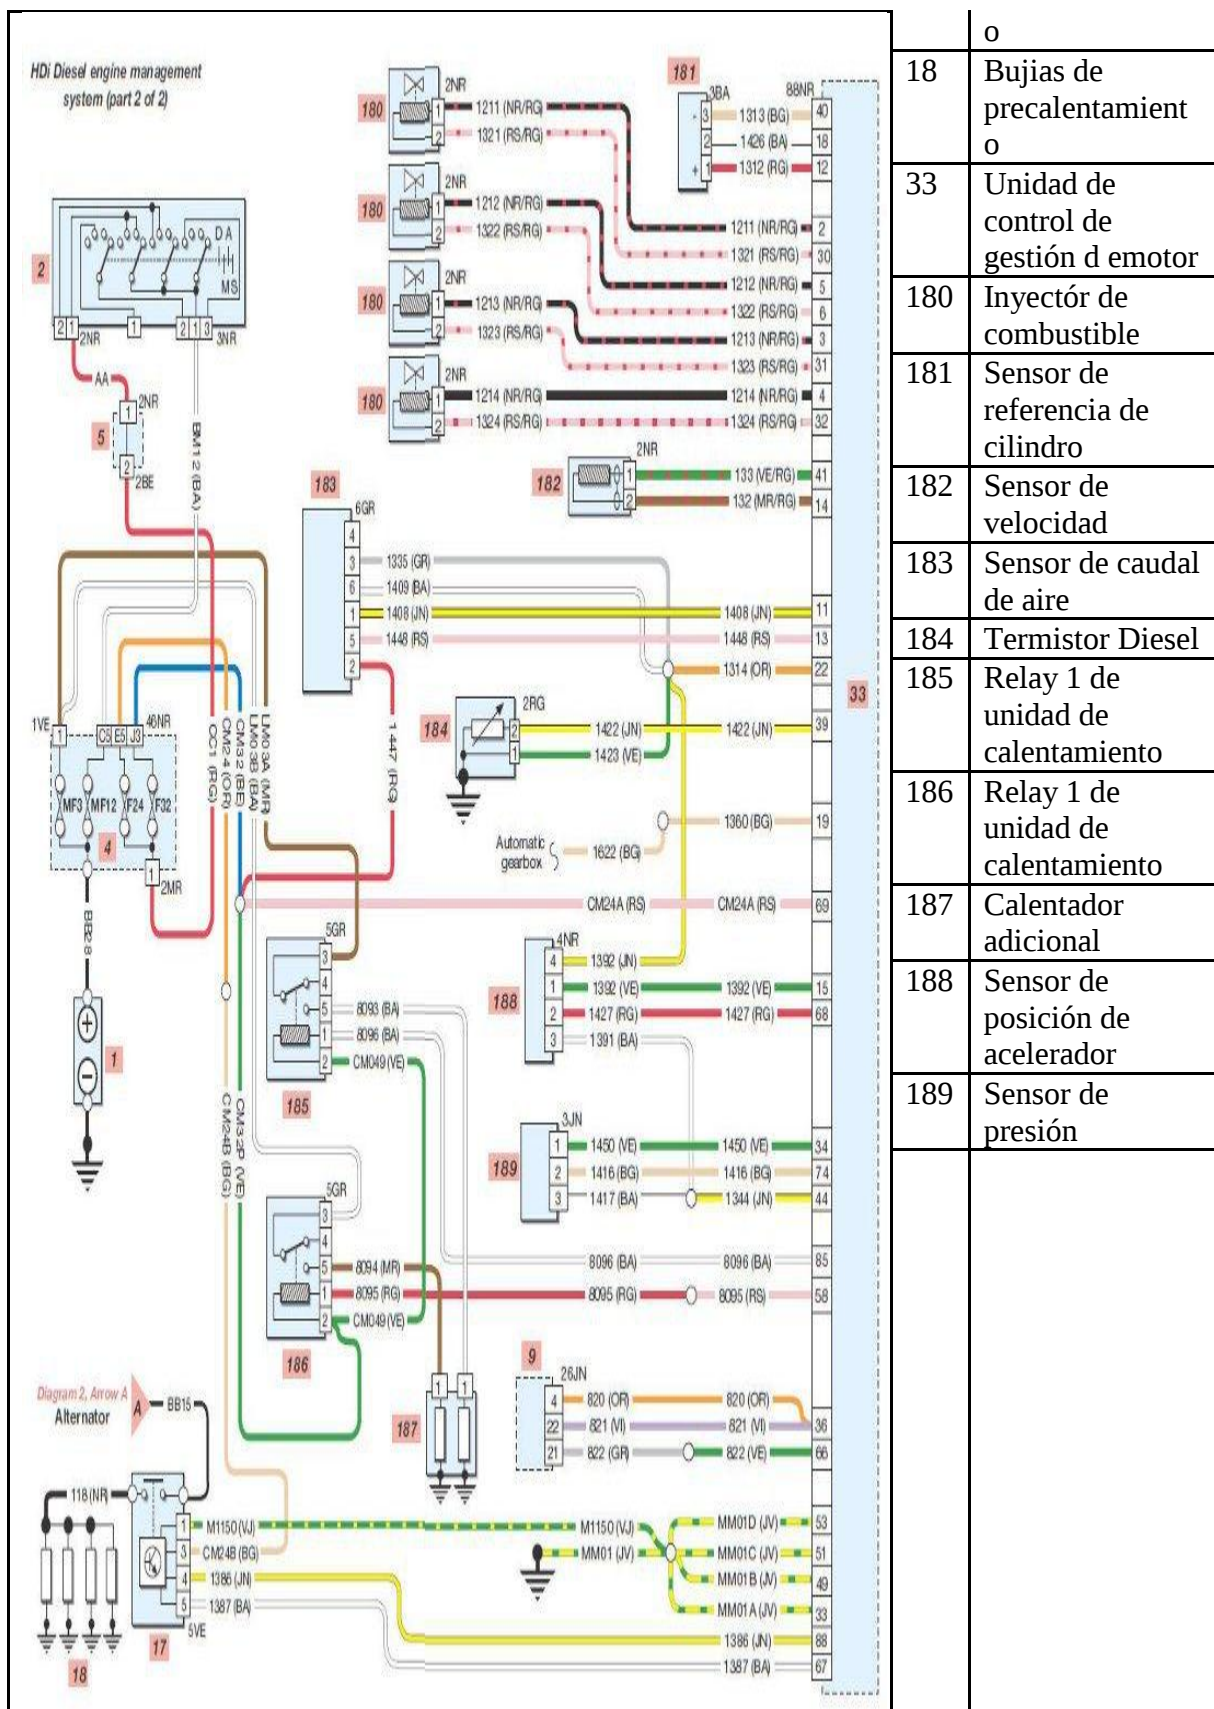


i

Grupo Diagramas 17

17a - Gestión Magneti Marelli MM1AP

MM1AP fuel
injection system

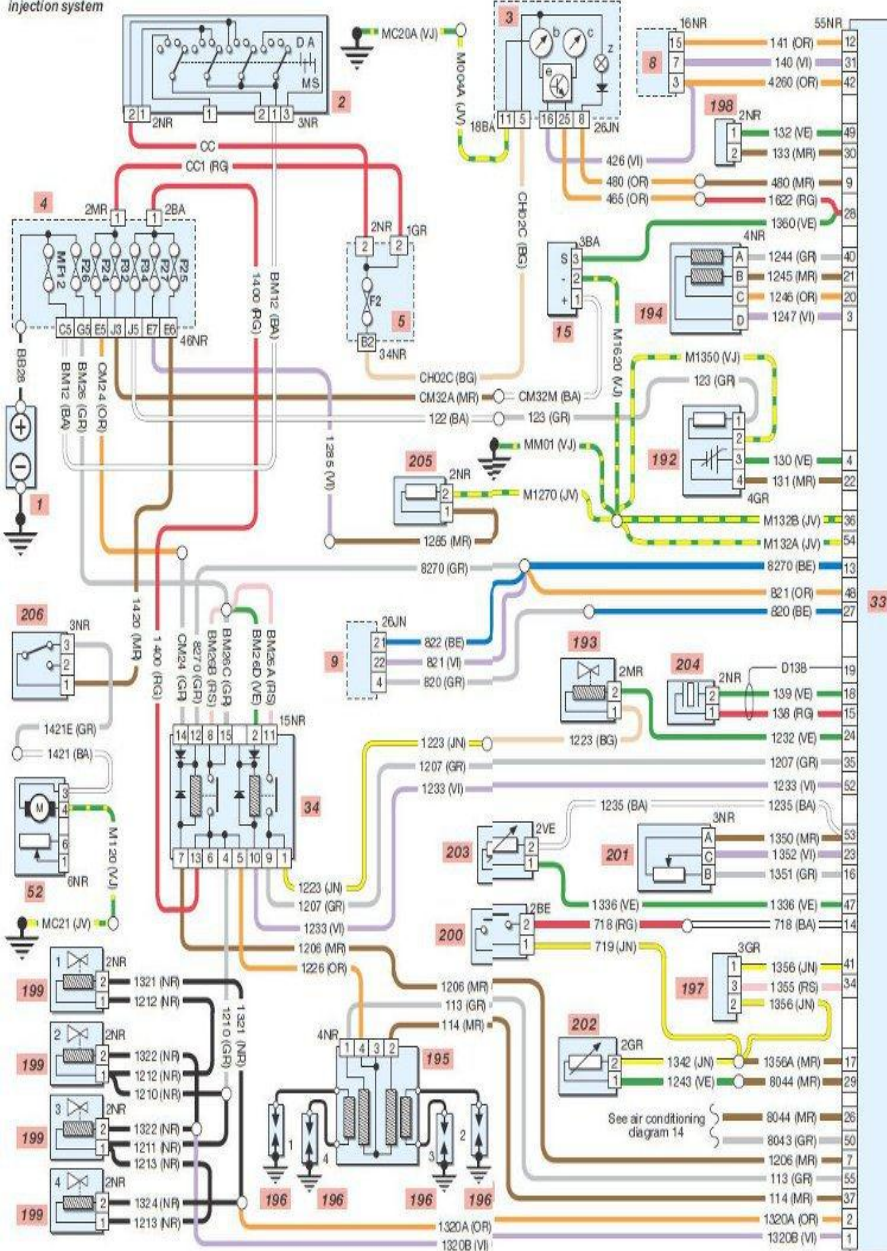

Colores Cables

BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
M	Marrón
R	
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Lila
VJ	Verde y Amarillo


Items

1	Batería
2	Switch de Ignición
3	Panel de instrumentos
3b	Velocímetro
3c	Tacómetro
3e	Unidad de control
3z	Testigo de gestión de motor
4	Caja de fusibles vano motor
5	Caja de Fusibles Habitáculo (28

		Fusibles)
	8	Toma de diagnóstico
	9	BSI
	15	Sensor de velocidad
	33	Unidad de control de gestión d emotor
	34	Relay de doble función
	52	Bomba y sensor de nivel de combustible
	192	Sensor de oxígeno
	193	Cánister
	194	Motor paso a paso
	195	Bobina de ignición
	196	Bujías

Grupo Diagramas 18

18a - Gestión de motor Bosch MP7.2 Motronic	Colores Cables	
	BA	Blanco
	BE	Azul
	BG	Beige
	GR	Gris
	JN	Amarillo
	M	Marrón
	R	
	NR	Negro
	OR	Naranja
	RG	Rojo
	RS	Rosa
	VE	Verde
	VI	Lila
	VJ	Verde y Amarillo
	Items	

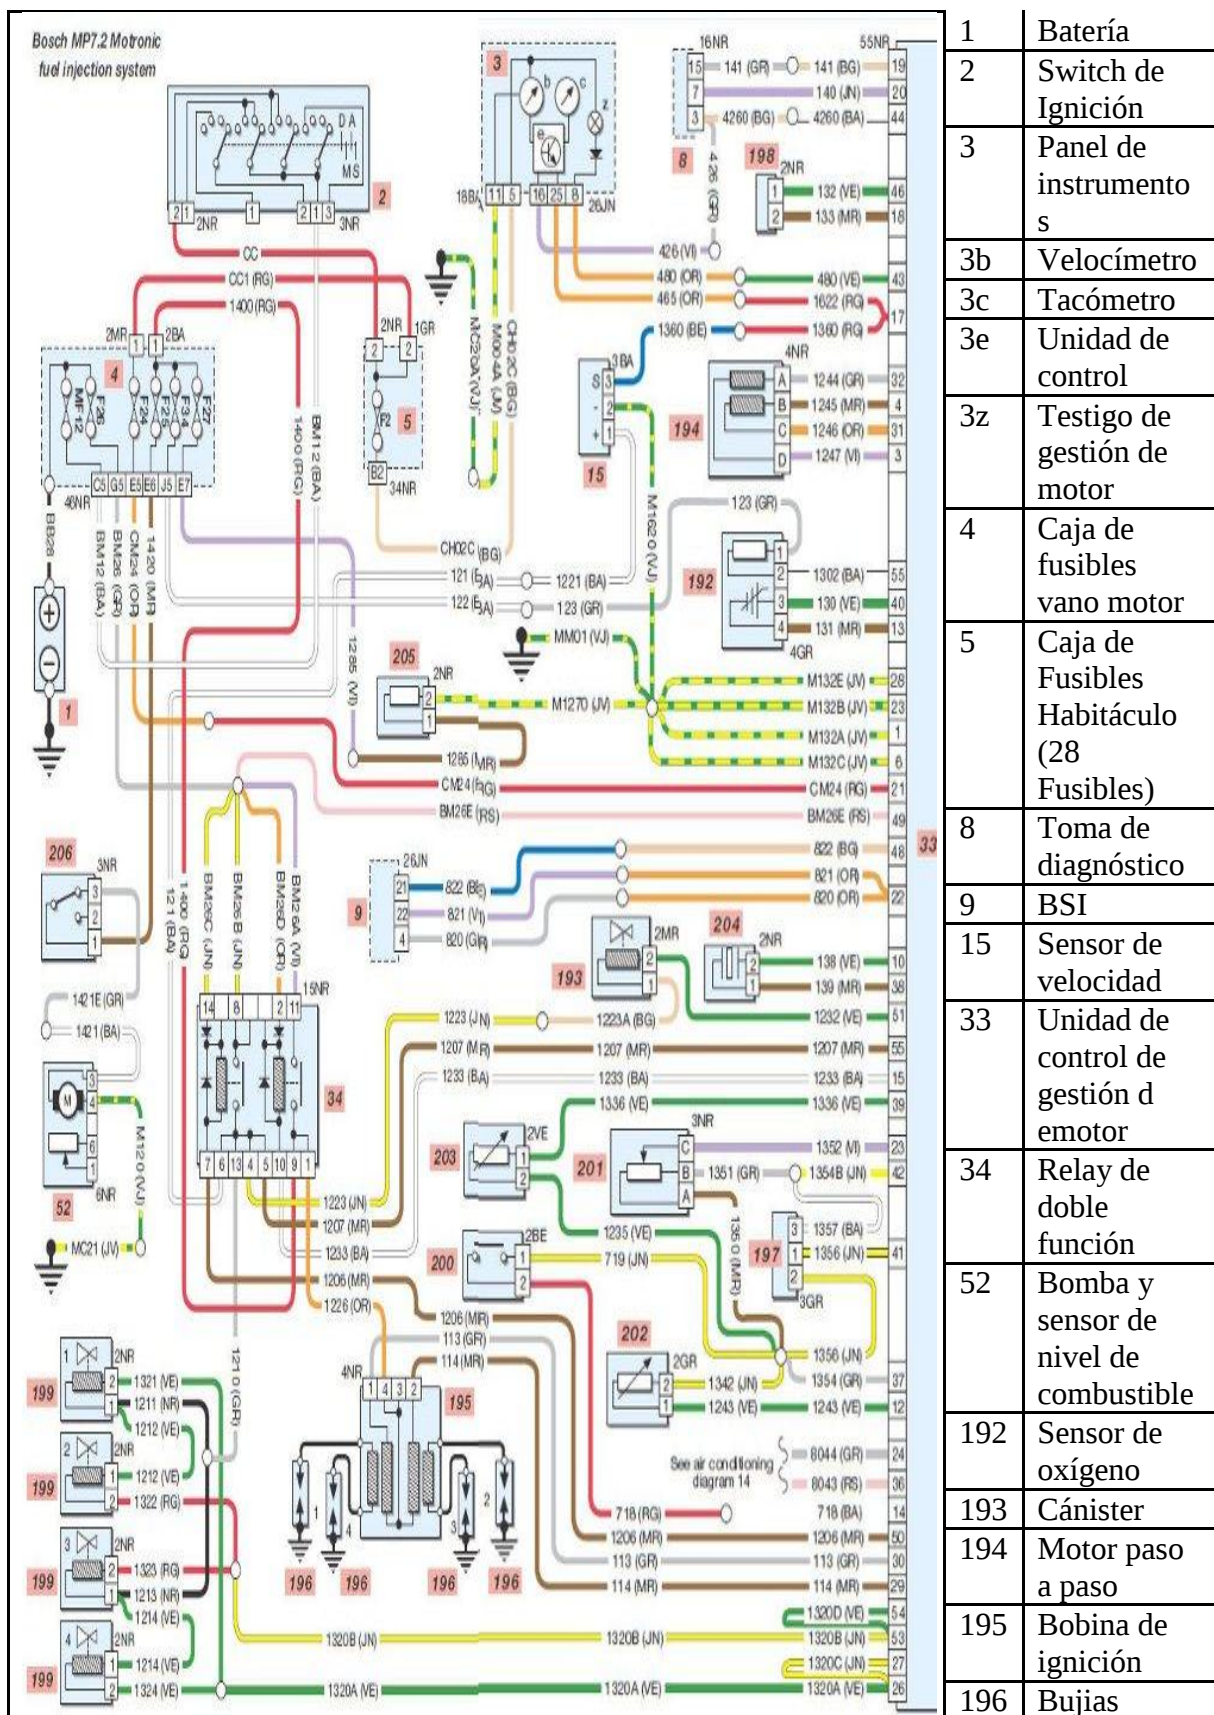

	197	Sensor MAP
	198	Sensor de velocidad del motor
	199	Inyector de combustible
	200	Switch de presión de dirección hidráulica
	201	Sensor de posición del acelerador
	202	Sensor de temperatura de aire
	203	Sensor de temperatura de refrigerante
	204	Sensor de explosión
	206	Switch de inercia

CAJA DE FUSIBLES DE VANO MOTOR						
MF1	70A	Alimentación de sistemas de interfaz		F18	---	Nulo
MF2	40A	Electroventilador		F19	---	Nulo
MF3	---	Calentador adicional		F20	---	Nulo
MF4	---	Nulo		F21	5A	Sensor de temperatura refrigerante, ventilador de calefactor
MF8	70A	Alimentación de fusilera del habitáculo				
				F22	---	Nulo
MF9	50A	Alimentación de sistemas de interfaz		F23	5A	ABS
MF10	40A	Luces de Alta y Baja		F24	5A	Gestión del motor, precalentamiento, sensor de entrada de aire
MF11	60A	Alimentación de fusilera del habitáculo en modelos con alzávidrios traseros				
				F25	10A	Bomba de combustible

		eléctricos		F26	10/30A	Gestión del motor, Bomba de combustible, sensor de oxígeno, EGR
MF12	50A	Switch de alimentación de ignición				
MF13	40A	Switch de alimentación de ignición		F27	---	Gestión del motor
MF16	30A	ABS		F28	5A	Acelerador, Cebador
MF17	30A	ABS		F29	30A	Bomba de aire
F5	20/30A	Bocinas, Luces laterales y Antinieblas		F30	10A	Antinieblas derecho y trasero
F6	10/20A	Asientos calefaccionados, Ventilador de Calefactor, Luces reglamantarias		F31	10A	Antiniebla izquierdo
				F32	10ª	Luces de retroceso, Sensor de velocidad, Bomba de Gas Oil
F7	5/20A	Electroventilador				
F14	5/30A	Luces reglamentarias, Lavafaros y Toma de diagnóstico		F33	10A	Gestión de caja automática
				F34	5/15A	Sensor de oxígeno
CAJA DE FUSIBLES DE HABITÁCULO DE 28 FUSIBLES						
F1	sh	Pretensionador de cinturones Airbags frontales y laterales Alimentación BSI		F18	10A	Luz de patente Iluminación encendedor Iluminación Panel multifunción Iluminación interior
F2	5A	Conjunto de instrumental				
F3	---	Nulo		F19	10A	Luz antiniebla trasera
F4	5A	Accionamiento BSI		F20	---	Nulo
F5	---	Nulo		F21	---	Nada
F6	5A	Unidad de gestión del motor Inmovilizador		F22	10A	Luz de Guanteras Luz de mapas Luces de cortesía Reloj o panel multifunción Panel de instrumentos Sistema de navegación Alzavidrios traseros Sensor de lluvia
F7	15A	Nulo				
F8	10A	Control de refrigeración del motor Panel de instrumentos Balizas Reloj Panel multifunción Luces de cortesía		F23	20A	Encendedor o Toma 12V
F9	5A	Accionamiento BSI		F24	15A	Radio
F10	---	Nulo		F25	20A	Limpiaparabrisas y

						luneta
F11	10A	Luz de stop izquierda 3ra luz de stop		F26	---	Nulo
F12	10A	Luz de stop derecha		F27	5A	Accionamiento BSI
F13	---	Nulo		F28	---	Nulo
F14	30A	Alzavidrios traseros				
F15	20A	Luz Baul Toma para remolque				
F16	---	Nulo				
CAJA DE FUSIBLES DE HABITÁCULO DE 12 FUSIBLES						
F29	10A	Luz baja izquierda		F35	10A	Luces de giro derechas
F30	10A	Luz baja derecha Testigo tablero		F36	---	Nulo
F31	10A	Luz alta izquierda		F37	5A	Sistema de control de temperatura de refrigerante
F32	10A	Luz alta derecha Testigo tablero		F38	5A	Ventilador Presostato
F33	5A	Lavafaros		F39	---	Nulo
F34	10A	Luces de giro izquierdas		F40	20/40A	Climatización