


Tapicerías y acolchados de asiento delantero


Tapicerías y acolchados de asiento delantero manual: cuadro general de montaje

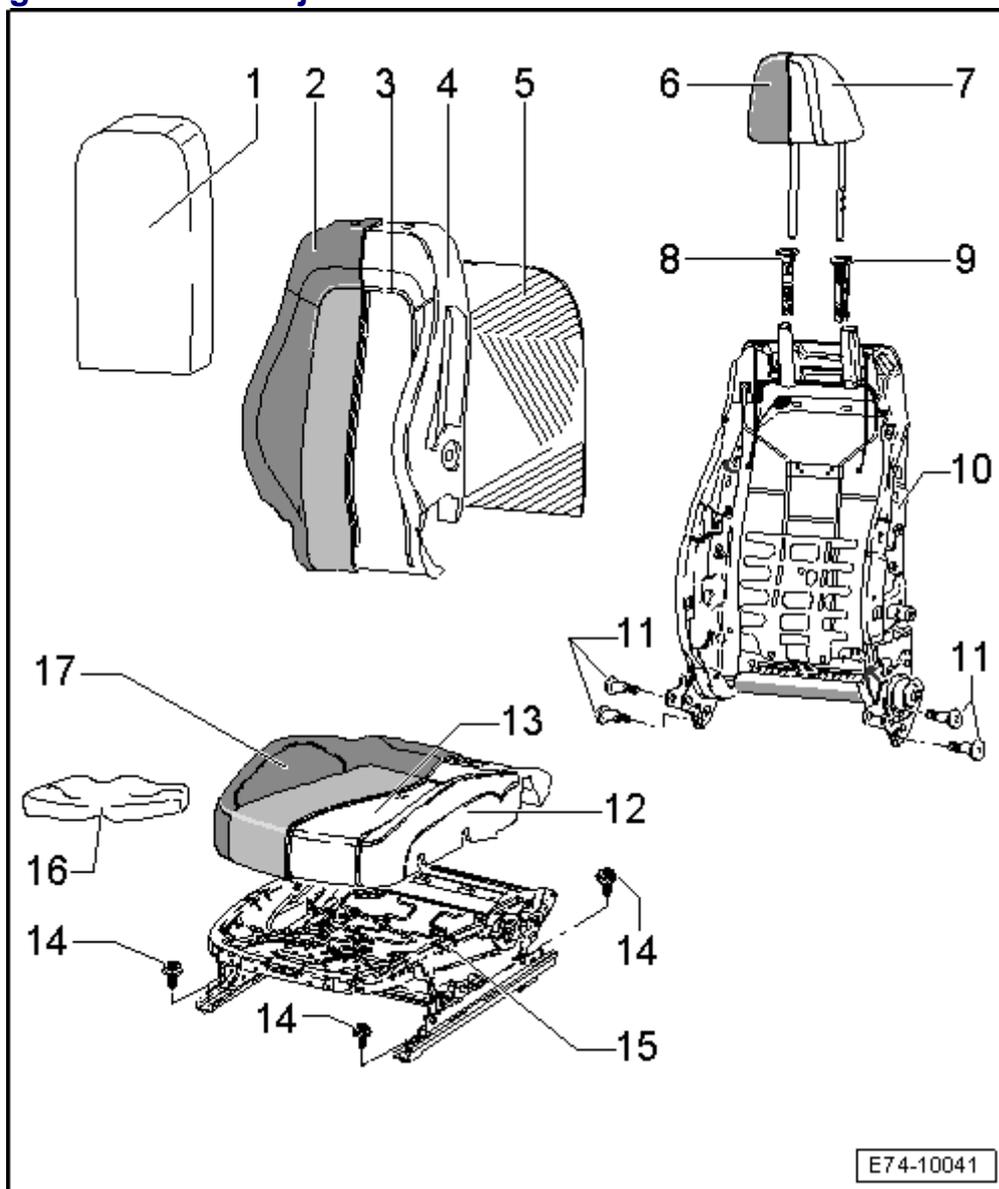

- 1 - Funda antirruídos del acolchado del respaldo
- 2 - Tapizado del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Manta calefactada del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Acolchado del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Cartón parte dorsal
- 6 - Funda apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 8 - Casquillo guía

- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 9 - Casquillo guía con pulsador
- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 10 - Armazón del respaldo manual
 - 11 - Tornillo
- 4 unidades
- $34,5 \pm 1,5$ Nm
- 12 - Acolchado de la banqueta
- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 13 - Manta calefactada de la banqueta
- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 14 - Tornillo
- 4 unidades
- 50 Nm
- 15 - Armazón banqueta asiento manual
- 16 - Funda antirruidos del acolchado de la banqueta
- 17 - Tapizado acolchado de la banqueta
- Desmontar y montar → **Capítulo**

Tapicerías y acolchados de asiento delantero eléctrico: cuadro general de montaje

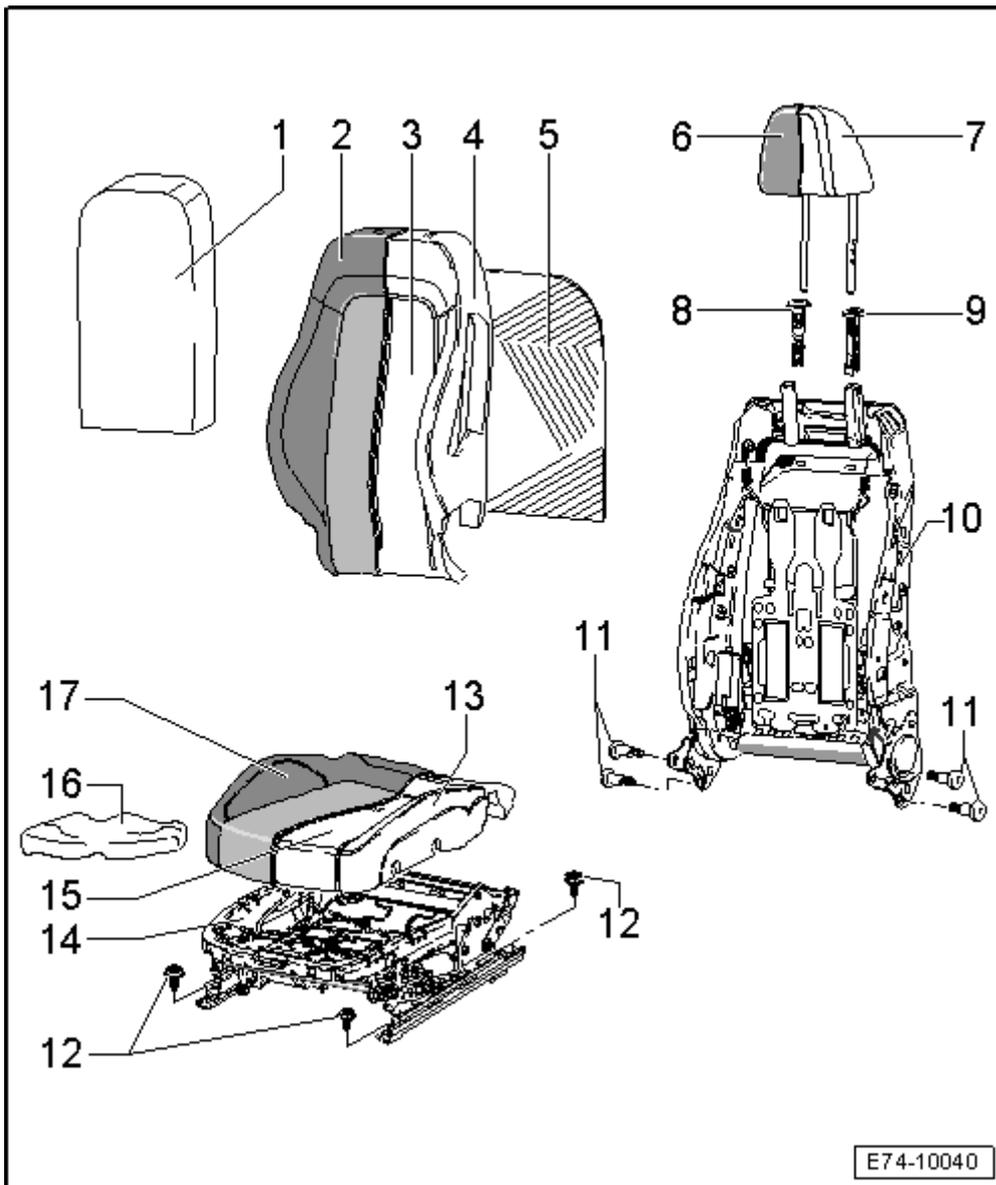

E74-10040


- 1 - Funda antirruídos del acolchado del respaldo
- 2 - Tapizado del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Manta calefactada del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Acolchado del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Cartón parte dorsal
- 6 - Funda apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 8 - Casquillo guía
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 9 - Casquillo guía con pulsador
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 10 - Armazón del respaldo eléctrico
- 11 - Tornillo
- 4 unidades

- 34,5 ± 1,5 Nm
 - 12 - Acolchado de la banqueta
- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 13 - Manta calefactada de la banqueta
- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 14 - Tornillo
- 4 unidades
- 50 Nm
 - 15 - Armazón banqueta asiento eléctrico
 - 16 - Funda antirruídos del acolchado de la banqueta
 - 17 - Tapizado acolchado de la banqueta
- Desmontar y montar → **Capítulo**

Tapizado y acolchado para banqueta: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ◆ Útil de presión -T20069-

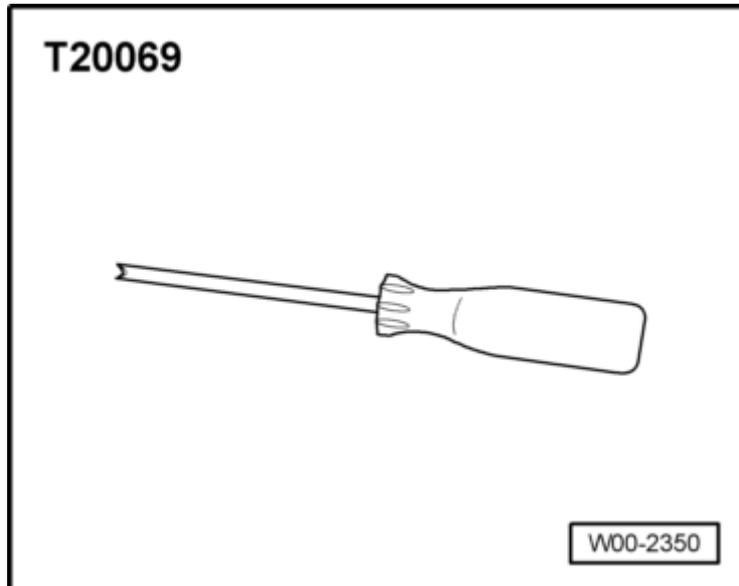

Tapizado y acolchado para banqueta: desmontar

- ◆ Asiento delantero eléctrico → **Anclaje**
 - ◆ Asiento delantero manual → **Anclaje**
- Asiento delantero eléctrico
- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo.**
 - Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo.**
 - Desmontar la moldura lado de la estribera, parte delantera → **Capítulo.**
 - Desmontar el estribo de soporte delantero → **Capítulo.**
- Asiento delantero manual
- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo.**
 - Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo.**
- Continúa para todas las versiones
- Desacoplar el conector de la manta calefactada en caso de llevarlo.

- Soltar los cables de los clips sujetacables.
- Desacoplar el soporte de la luz reposapiés.
- Extraer el burlete del tapizado -flecha B- de los alojamientos -5- con la ayuda de un destornillador en la parte inferior del armazón del asiento.

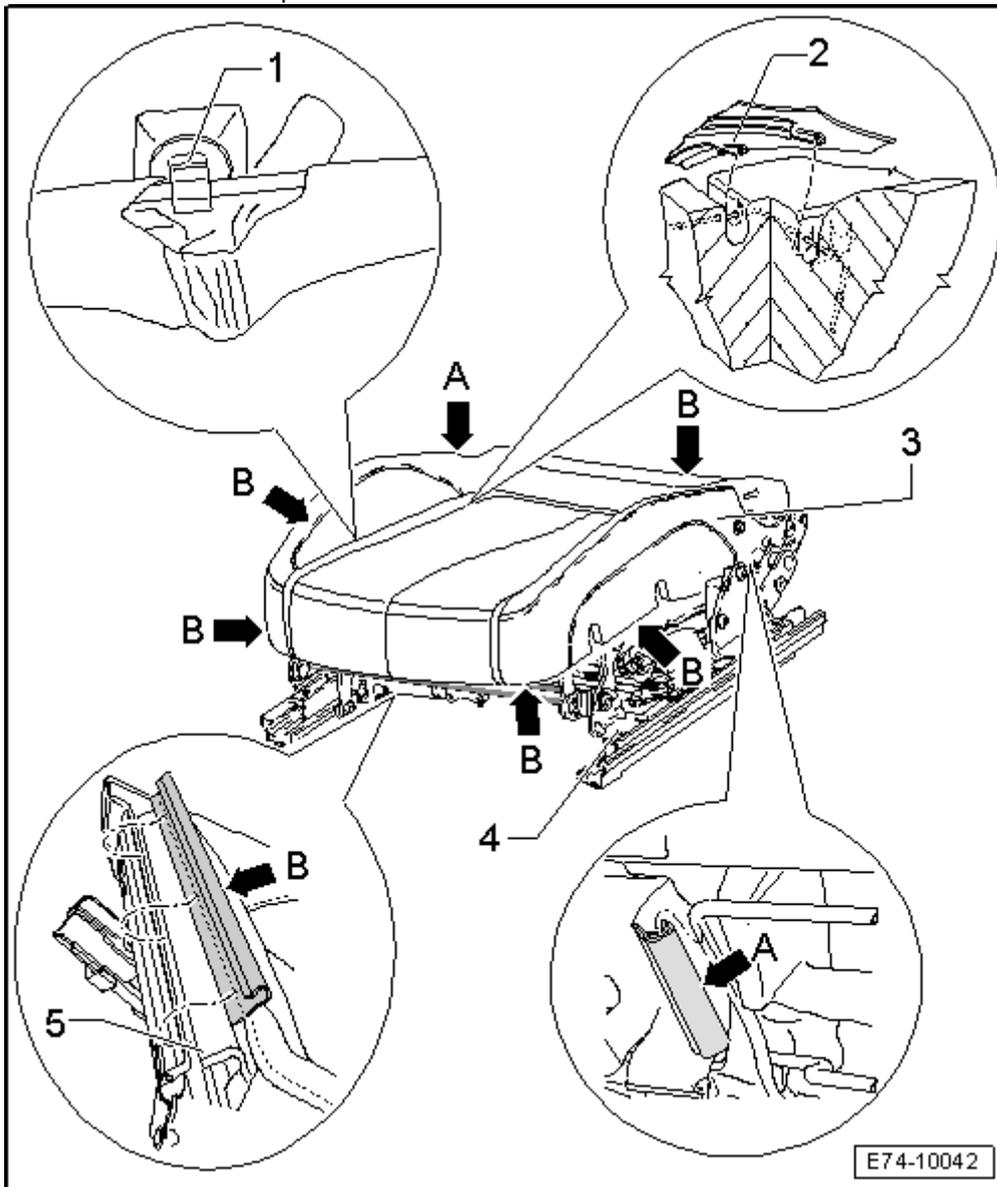


- Desenganchar del armazón del asiento, por la parte inferior del banco, los perfiles -flecha A- del tapizado -3-.
- Desenganchar los alambres del acolchado en sus puntos de fijación -2- con el útil de presión -T20069-.
- Desenclipsar las presillas de plástico -1- del acolchado.
- Separar el tapizado -3- del acolchado.

Tapizado y acolchado para banqueta: montar

El montaje se realiza en orden inverso de operaciones. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Hay que sustituir las presillas de plástico que estén dañadas.


- En vehículos con soporte ISOFIX -2- hay que entrecortar el tapizado -1-.
- Entrecortar el tapizado a izquierda y derecha sobre una longitud de aprox. 60 mm.

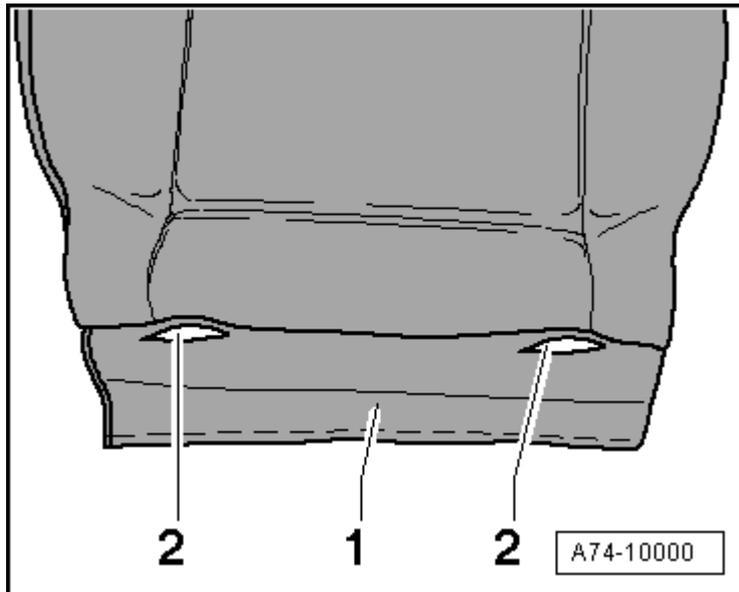

Tapizado y acolchado del respaldo: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Útil de presión -T20069-

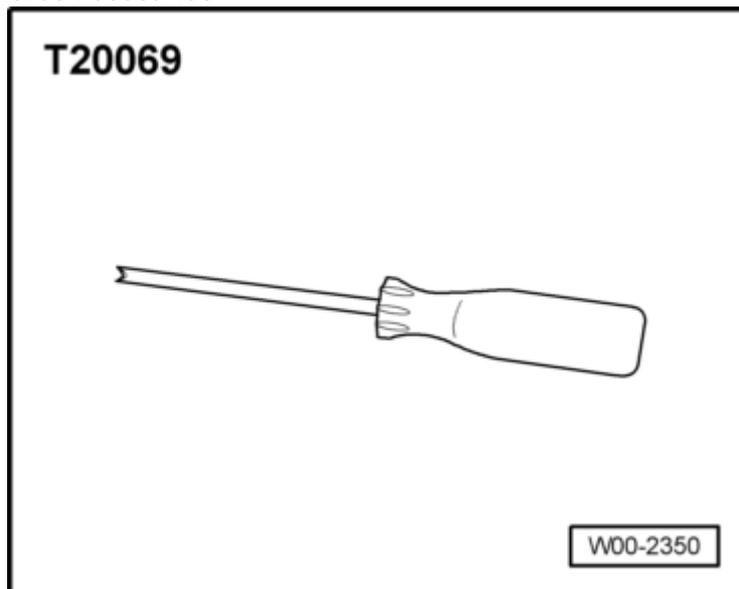

Tapizado y acolchado del respaldo: desmontar



¡ATENCIÓN!

En los vehículos con airbags laterales hay que tener en cuenta las normas de seguridad relativas a los mismos → [Capítulo](#).

- ♦ Asiento delantero eléctrico → [Anclaje](#)
- ♦ Asiento delantero manual → [Anclaje](#)

Asiento delantero eléctrico

- Desmontar el asiento delantero → [Capítulo](#).
- Desmontar el respaldo delantero → [Capítulo](#).

Asiento delantero manual


- Desmontar el asiento delantero → [Capítulo](#).

- Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo**.
- Desmontar el pomo de regulación lumbar.

Continúa para todas las versiones


Sacar la banqueta del asiento anterior del soporte

- asientos -T20172/5- y posicionar el respaldo del asiento anterior.

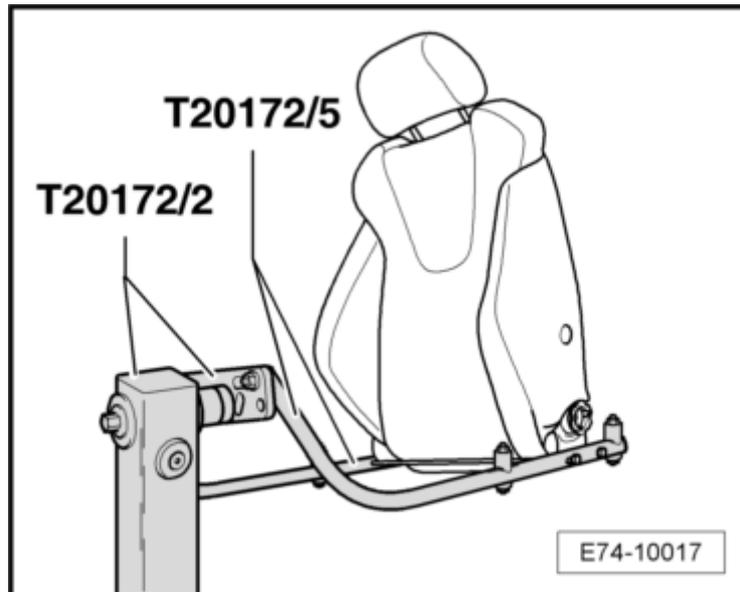


Pulsar la tecla de desbloqueo -2- en la dirección de la flecha A- y extraer el apoyacabezas -1- hacia arriba -flecha B-, la tecla de desbloqueo tiene que permanecer oprimida.

-

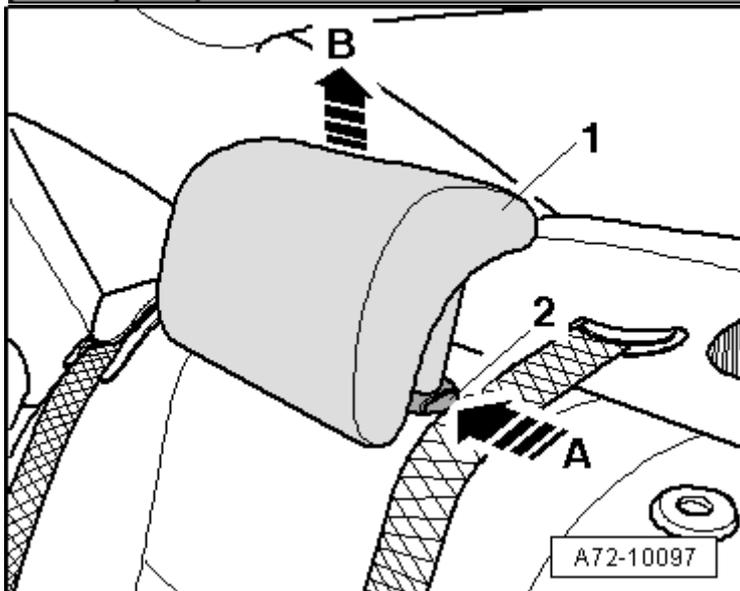


- Desmontar la junta burlete -1- del tapizado -2- con un destornillador en todo el contorno - flechas-.

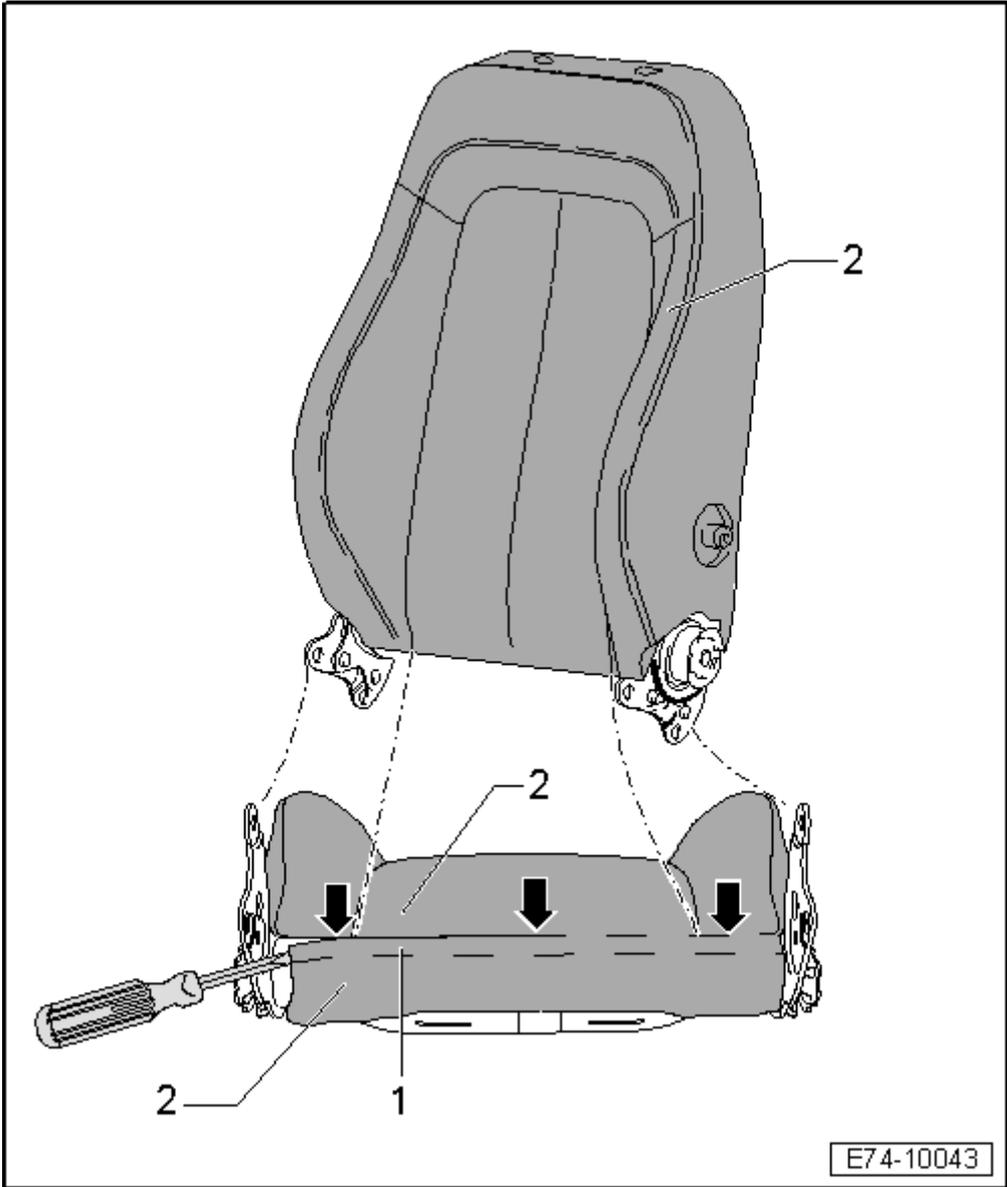

E74-10043

Desenganchar los alambres tensores -1-, de los orificios, - flechas-.

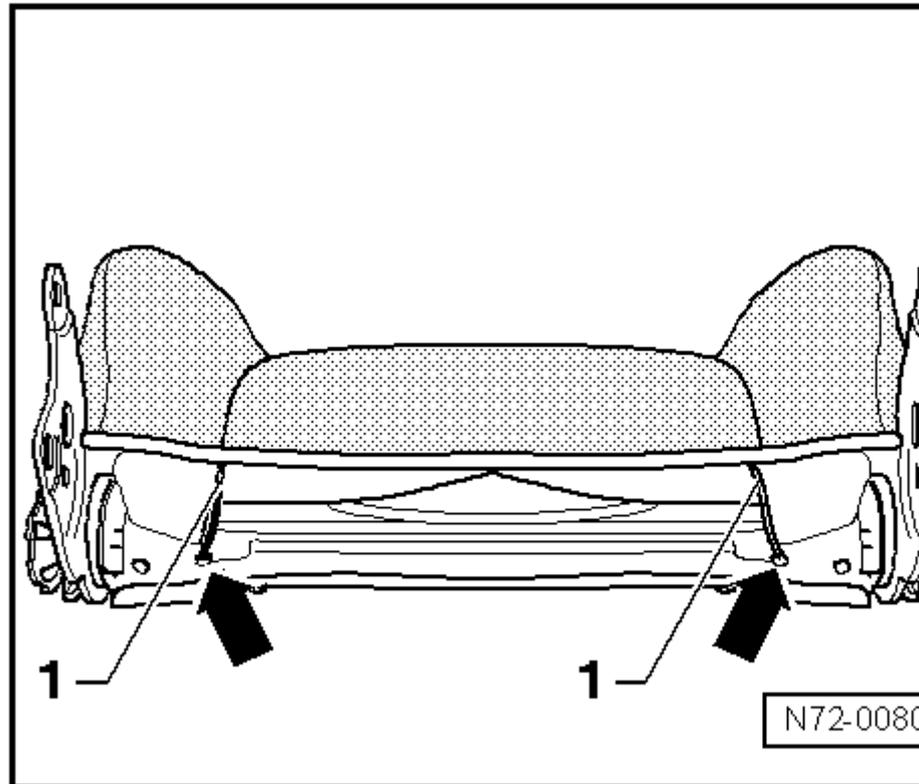


- Retirar el cartón de la parte dorsal -1- de la parte posterior del respaldo en la dirección que indica la flecha.
- Desmontar las guías de los apoyacabezas → **Capítulo**.




Aviso

El apoyo lumbar lleva unas tiras de velcro que lo sujetan al acolchado del respaldo.

- Extraer el tapizado junto al acolchado del armazón del respaldo.

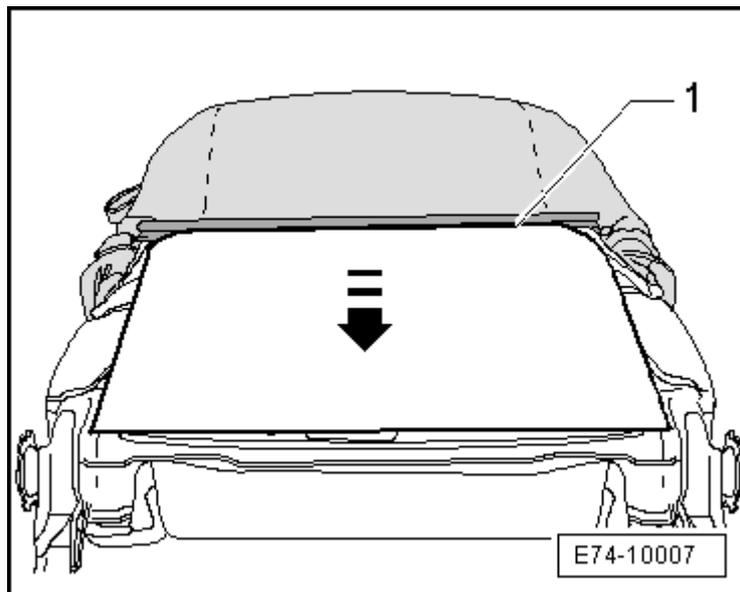

- Abrir los extremos de los alojamientos -5- con un destornillador y extraer el listón de fijación -6-.

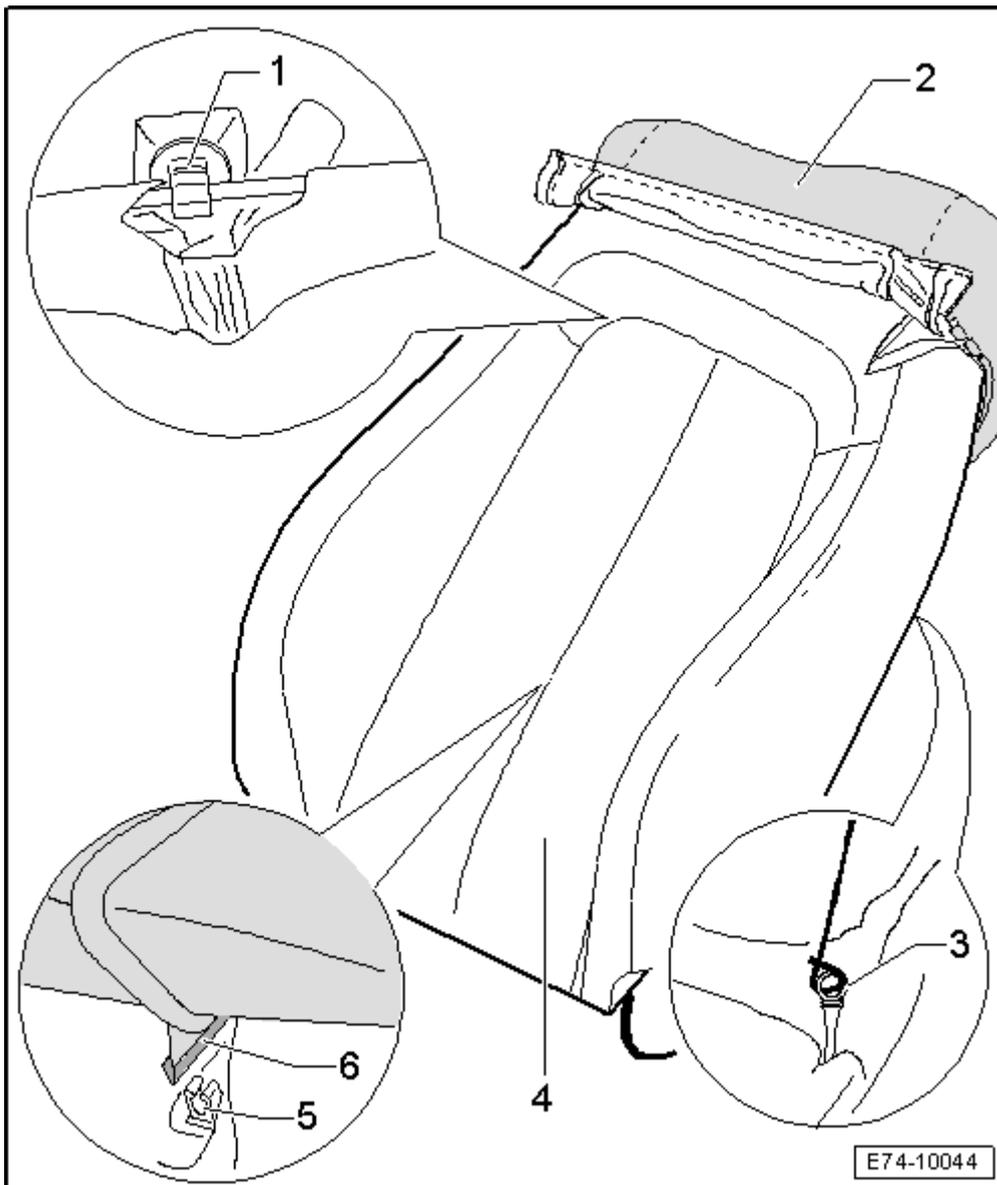

- Continuar tirando hacia arriba y desenchapsar las presillas de plástico -1- del acolchado.
- Con la ayuda de un destornillador desenganchar los alambres tensores -3- en la parte posterior superior.
- Separar el tapizado -2- del acolchado -4-.

Tapizado y acolchado del respaldo: montar


El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso al proceso de desmontaje.

Tapizado y acolchado del apoyacabezas con bloqueo contra retracción: desmontar y montar


Tapizado y acolchado del apoyacabezas con bloqueo contra retracción: desmontar

- Desmontar el apoyacabezas:
 - ◆ Apoyacabezas asiento anterior: desmontar y montar
→ **Capítulo**
 - ◆ Apoyacabezas asiento posterior: desmontar y montar
→ **Capítulo**


- Desenganchar la regleta aprisionadora -2-, despalancando con un destornillador, de la canaleta guía -1-.

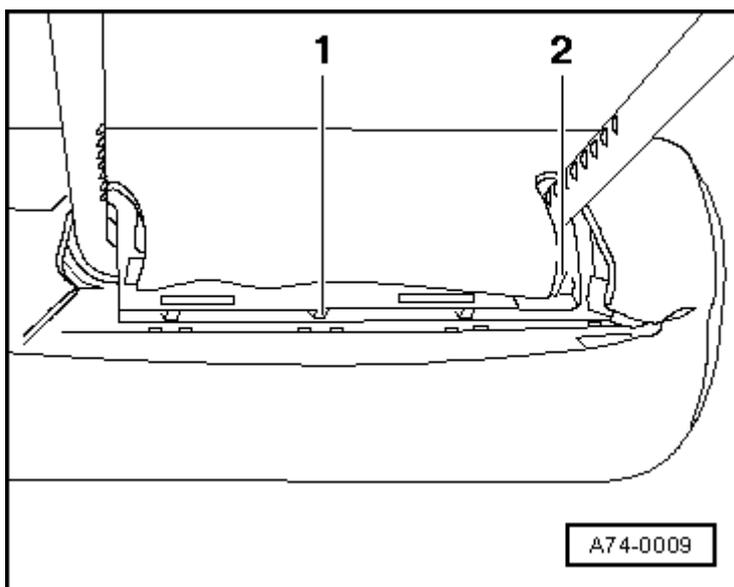

- Extraer la pieza de soporte del apoyacabezas -1- del acolchado con tapizado -2-.

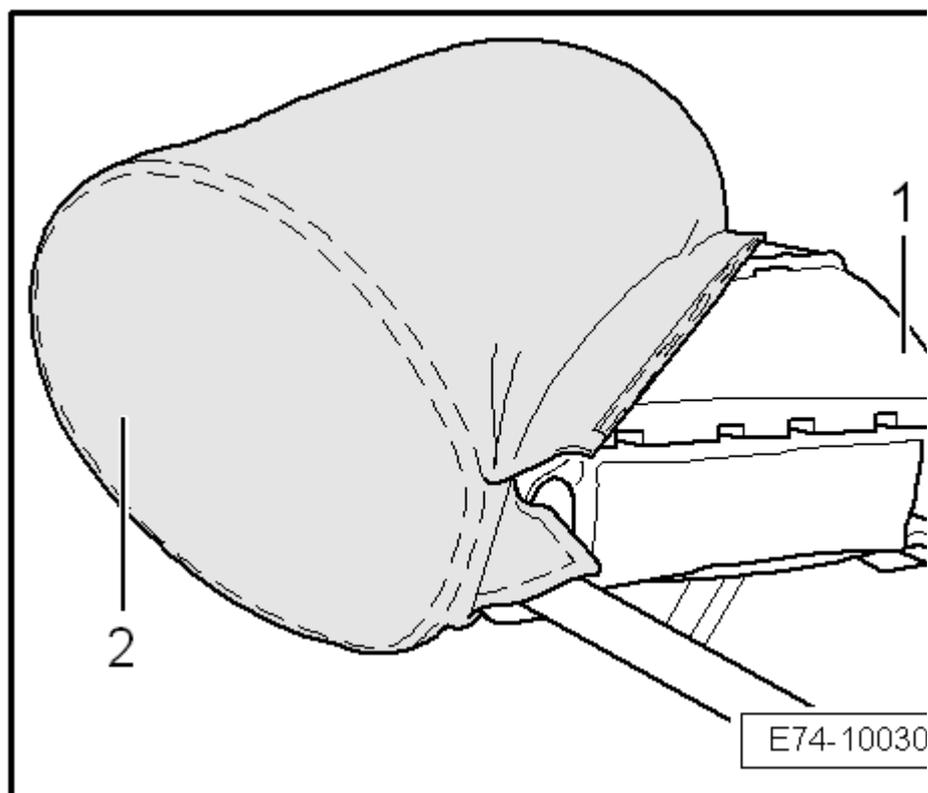


- Sacar el acolchado -2- del tapizado -3-.

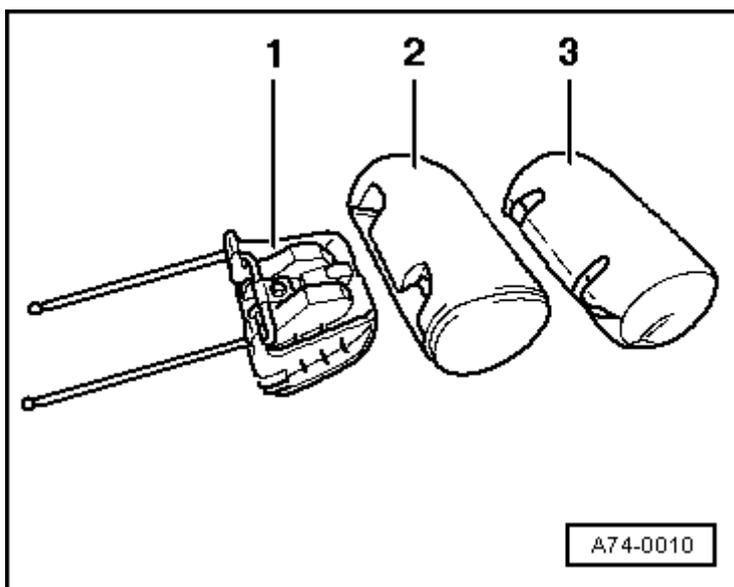


Tapizado y acolchado del apoyacabezas con bloqueo contra retracción: montar

- Introducir el acolchado -2- en forma correcta en el tapizado -3-.

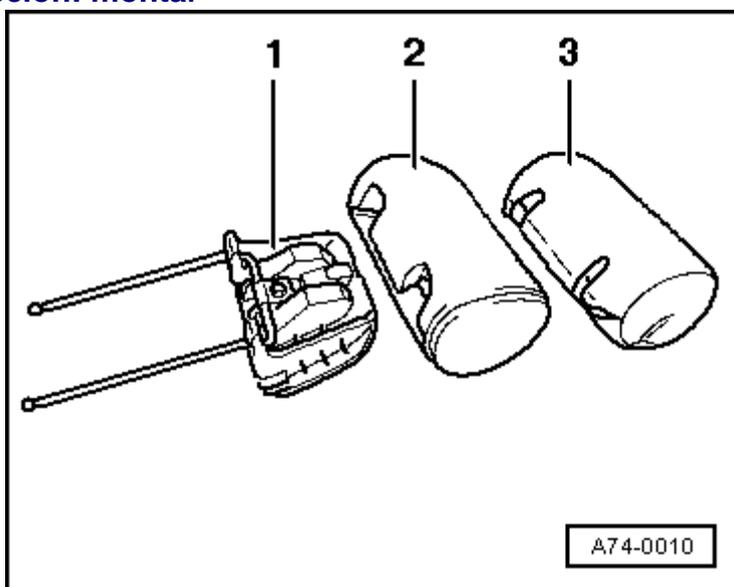


- Introducir el soporte del apoyacabezas -1- en el acolchado con tapizado -2-, empezando por el lado del botón.
- Encajar firmemente las regletas -aprisionadoras- en el canal de guía (prueba de tracción).

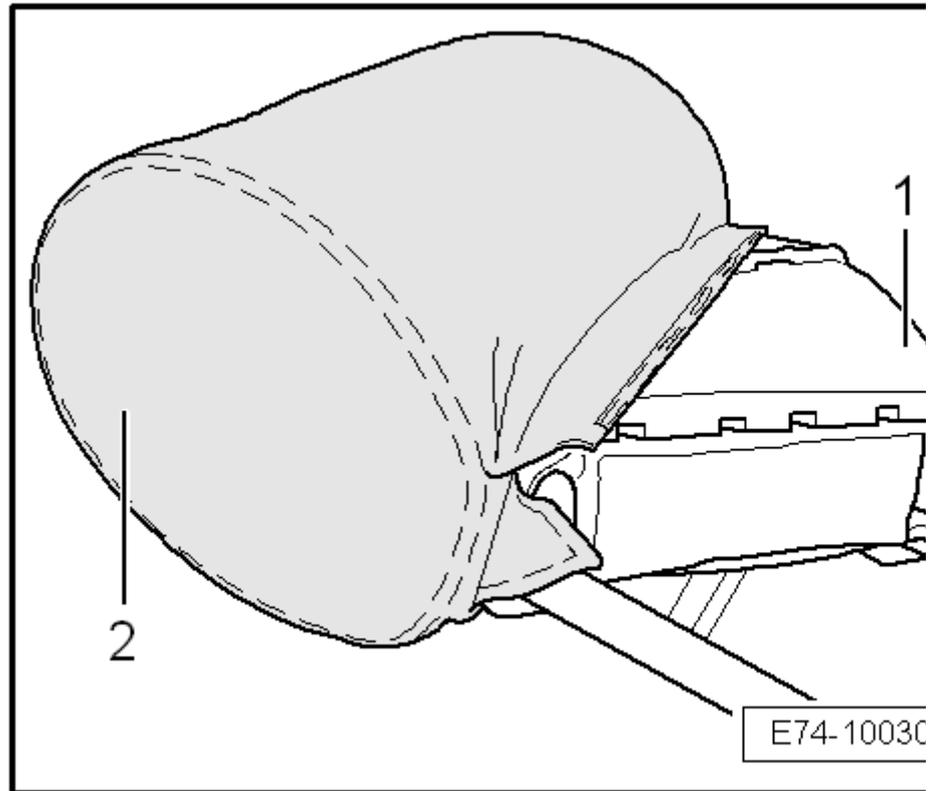


Guías del apoyacabezas: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

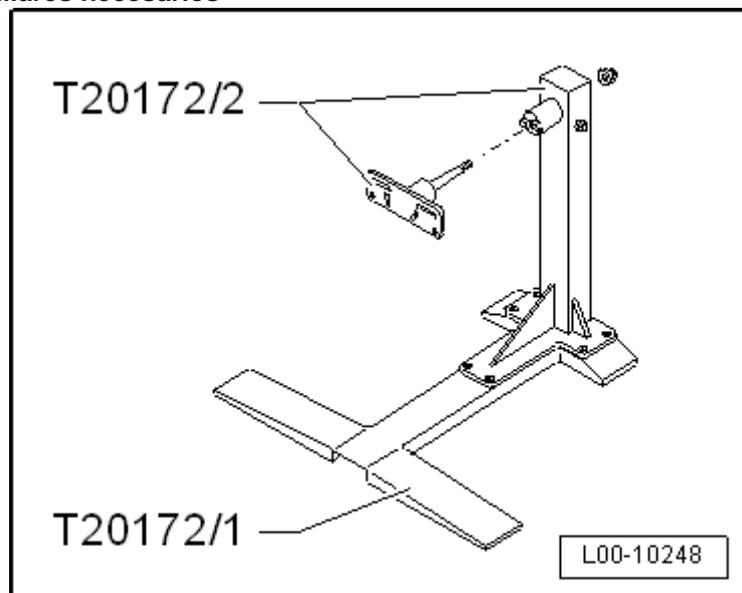

- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

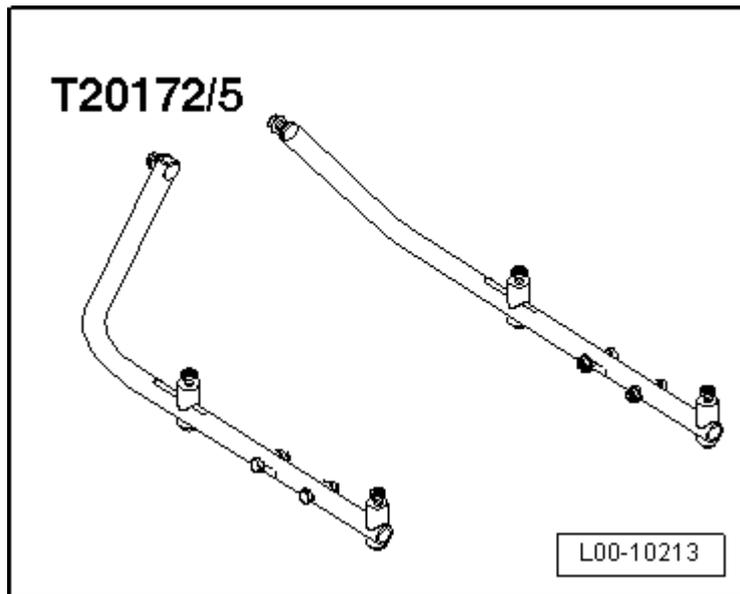

Guías del apoyacabezas: desmontar



Aviso

- ◆ Para desmontar las guías del apoyacabezas hay que desmontar parcialmente el tapizado del respaldo.
- ◆ Para mayor claridad, las guías del apoyacabezas aparecen desmontadas en el dibujo.



¡ATENCIÓN!

En los vehículos con airbags laterales hay que tener en cuenta las normas de seguridad relativas a los mismos → **Capítulo**.

- ◆ Asiento delantero eléctrico → **Anclaje**
- ◆ Asiento delantero manual → **Anclaje**

Asiento delantero eléctrico


- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo**.

Asiento delantero manual


- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo**.
- Desmontar el pomo de regulación lumbar.

Continúa para todas las versiones


- Sacar la banqueta del asiento anterior del soporte asientos -T20172/5- y posicionar el respaldo del asiento anterior.

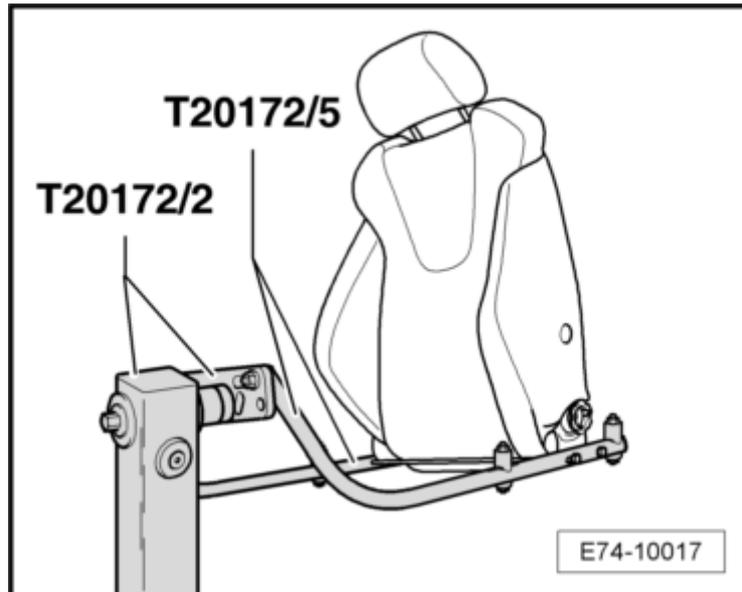

- Pulsar la tecla de desbloqueo -2- en la dirección de la flecha A- y extraer el apoyacabezas -1- hacia arriba -flecha B-, la tecla de desbloqueo tiene que permanecer oprimida.

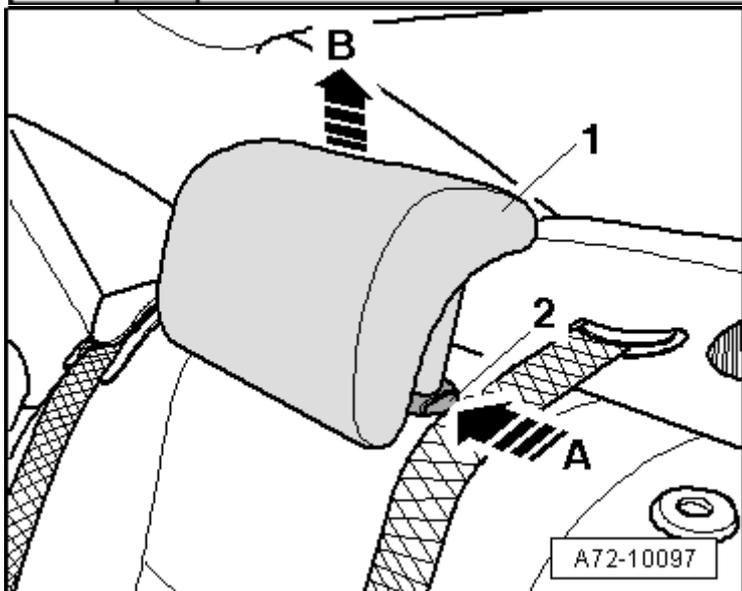


- Desmontar la junta burlete -1- del tapizado -2- con un destornillador en todo el contorno - flechas-.

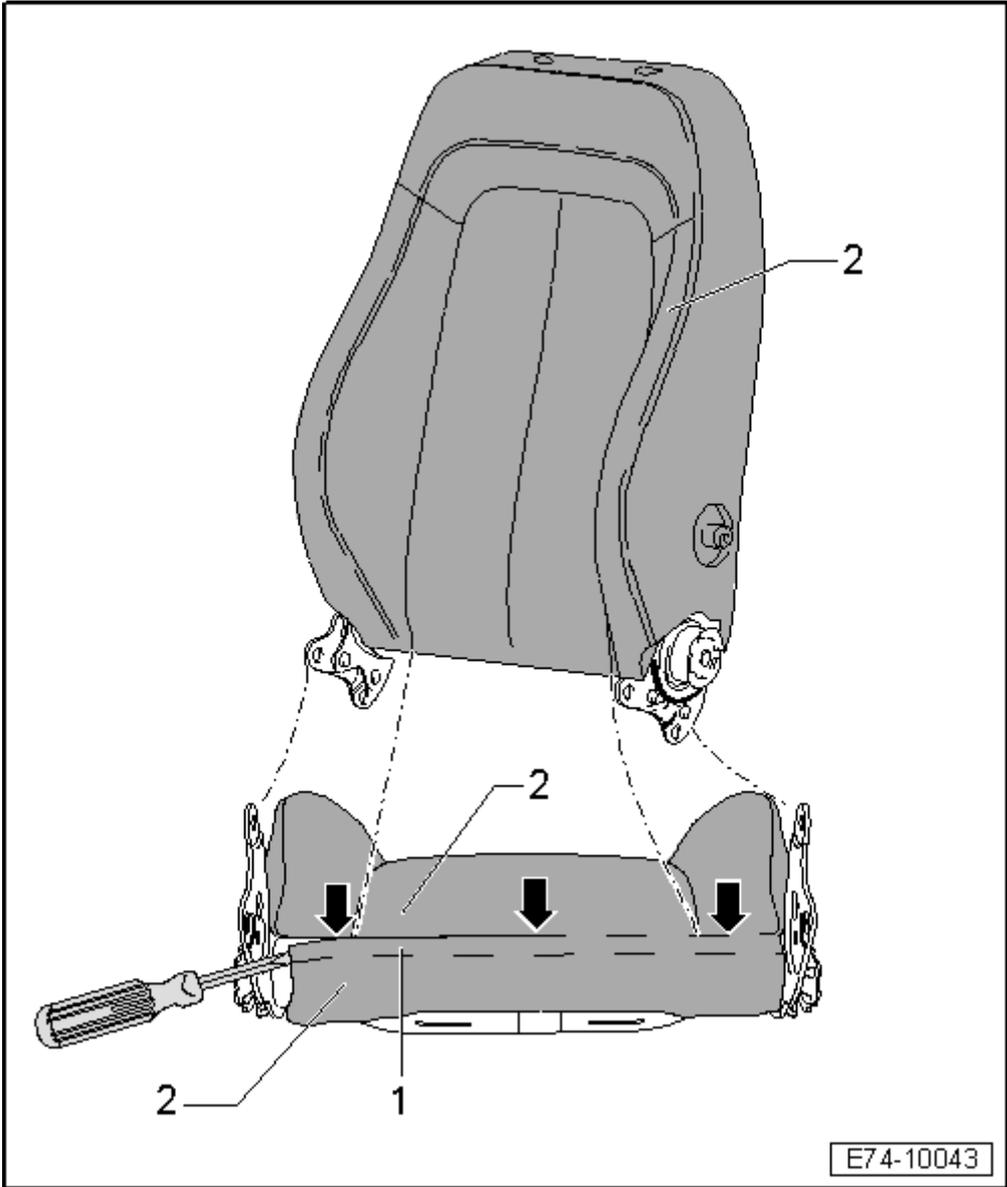


E74-10043


Desenganchar los alambres tensores -1-, de los orificios, -flechas-.

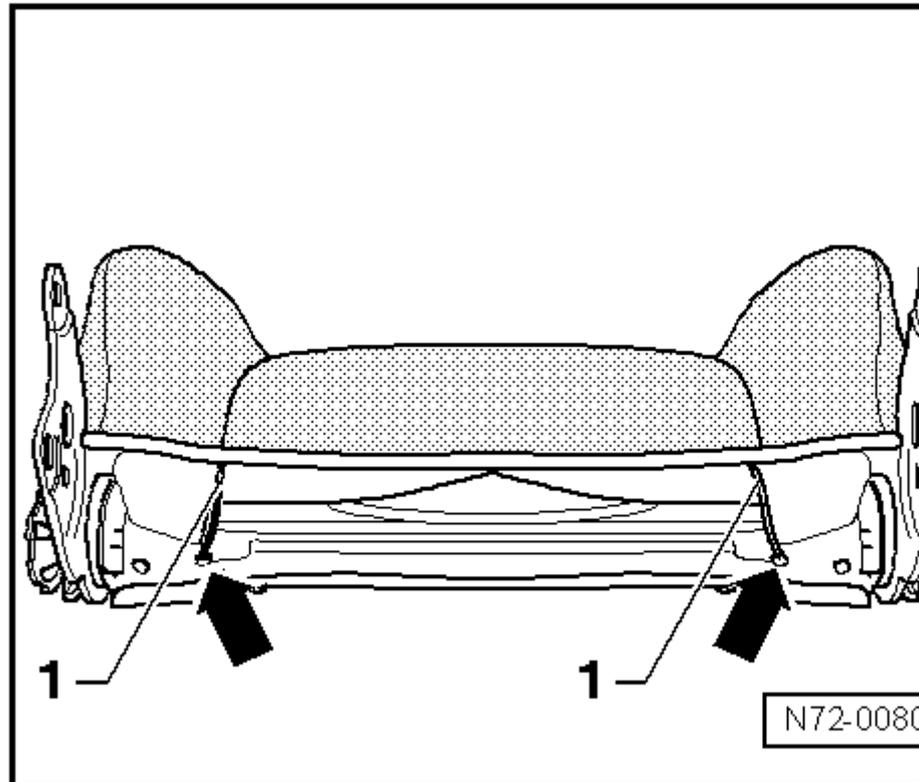

- Retirar el cartón de la parte dorsal -1- de la parte posterior del respaldo en la dirección que indica la -flecha-.
- Desprender el tapizado del respaldo hasta poder acceder a la parte inferior de las guías del apoyacabezas.

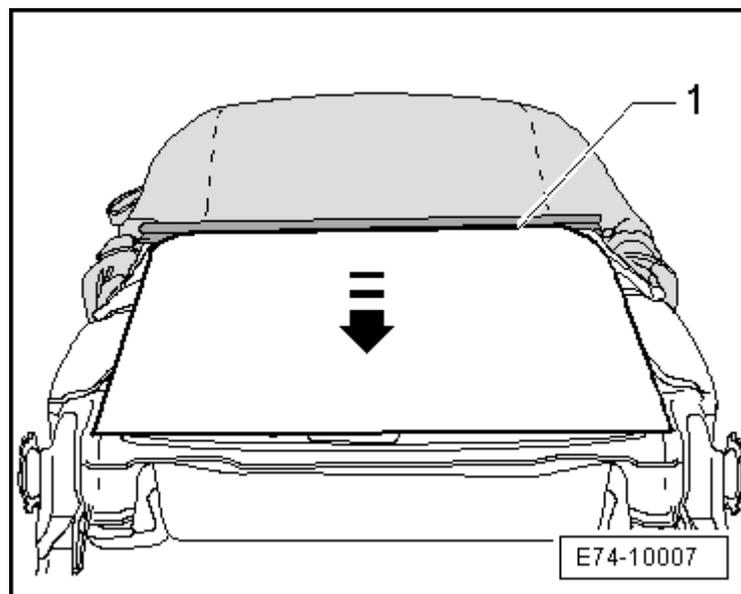

- A través del armazón del respaldo, accionar el encastre -flecha A- de la guía del apoyacabezas con pulsador -1-.

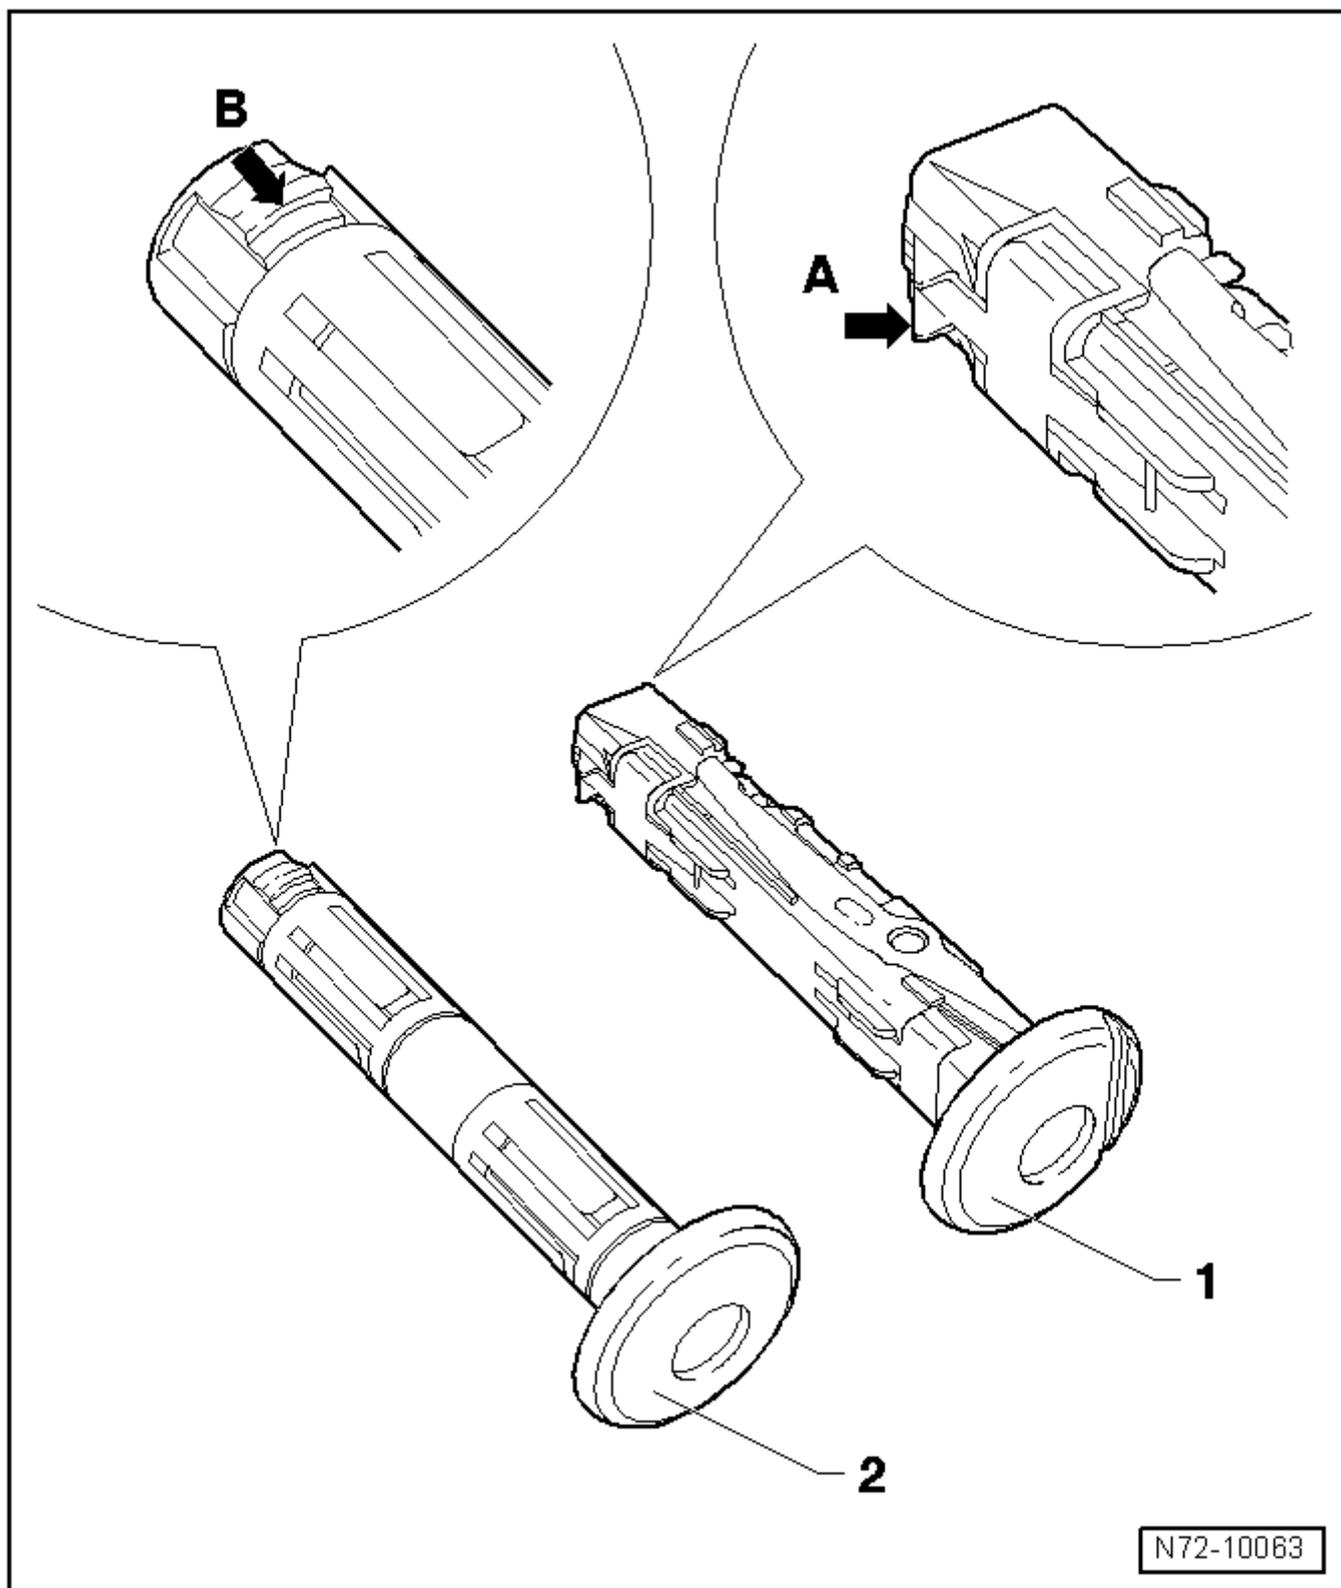

- Extraer la guía del apoyacabezas con pulsador del respaldo.
- A través del armazón del respaldo, accionar el encastre -flecha B- de la guía del apoyacabezas -2-.
- Extraer la guía del apoyacabezas del respaldo.

Guías del apoyacabezas: montar


El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso al proceso de desmontaje.

Elementos de la calefacción del asiento


Elemento de la calefacción de la banqueta: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

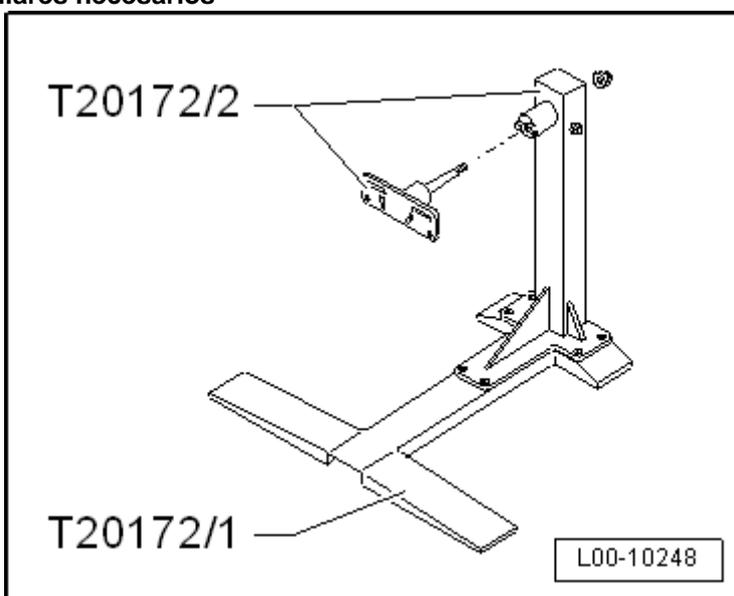

- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

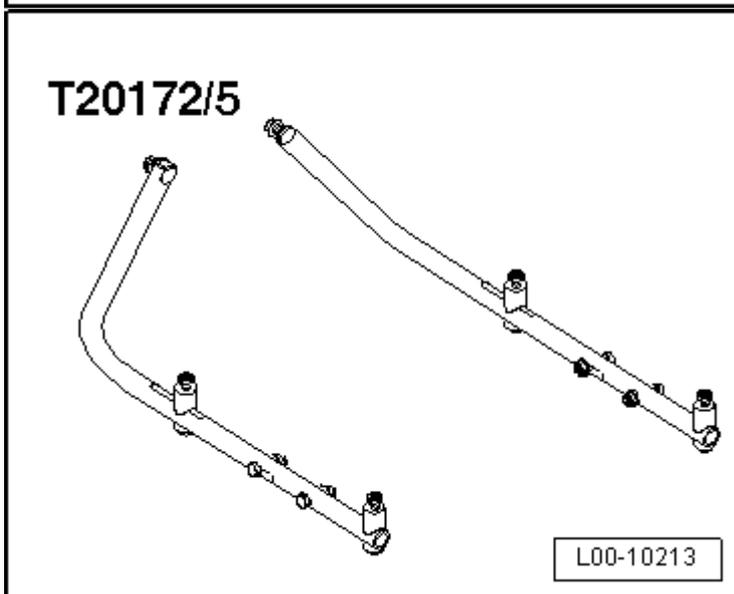

Elemento de la calefacción del asiento: desmontar



¡ATENCIÓN!

En los vehículos con airbags laterales hay que tener en cuenta las normas de seguridad relativas a los mismos → **Capítulo**.

- ◆ Asiento delantero eléctrico → **Anclaje**
- ◆ Asiento delantero manual → **Anclaje**

Asiento delantero eléctrico


- Desmontar el asiento delantero → Capítulo.
- Desmontar el respaldo delantero → Capítulo.

Asiento delantero manual

- Desmontar el asiento delantero → Capítulo.
- Desmontar el respaldo delantero → Capítulo.


Versión BÁSICA

- Desacoplar el conector -5- de la manta calefactada -7-.
- Desmontar el tapizado para la banqueta del asiento anterior → Capítulo.
- Desprender la manta calefactada -7- del acolchado de la banqueta -1-.

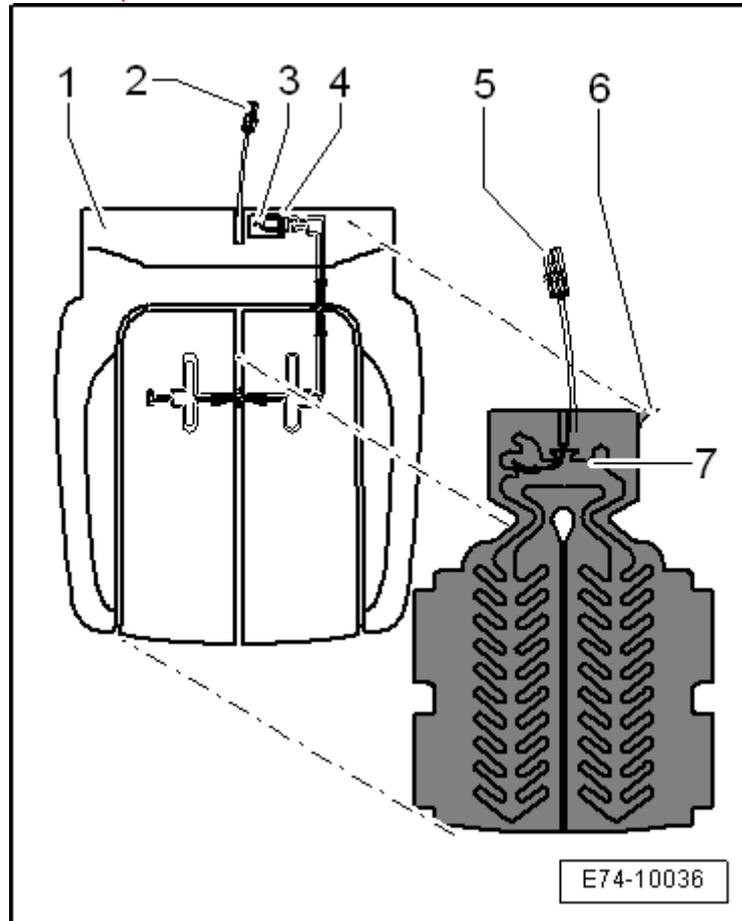

Versión SPORT


- Desacoplar el conector -5- de la manta calefactada -7-.
- Desmontar el tapizado para la banqueta del asiento anterior → **Capítulo**.
- Desprender la manta calefactada -7- del acolchado de la banqueta -1-.

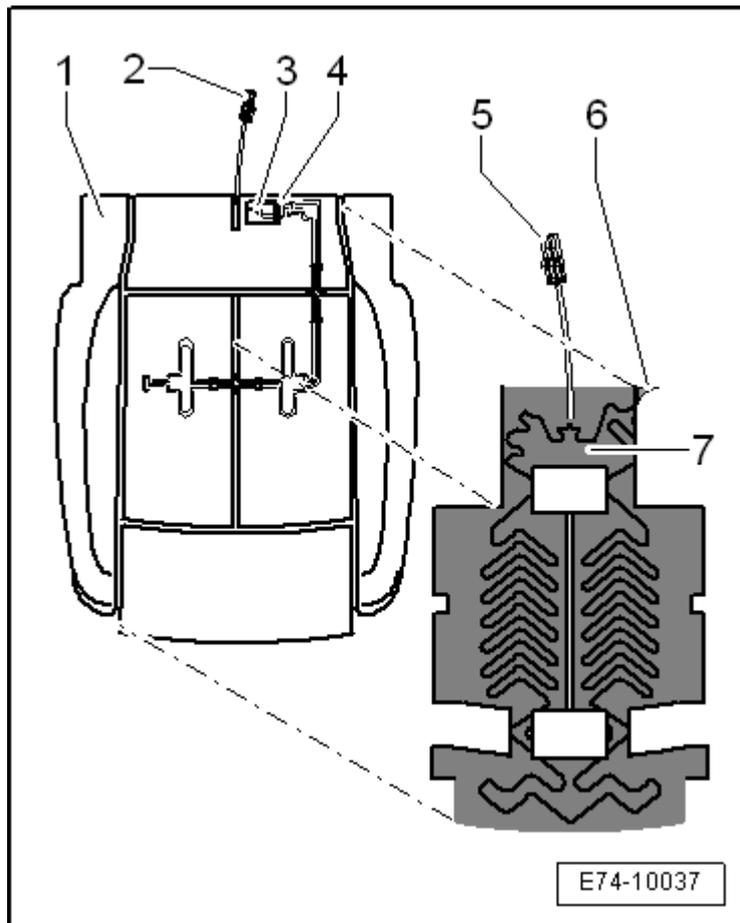

Elemento de la calefacción del asiento: montar

El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso al proceso de desmontaje. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:


- Alinear la manta calefactada -7- sobre la superficie de asiento, desprender la cinta adhesiva -6- y pegar la manta calefactada -7- sobre la superficie del acolchado -1-.

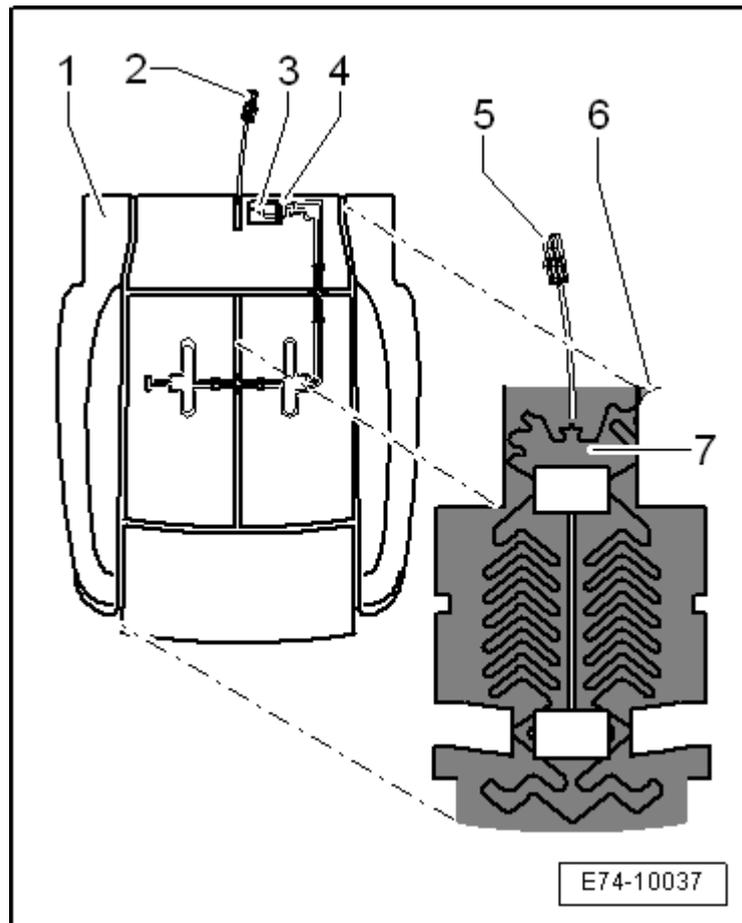


Elemento de la calefacción del respaldo: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

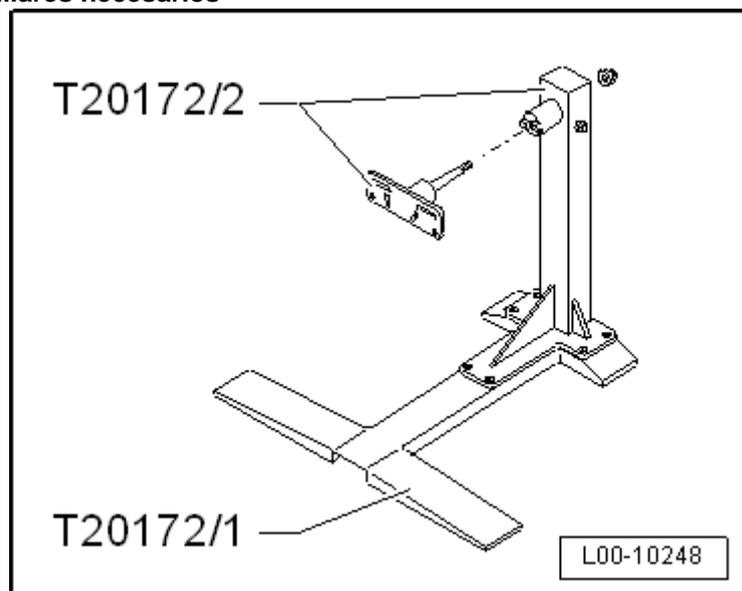

- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

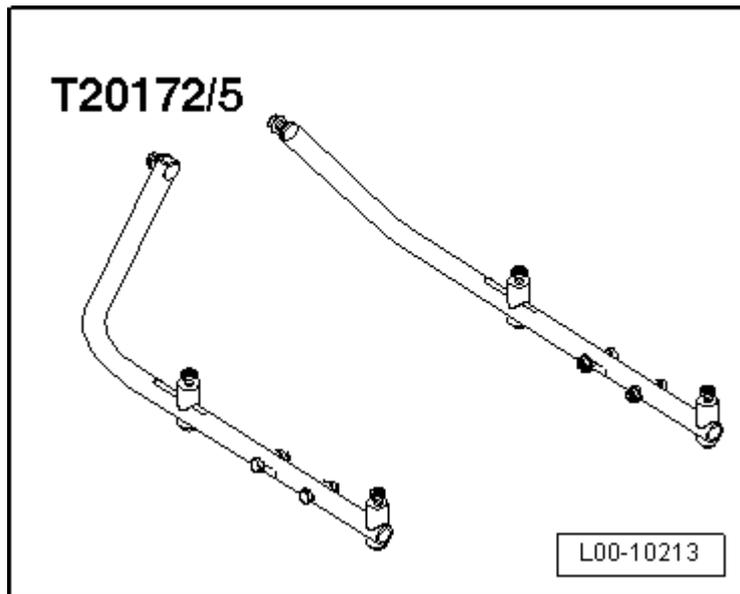

Elemento de la calefacción del respaldo: desmontar



¡ATENCIÓN!

En los vehículos con airbags laterales hay que tener en cuenta las normas de seguridad relativas a los mismos → **Capítulo**.

- ◆ Asiento delantero eléctrico → **Anclaje**
- ◆ Asiento delantero manual → **Anclaje**

Asiento delantero eléctrico

- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo**.


Asiento delantero manual

- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Desmontar el respaldo delantero → **Capítulo**.


Versión BÁSICA

- Sacar la banqueta del asiento anterior del soporte asientos -T20172/5- y posicionar el respaldo del asiento anterior.


- Desmontar el tapizado y acolchado del respaldo → **Capítulo**.

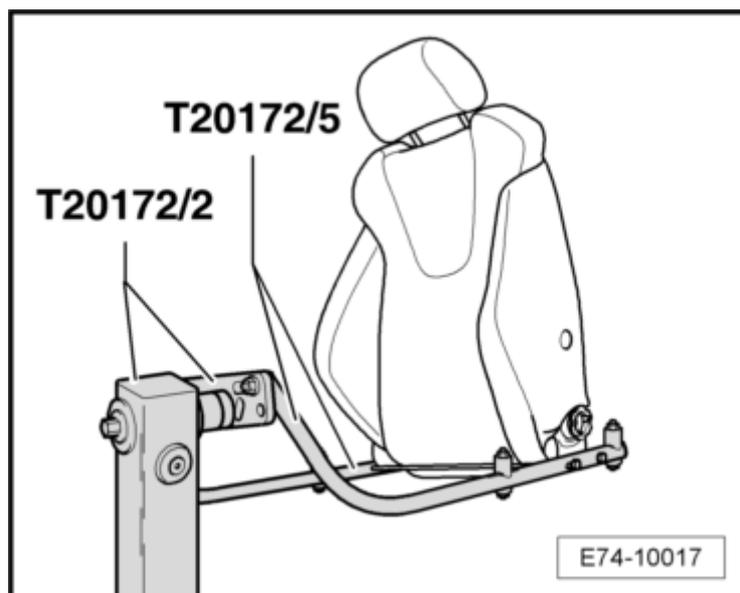


- Desprender la manta calefactada -3- del acolchado del respaldo -1-.
- Versión SPORT

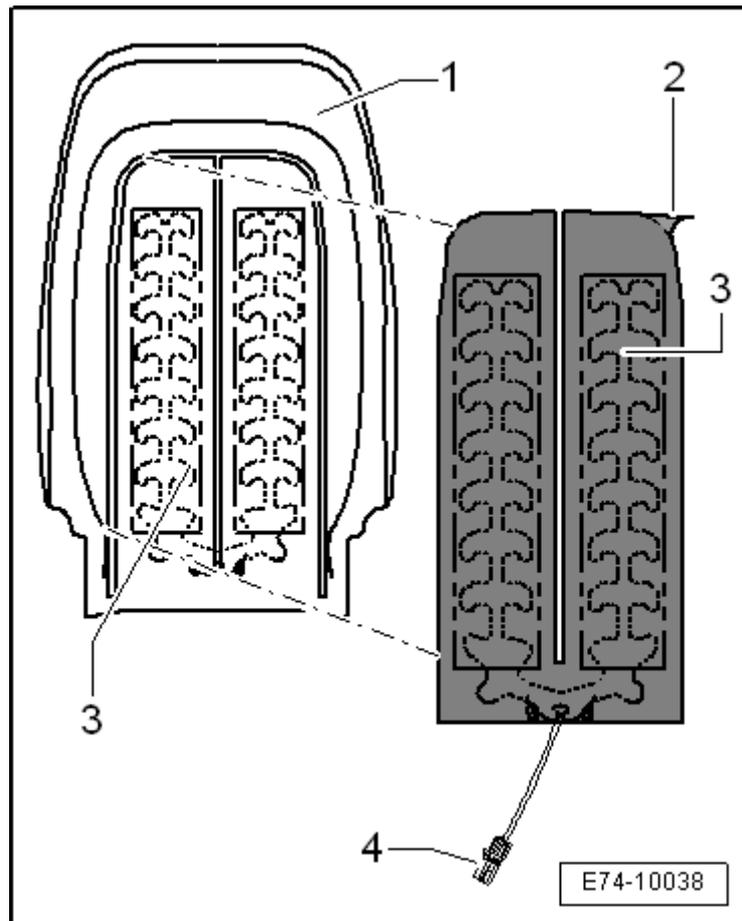

- Sacar la banqueta del asiento anterior del soporte asientos -T20172/5- y posicionar el respaldo del asiento anterior.
- Desmontar el tapizado y acolchado del respaldo → **Capítulo.**

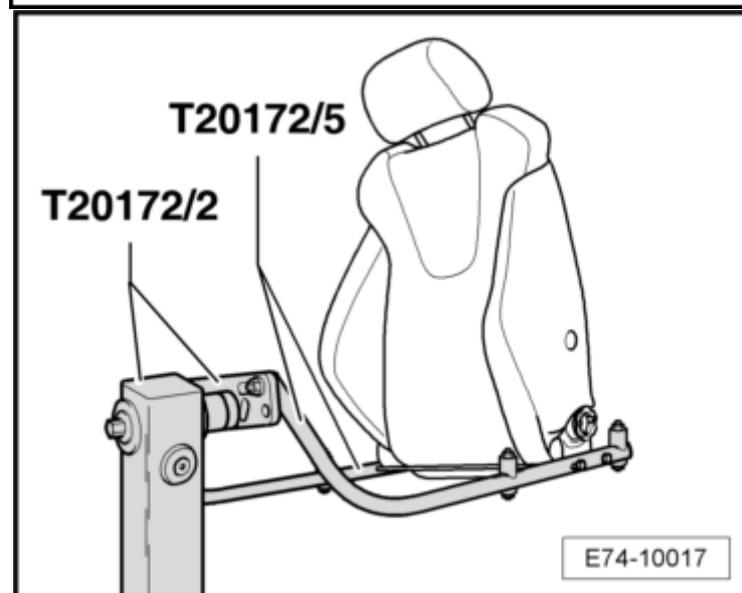

- Desprender la manta calefactada -3- del acolchado del respaldo -1-.

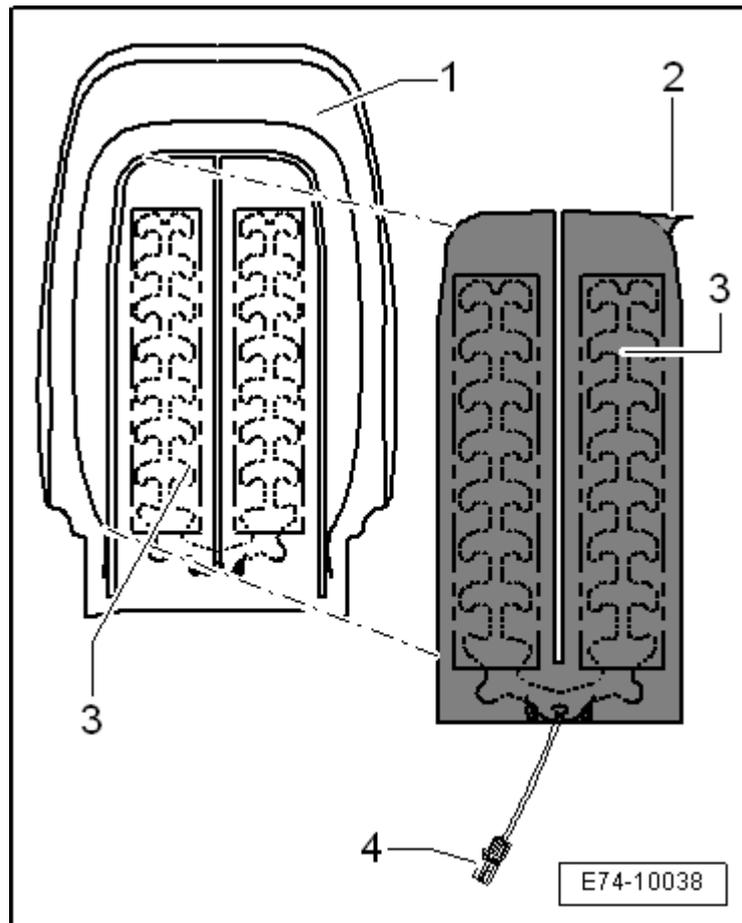

Elemento de la calefacción del respaldo: montar

El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso al proceso de desmontaje. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Alinear la manta calefactada -3- sobre la superficie del respaldo, desprender la cinta adhesiva -2- y pegar la manta calefactada -3- sobre la superficie del acolchado -1-.

