Cómo: Deshabilitar permanentemente el sistema passlock II.

No asumo ninguna responsabilidad si dañas tu vehículo con este mod. (¡siga las instrucciones, esto incluye el paso uno!)

Chevrolet Colorado, Z71,

herramienta de cabina de tripulación necesaria:

1. Cortadores de alambre / tijeras
2. Cinta eléctrica

Llave para el camión

Costo: $ 0

**** Pre Cómo a advertencia **** ¡

Esto desactivará la seguridad de encendido de fábrica! Recomiendo obtener un sistema de seguridad del mercado de accesorios para ayudar a proteger su camioneta en caso de intento de robo.

¿Qué resuelve esto?

Todos y cada uno de los problemas de inicio directamente relacionados con el sistema passlock II.

Paso uno: enciende la camioneta, déjala en P y durante este proceso.

Paso dos: ubique el enchufe que se muestra a continuación. El enchufe está debajo del tablero cerca de la columna de dirección. Abra la puerta del conductor y pegue la cabeza en el piso cerca del acelerador y el pedal del freno y mire hacia arriba, será el gran tapón blanco que lo mira a la cara. Si necesitas más ayuda házmelo saber. Notarás que en el lado más cercano a los asientos delanteros, el enchufe está dividido en dos. Trabajaremos con el lado derecho de este enchufe. Estamos buscando el cable que es blanco con una franja AZUL. Será con otros cables que sean de rayas blancas / de colores.

Paso: corta este cable por la mitad y coloca cinta aislante en ambos extremos.

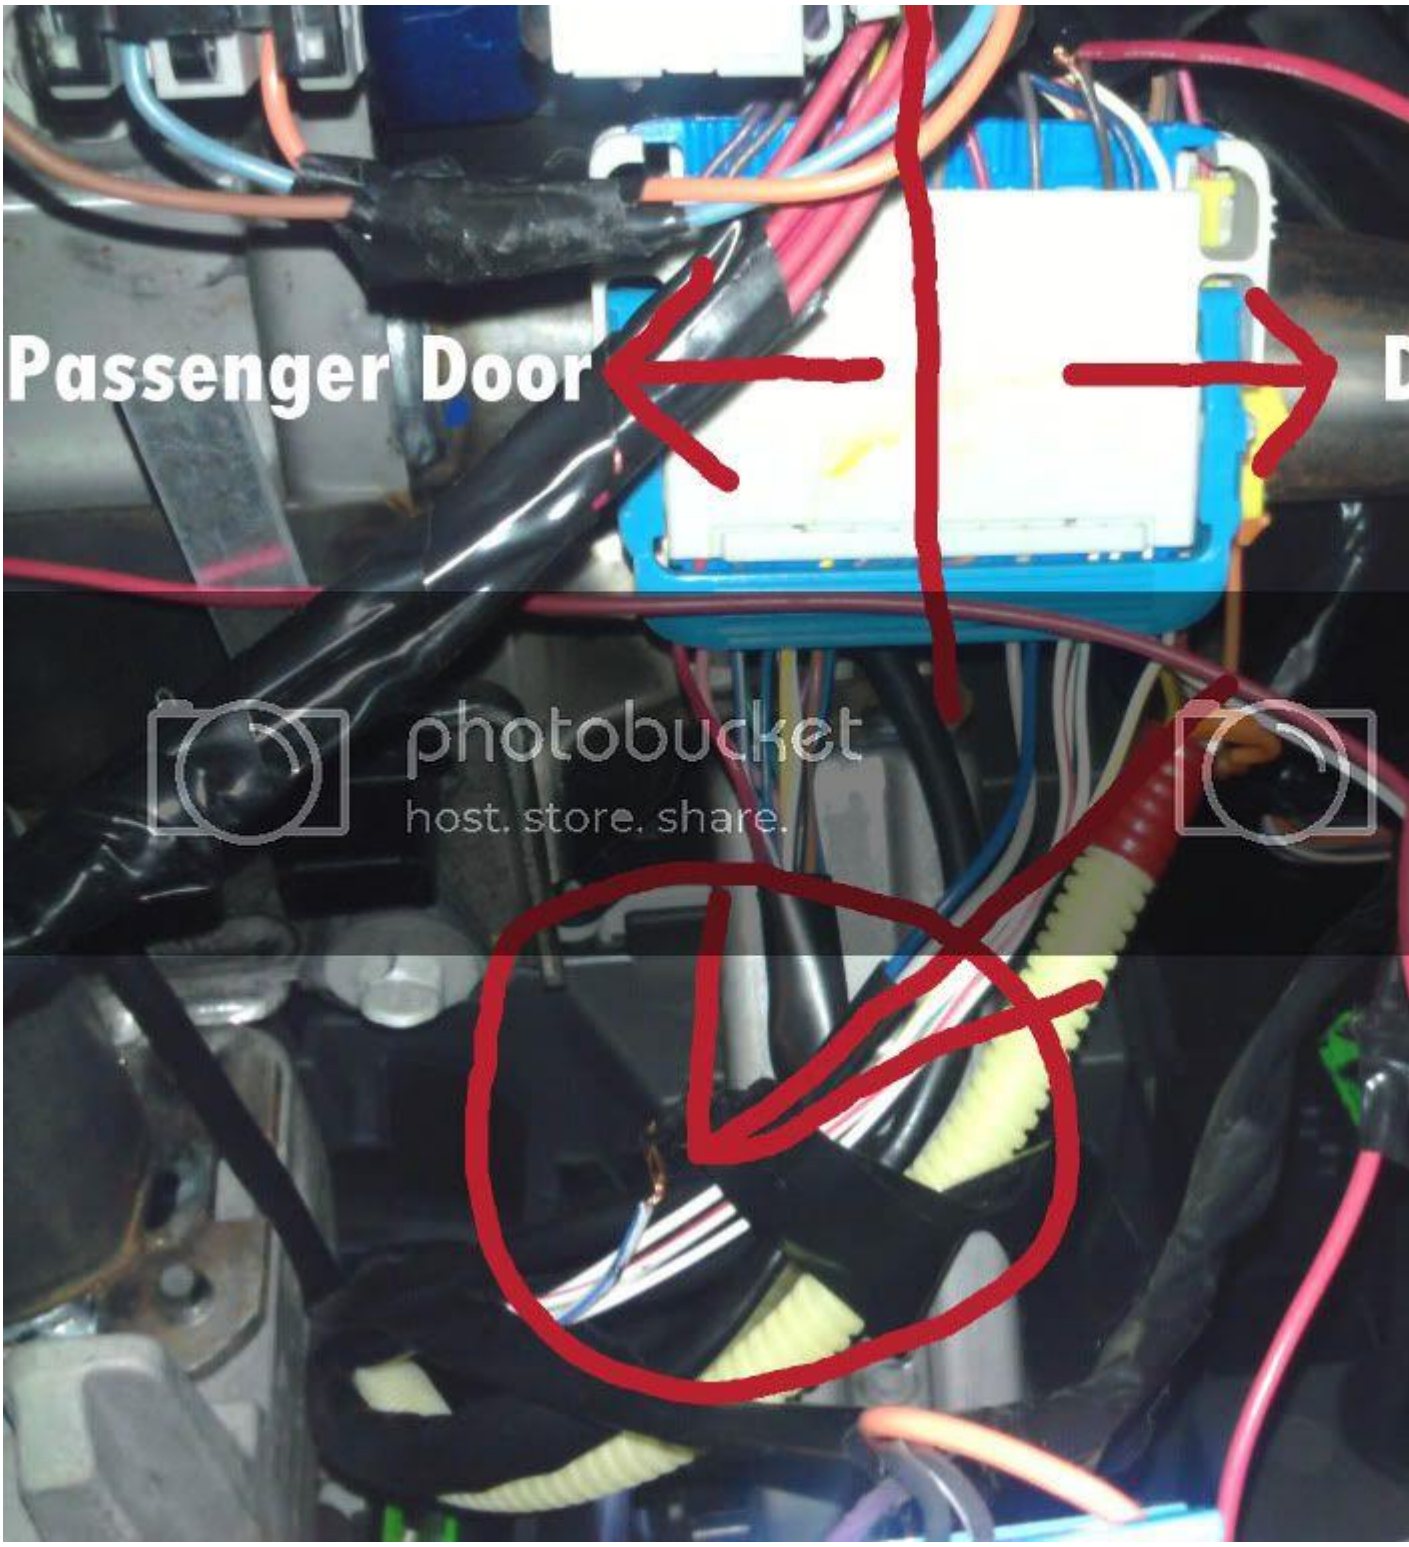

Paso cuatro: Apaga la camioneta, ¡Ya terminaste!

Intente reiniciarlo, verá la luz roja de seguridad encendida, pero eso se puede eliminar

con el LED mod cómo hacerlo.
http://coloradofans.com/forums/67-technical-questions-tips-how/103478-how-custom-gauge-lighting-leds-w-video.html