


Revestimiento superior del portón: cuadro general de montaje, Exeo ST

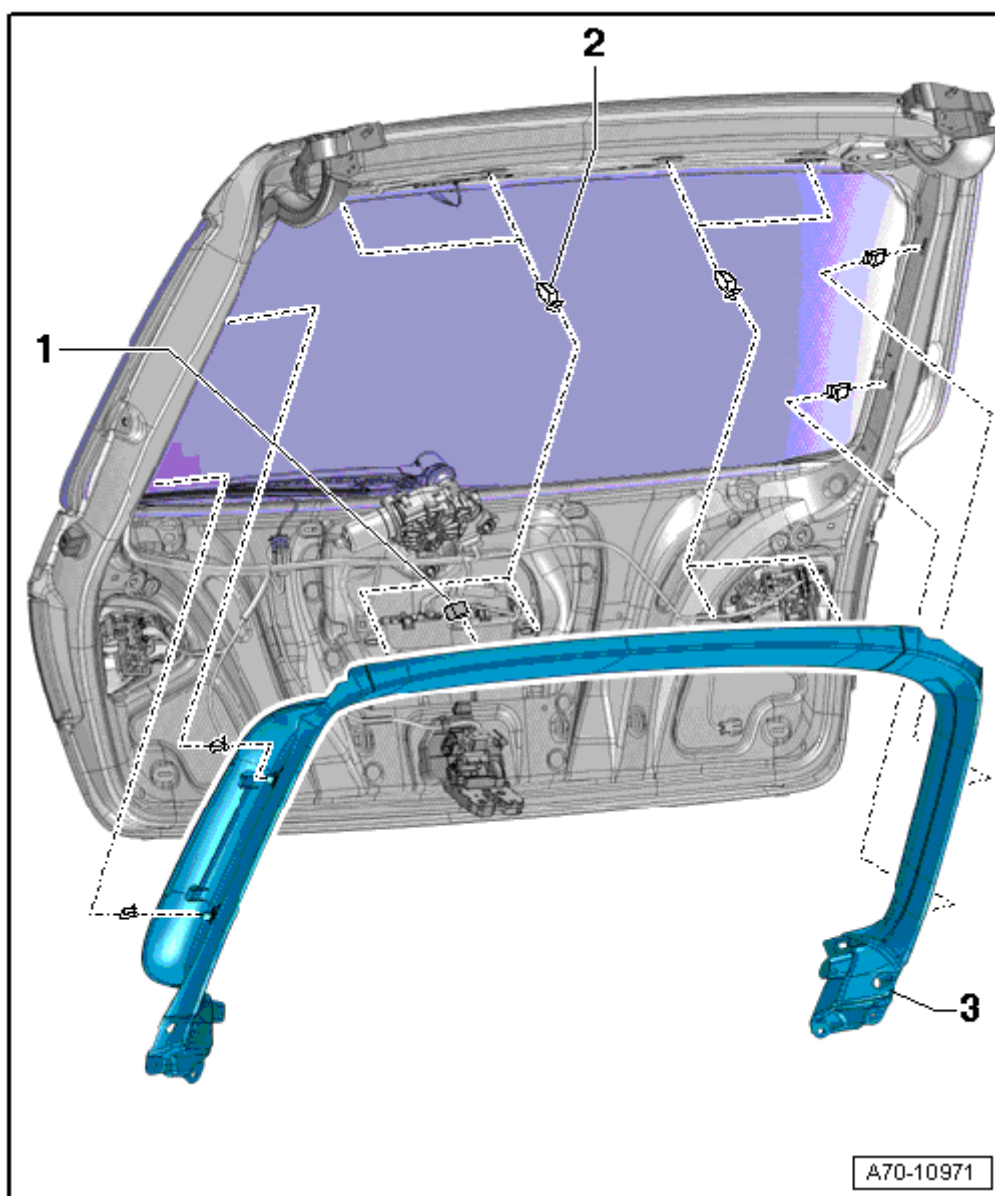


- 1 - Elemento de goma
 - 11 unidades
- 2 - Grapas
 - 12 unidades
 - Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 3 - Revestimiento superior del portón
 - Desmontar y montar → **Capítulo**

Revestimiento superior del portón: desmontar y montar, Exeo ST

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Palanca -80 200-
- Desmontar
 - Desmontar el revestimiento
 - inferior del portón
 - Capítulo.

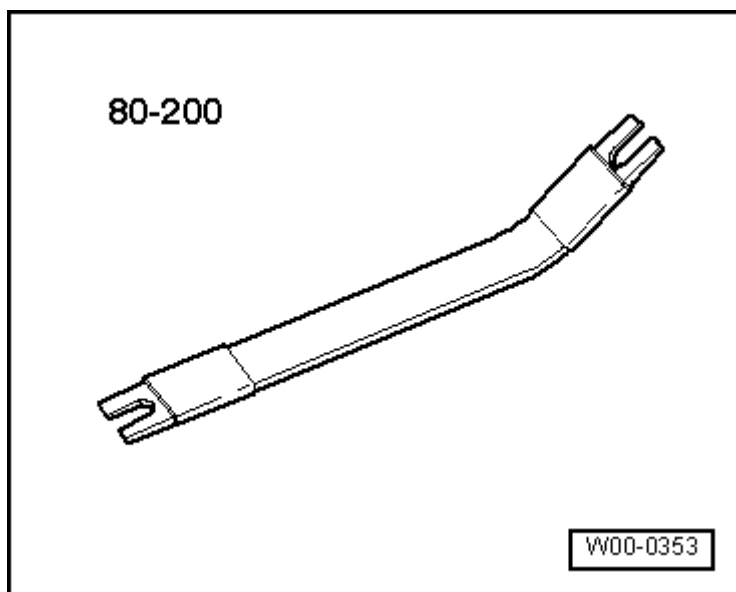

- Desenclipsar el revestimiento superior -1-, primero lateralmente y empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas A-.

- Desenclipsar entonces el revestimiento superior,
- empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas B- y retirarlo


Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



Aviso

- Si han quedado grapas -2- para el guarnecido en los puntos de alojamiento del portón posterior, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje
- Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario

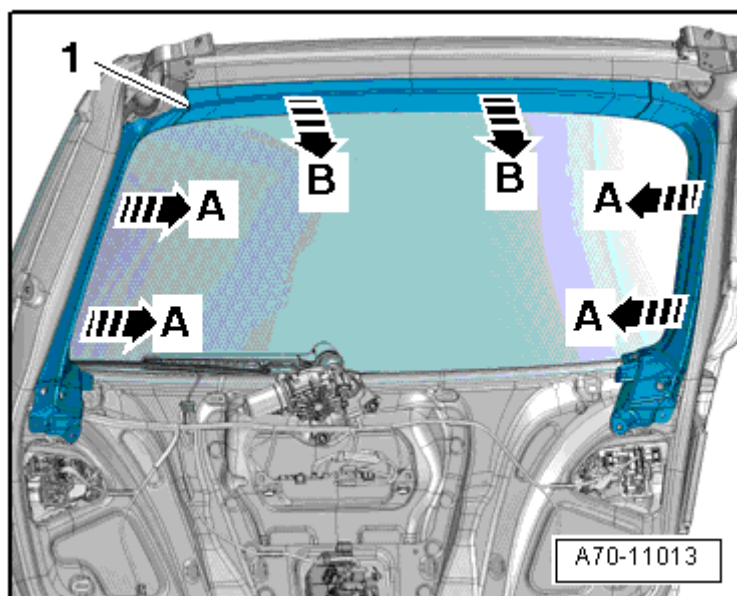

- Comprobar si están todos los topes de goma -1- en el revestimiento.

Introducir el revestimiento primero detrás de los marcos laterales para lunas en el portón.

- Enclipsar el revestimiento superior para el portón, primero por arriba y luego por los lados.

