



Reposapié: desmontar

- Desprender la tapa lateral del tablero portainstrumentos con la ayuda de la palanca -U30800- presionando las grapas de fijación.

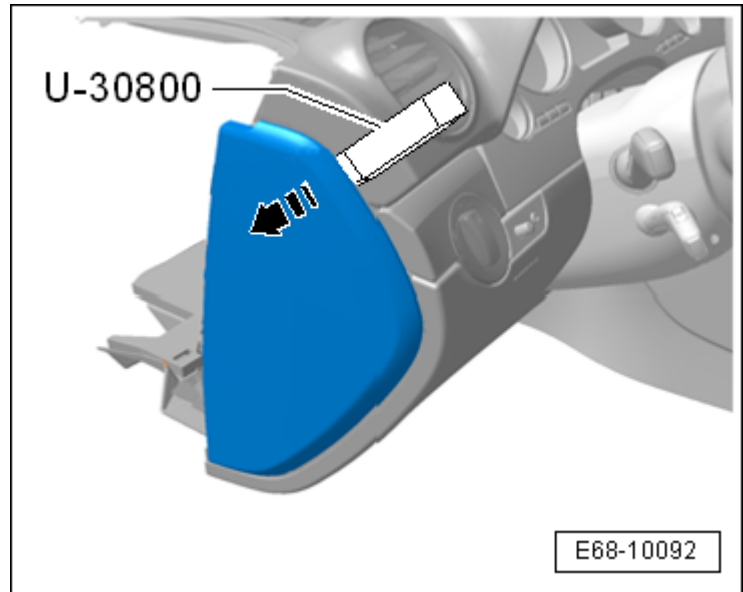

- Desmontar el elemento de perfil → [Capítulo](#).
- Desmontar el revestimiento inferior del montante A → [Capítulo](#).
- Desenroscar el tornillo -8-.

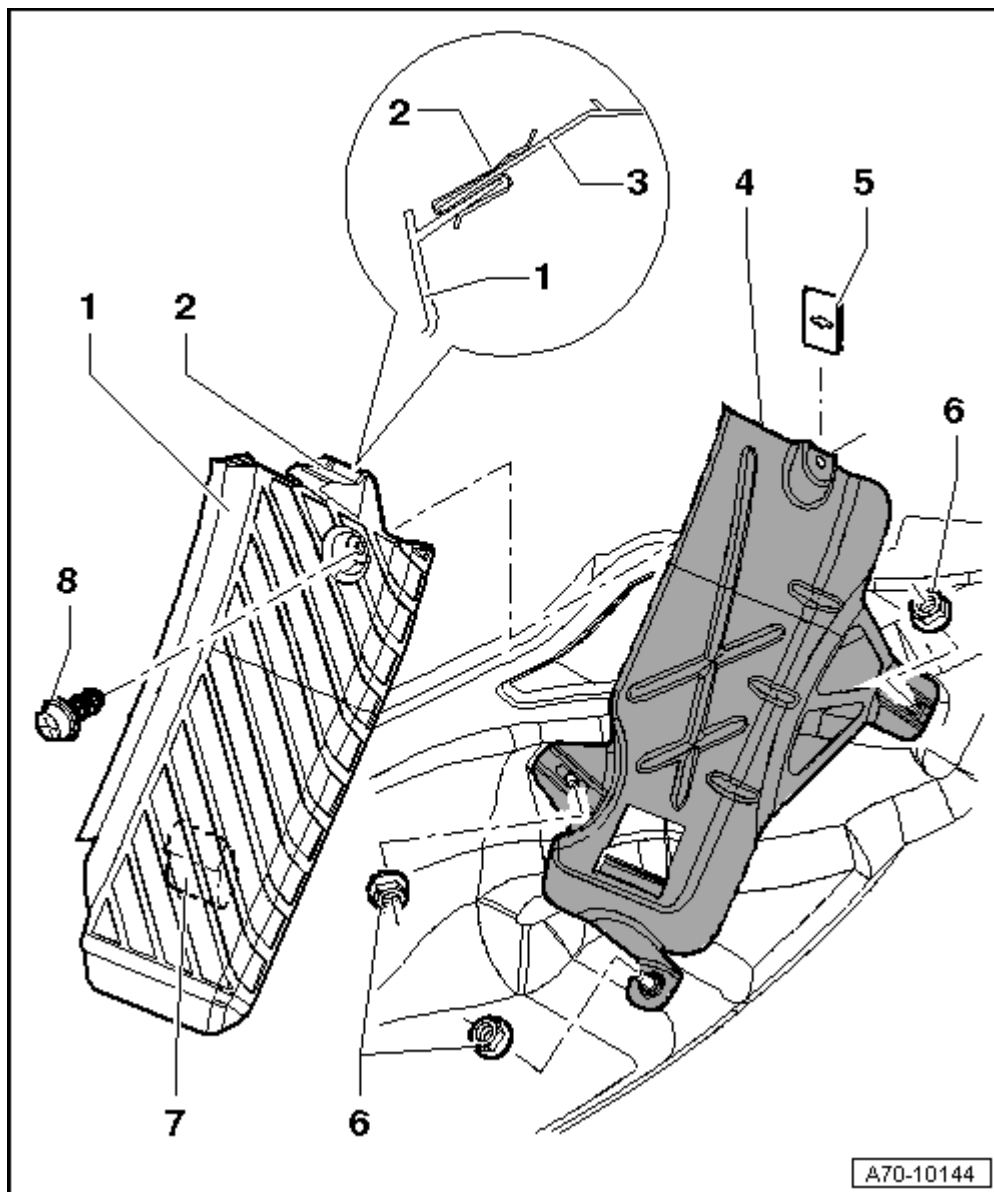

- Empujar la cubierta del reposapiés -1- hacia arriba hasta que la pestaña -7- se desencastre de la abertura que hay en el soporte del reposapiés -4-.
- Extraer la cubierta del reposapiés -1-.